



Et Overblik

Forside & Bagside

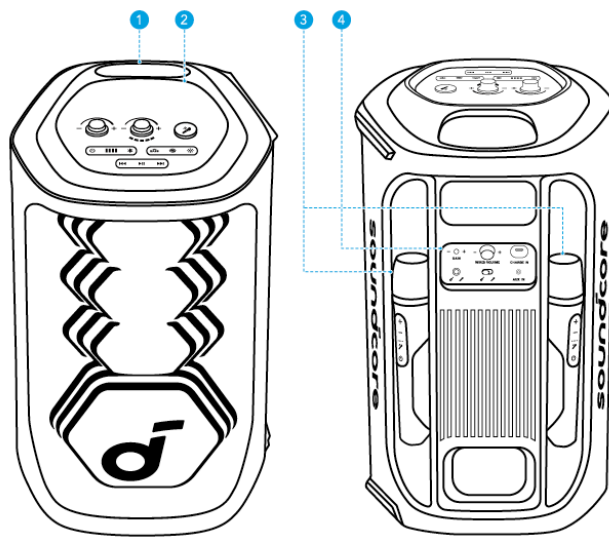


1	med.	3	Trådløse mikrofoner (x2)
2	Toppanel	4	Bagpanel

Toppanel

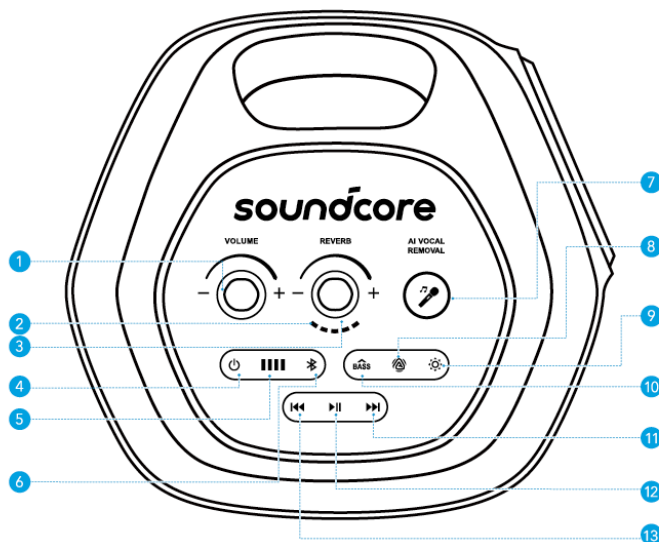

1. **Lydstyrkekontrol:** Juster højttalerens lydstyrke.
2. **Reverb-kontrol:** Drej med eller mod uret for at øge eller mindske mængden af reverb, der anvendes på din mikrofon.
3. **Reverb-niveauindikator:** Viser den aktuelle rumklang, der anvendes på din mikrofon.
4. **Tænd/sluk-knap:** Tænd eller sluk for enheden.
5. **Batteriindikator:** Vis enhedens batteriniveau.
6. **Bluetooth knap:** Tryk for at gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
7. **Fjernelse af AI-vokal:** Tryk for at fjerne den originale vokal fra sangen, så kun akkompagnementet er tilbage. Tryk igen for at gendanne vokalen.
8. **AuraCast knap:** Tryk for at aktivere AuraCast-funktionen.
9. **LightShow knap:** Tryk for at slå lyseffekten til eller fra.
10. **BassUp knap:** Tryk for at forbedre lydkildens lave frekvenser.
11. **Næste spor-knap:** Tryk én gang for at springe til næste spor.
12. **Afspil/Pause-knap:** Tryk én gang for at afspille/pause lydkilden.
13. **Forrige spor-knap:** Tryk én gang for at springe til det forrige spor.

Bagpanel

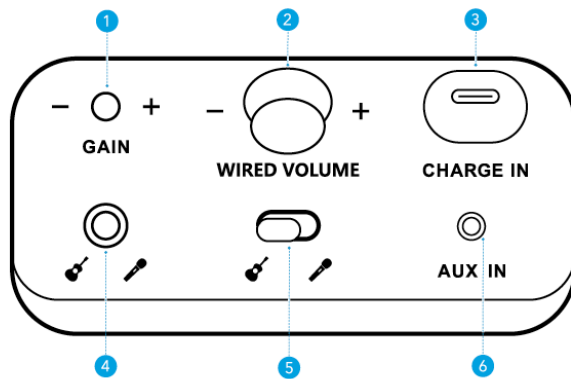


1. **Forstærkning (guitar):** Juster forstærkningen af den tilsluttede guitar.
2. **Kablet volumenkontrol:** Drej med eller mod uret for at øge eller mindske volumen på den tilsluttede guitar eller kablede mikrofon.
3. **USB-C opladningsport:** Tilslut det medfølgende C-C-kabel for at oplade enheden.
4. **Guitar/mikrofonstik (6,5 mm):** Tilslut til en guitar eller kablet mikrofon.
5. **Kontakt til at skifte indgang:** Skift til den tilsluttede guitar- eller mikrofonindgang.
6. **AUX IN:** Tilslut til en ekstern lydenhed via et 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke).

Opladning


Opladning af din højttaler

- Brug en certificeret C-C kabel og oplader for at forhindre skader.

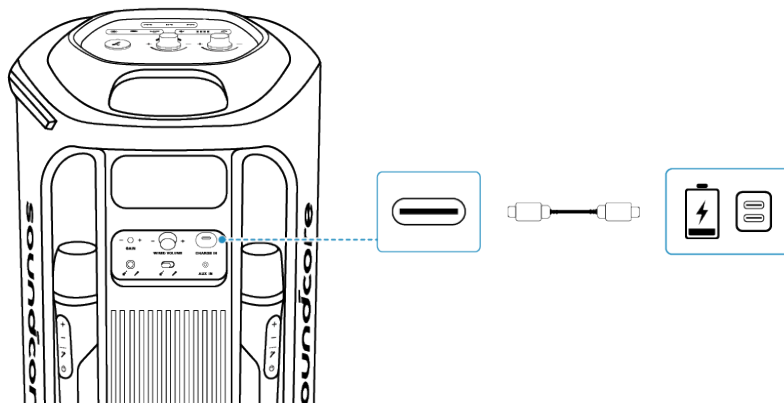

	Blinkende rød	Lavt batteri
	Blinkende Hvid	Opladning
	Stabil Hvid	Fuldt opladet

Tænde/slukke

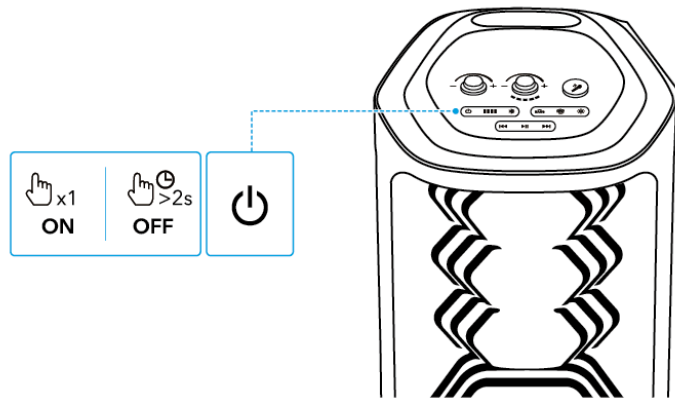

	Tryk én gang	Tænd for strømmen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen




- Denne højttaler slukkes automatisk efter 20 minutter uden lydsignal.
- Du kan også indstille en automatisk slukningstid i soundcore-appen.

Sådan bruges din højttaler

Bluetooth-tilstand

Tryk på Bluetooth-knappen for at gå ind i Bluetooth-parringstilstand, og vælg derefter **"soundcore Rave 3S"** fra enhedens Bluetooth-liste for at oprette forbindelse.

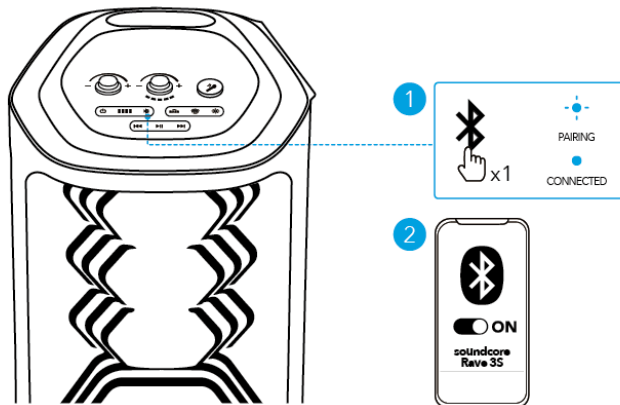

	Tryk	Indtast Bluetooth-parringsfunktionen
	Blinkende Blå	Bluetooth-parring
	Stabil Blå	Bluetooth tilsluttet




- Aktiver Bluetooth-parringstilstand ved at trykke på Bluetooth-knappen én gang.
- Denne højttaler kan kun afspille musik fra én mobilenhed ad gangen. Hvis du vil spille fra en anden tilsluttet enhed, skal du først sætte den enhed, der i øjeblikket er aktiv, på pause.
- Hver gang du tænder for din højttaler, vil den automatisk oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed, hvis den er inden for Bluetooth-dækningsområdet. Hvis den ikke er det, skal du trykke på Bluetooth-knappen for at genåbne Bluetooth-parringstilstand.

TWS-tilstand (True Wireless Stereo)

To identiske soundcore-højttalere kan parres med hinanden for stereolyd. Begge højttalere kan afspille den samme lyd (én som venstre kanal og den anden som højre kanal).

Når én højttaler er tilsluttet en smartphone eller tablet, skal du trykke på AuraCast-knappen på begge højttalere samtidigt for at gå til TWS-parringstilstand med AuraCast-teknologi.


Når parringen er gennemført, hører du en lydmeddelelse. Dobbelttryk derefter på AuraCast-knappen på en af højttalerne for at tildele venstre og højre lydkanal.

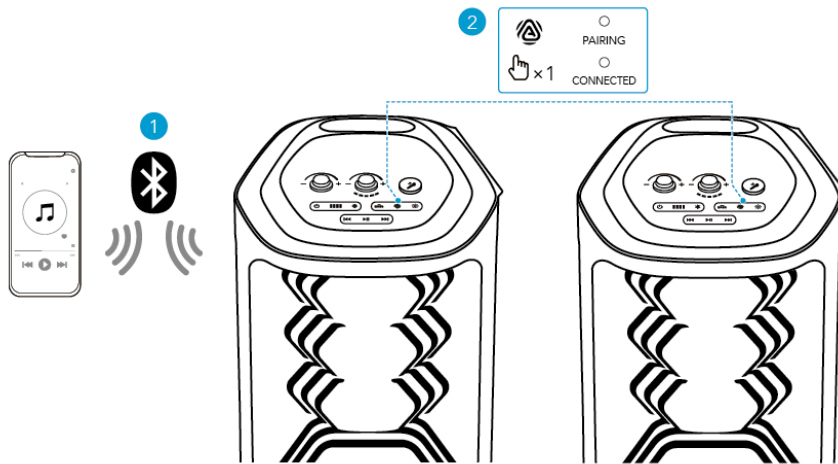

	Tryk én gang	Indtast / Afslut TWS-parringstilstand
	Stabil Hvid	TWS-parring
	Konstant hvid (højttaler 1)	TWS forbundet
	Stabil Hvid (højttaler 2)	

AuraCast

Når én højttaler er tilsluttet en smartphone, kan du trykke på AuraCast-knappen på op til 10 soundcore-højttalere med AuraCast-funktion for at synkronisere lyd og lys.

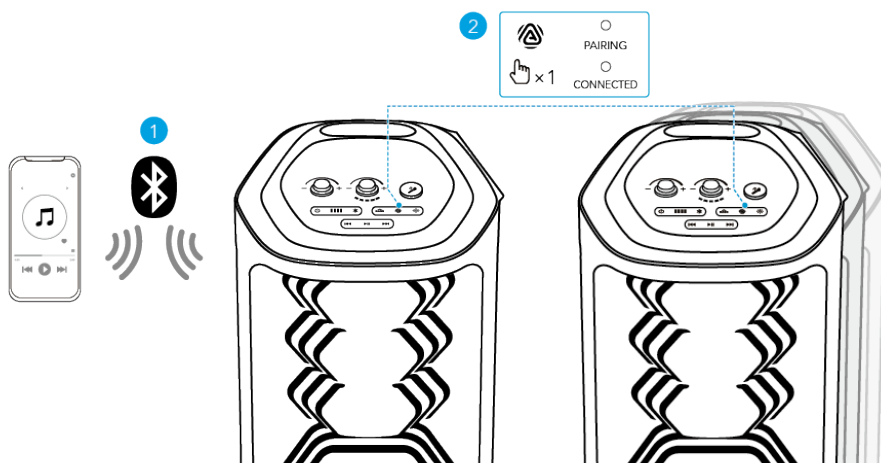


	Tryk én gang	Aktiver/afslut AuraCast-parringstilstand
	Stabil Hvid	AuraCast-parring
	Stabil Hvid	AuraCast tilsluttet




- Når du aktiverer eller deaktiverer AuraCast-funktionen, vil du høre en meddelelseslyd.

Brug de trådløse mikrofoner

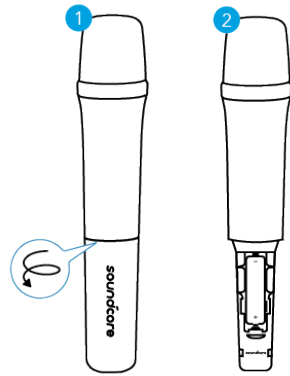

1. Skru batteridækslet af.
2. Indsæt to AA-batterier.

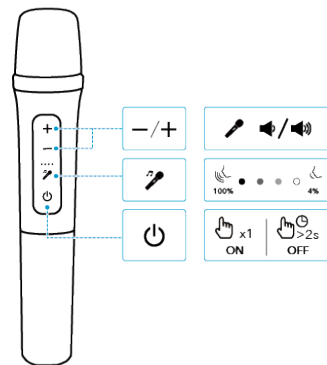


	Tryk én gang	Tænd for strømmen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen
	Tryk	Mikrofonlydstyrke op/ned
	Tryk	Juster vokalfjernelsesniveauet



- Når du tænder for de trådløse mikrofoner, vil de automatisk oprette forbindelse til højttaleren.
- AI VOCAL REMOVAL-knappen på højttaleren kan fjerne den originale vokal fra en sang med blot et tryk. Mens AI Vocal Removal-knappen på den trådløse mikrofon giver dig mulighed for at justere vokalfastholdelsen fra 4 % til 100 %.
- Når vokalfjernelsesniveauet er indstillet på mikrofonen, vil højttaleren huske denne indstilling selv efter genstart. Dette sikrer, at når du aktiverer vokalfjernelsesfunktionen på højttaleren, vil vokalfjernelseseffekten matche det niveau, der er indstillet på mikrofonen.


Manuel parring af trådløse mikrofoner

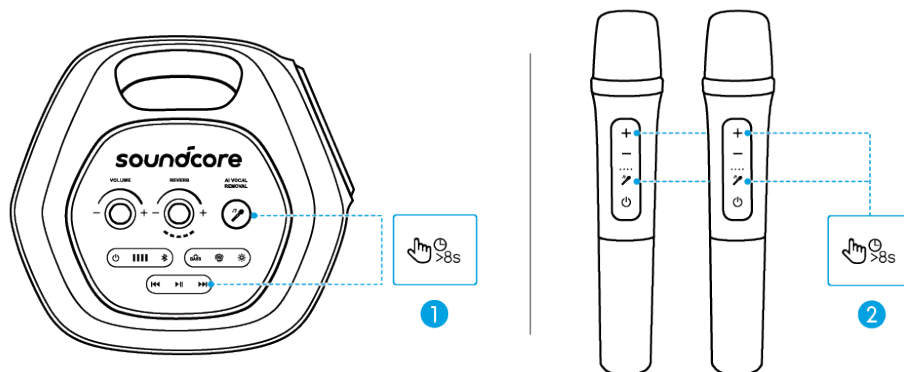

Hvis de trådløse mikrofoner ikke forbinder automatisk efter tænding, skal du følge nedenstående trin for manuelt at parre dem med højttaleren.

Først skal du trykke og holde knapperne Næste Spor og AI Vocal Removal nede i 8 sekunder på højttaleren for at nulstille parringen. Tryk derefter og hold knapperne for Volume Up og AI Vocal Removal nede på begge mikrofoner i 8 sekunder for at fuldføre parringen.

Guitar / kablet mikrofonforbindelse

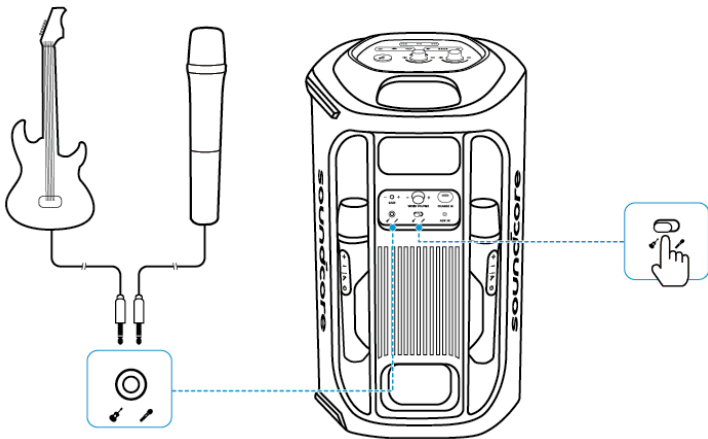


Tilslut en mikrofon eller guitar til højttaleren gennem 6,5 mm lyd kabler (medfølger ikke).



- Når du har tilsluttet en mikrofon eller guitar til højttaleren, skal du sørge for at indstille vippekontakten til den korrekte lydindgang.

LysShow

LED-lysene skifter med musikens rytme.

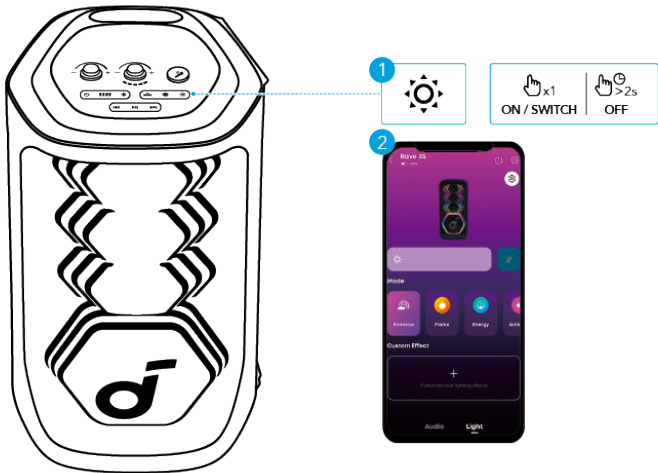


	Tryk én gang eller tryk igen	Tænd lys / skift lyseffekt
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk



- Du kan også vælge din foretrukne lyseffekt eller tilpasse dens mønster og lysstyrke i soundcore-appen.

soundcore App

Download soundcore-appen for at forbedre din produktoplevelse.

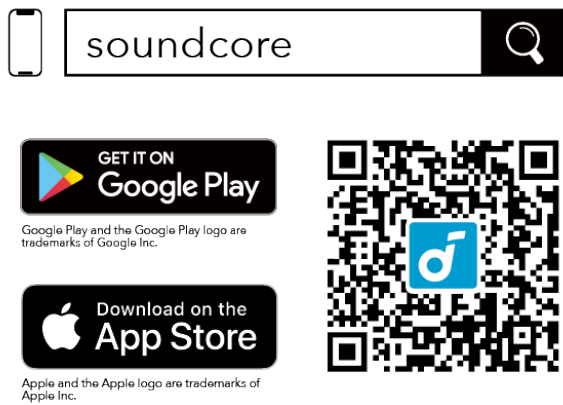

Produktoplysninger: Tjek produktnavnet og softwareversionen, eller læs brugervejledningen.

Firmware-opdatering: Når du tilslutter højttaleren til appen, vil du blive underrettet, når der er en ny version af firmware tilgængelig.

Batteristatus: Viser din højttalers tilbageværende batteriniveau.

Lydstyrkekontrol: Juster lydniveauet via appen uden at trykke på højttalerens knapper.

EQ-indstillinger: Der er forskellige forudindstillede EQ-indstillinger, du kan vælge fra i appen for at optimere din oplevelse, mens du nyder forskellige musikgenrer.

- **soundcore-signatur:** Standard EQ-tilstand optimeret for en velafbalanceret lyd.
- **Tale:** Stemmer fremhæves, og står tydeligere frem end andre omgivelseslyde.
- **Diskantboost:** De høje frekvenser forstærkes.
- **Balanceret:** Ingen forstærkning af høje- og lave frekvenslyde.

Indstil automatisk slukningstid: Indstil en automatisk slukningstid. Højttaleren slukker automatisk, når tiden er gået.

Stemmemeddelelse: Slå stemmemeddelelsen ved tænd/sluk fra, eller gendan den.

Nulstil

Tryk og hold Bluetooth-knappen og Næste sporknap samtidigt i 8 sekunder for at nulstille højttaleren.

Specifikationer

Opladningsindgang	5 V=3 A
Batterikapacitet	4900 mAh/7,3 V
Lydudgangseffekt	200W
Højttalerdriver	6,5" woofer 2,5" fuldtone × 3
Frekvensrespons	40Hz-20kHz
Opladningstid	6H
Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrkeniveau og musikindhold)	Op til 12H
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth Rækkevidde	50 m
Vandtæthedsgrad	IPX4