Auf einen Blick

Vorderseite und Rückseite

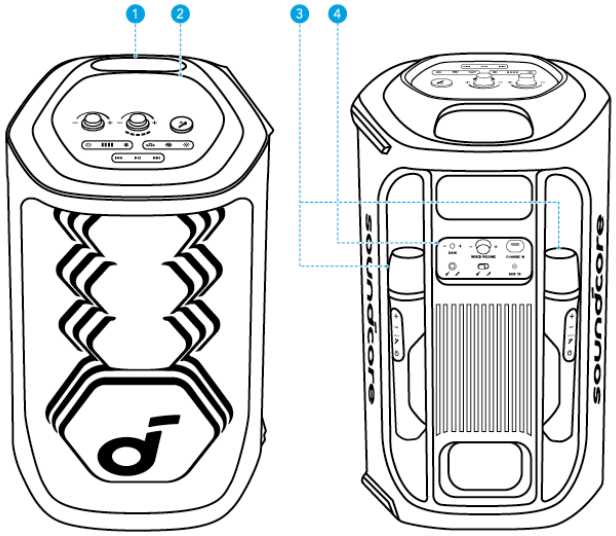

1	Griff	3	Drahtlose Mikrofone (×2)
2	Obere Abdeckung	4	Rückseite

Obere Abdeckung

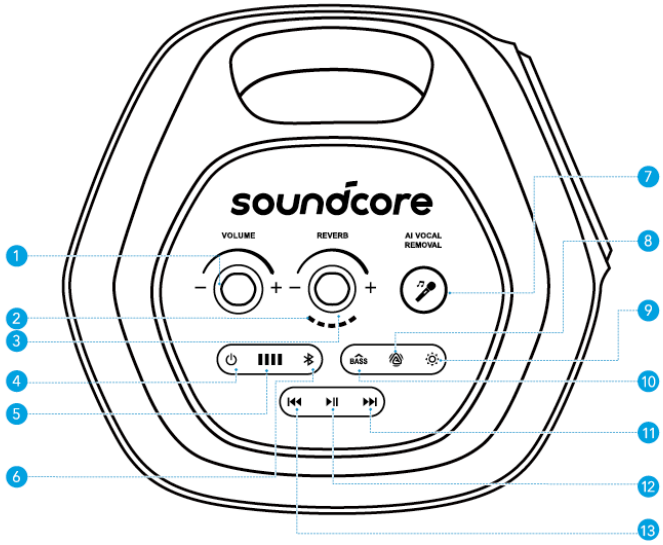

1. **Lautstärkeregelung:** Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers ein.
2. **Hall-Regler:** Drehen Sie im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn, um die Menge des auf Ihr Mikrofon angewandten Halls zu erhöhen / zu verringern.
3. **Hallpegelanzeige:** Zeigt den aktuellen Hall an, der auf Ihr Mikrofon angewendet wird.
4. **Einschalttaste:** Schalten Sie das Gerät ein oder aus.
5. **Batterie-Anzeige:** Anzeige des Akkustands des Geräts.
6. **Bluetooth-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen.
7. **KI-basierte Stimmentfernung:** Drücken Sie diese Taste, um die Originalstimme aus dem Lied zu entfernen, sodass nur noch die Begleitung zu hören ist. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Stimme wiederherzustellen.
8. **AuraCast-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die AuraCast-Funktion zu aktivieren.
9. **LightShow-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Lichteffekt ein- oder auszuschalten.
10. **BassUp-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die tiefen Frequenzen der Audioquelle zu verstärken.
11. **Taste „Nächster Titel":** Einmal drücken, um zum nächsten Titel zu springen.
12. **Play/Pause-Taste:** Drücken Sie einmal, um die Audioquelle abzuspielen/anzuhalten.
13. **Vorherige-Titel-Taste:** Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Titel zu springen.

Rückseite

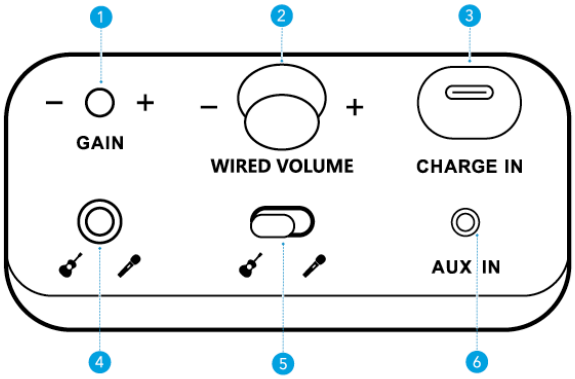

1. **Verstärkung (Gitarre):** Verstärkung der angeschlossenen Gitarre einstellen.
2. **Kabelgebundene Lautstärkeregelung:** Drehen Sie im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke der angeschlossenen Gitarre oder des kabelgebundenen Mikrofons zu erhöhen / zu verringern.
3. **USB-C-Ladeanschluss:** Schließen Sie das mitgelieferte C-C-Kabel an, um das Gerät aufzuladen.
4. **Gitarren-/Mikrofonbuchse (6,5 mm):** Anschluss an eine Gitarre oder ein kabelgebundenes Mikrofon.
5. **Eingangs-Umschalter:** Schalten Sie auf den angeschlossenen Gitarren- oder Mikrofoneingang um.
6. **AUX IN:** Anschluss an ein externes Audiogerät über ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Laden

Laden Sie Ihren Lautsprecher auf

- Verwenden Sie ein zertifiziertes C-C-Kabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.

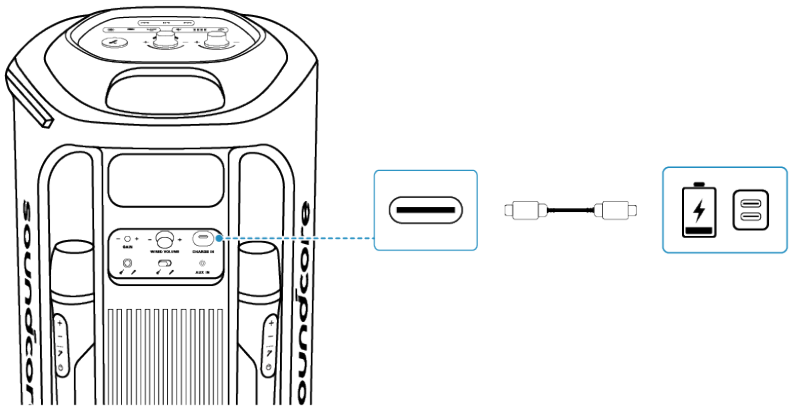

	Rot blinkend	Akkustand niedrig
	Weißes Blinken	Wird geladen
	Konstant Weiß	Vollständig aufgeladen

Ein-/Ausschalten

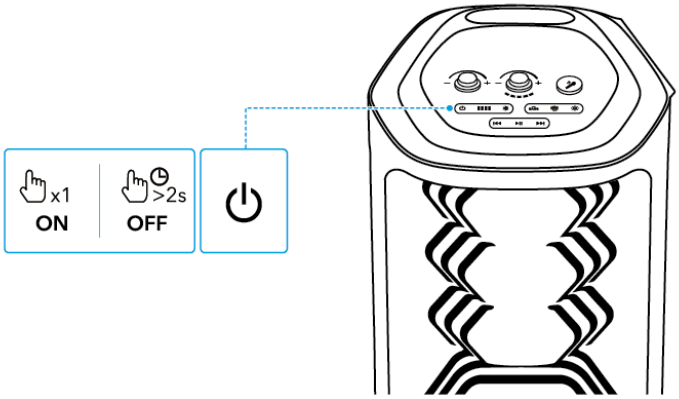

⏻	Drücken Sie einmal	Einschalten
⏻	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten

- Dieser Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn 20 Minuten lang kein Audioeingangssignal empfangen wird
- Sie können in der soundcore App auch eine automatische Ausschaltzeit einstellen.

Zur Verwendung Ihres Lautsprechers

Bluetooth-Modus

Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, und wählen Sie dann „**soundcore Rave 3S**“ aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts, um eine Verbindung herzustellen.

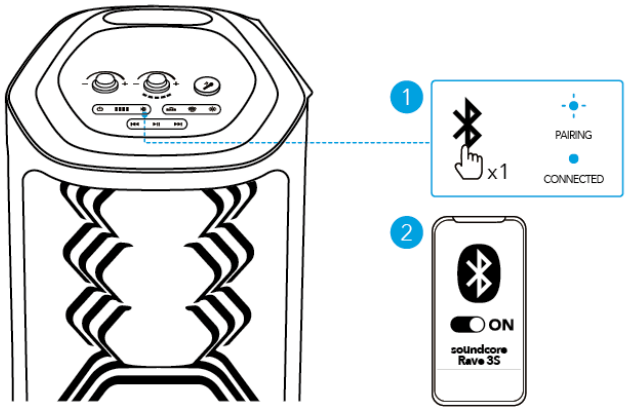

ᛒ	Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
●	Blaues Blinken	Bluetooth-Kopplung
●	Konstant Blau	Bluetooth verbunden

- Um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, drücken Sie einmal die Bluetooth-Taste.
- Dieser Lautsprecher kann Musik nur von jeweils einem Gerät auf einmal wiedergeben. Um von einem anderen angeschlossenen Gerät abzuspielen, pausieren Sie zuerst das aktuell aktive Gerät.
- Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, stellt er automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her, sofern dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Falls nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

TWS (True Wireless Stereo)-Modus

Zwei identische soundcore-Lautsprecher können miteinander gekoppelt werden, um Stereoklang zu erzeugen. Beide Lautsprecher können denselben Ton abspielen (einer als linker Kanal und der andere als rechter Kanal).

Wenn ein Lautsprecher mit einem Smartphone oder Tablet verbunden ist, drücken Sie gleichzeitig die AuraCast-Taste an beiden Lautsprechern, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln, der auf der AuraCast-Technologie basiert.

Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie eine akustische Aufforderung. Drücken Sie dann zweimal die AuraCast-Taste an einem der beiden Lautsprecher, um den linken und rechten Audiokanal zuzuweisen.

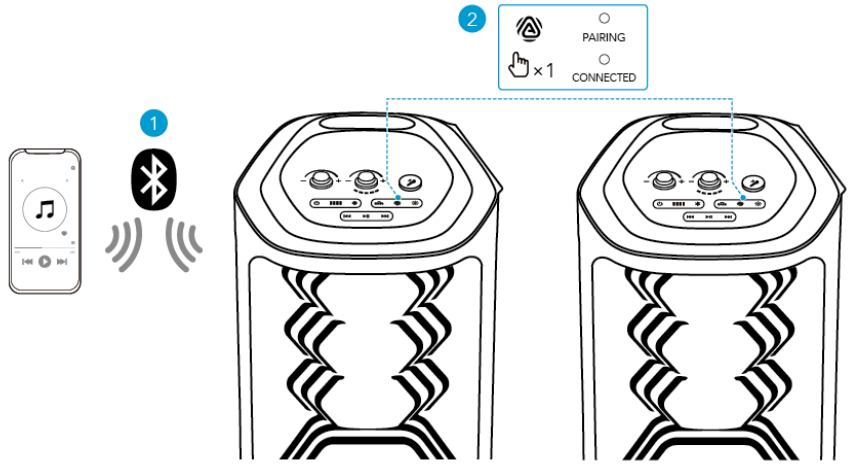

	Drücken Sie einmal	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
○	Konstant Weiß	TWS-Kopplung
○	Dauerhaftes Weiß (Lautsprecher 1)	TWS verbunden
○	Konstantes Weiß (Sprecher 2)	

AuraCast

Wenn ein Lautsprecher mit einem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die AuraCast-Taste an bis zu 10 soundcore-Lautsprechern mit AuraCast-Funktion, um Audio und Licht zu synchronisieren.

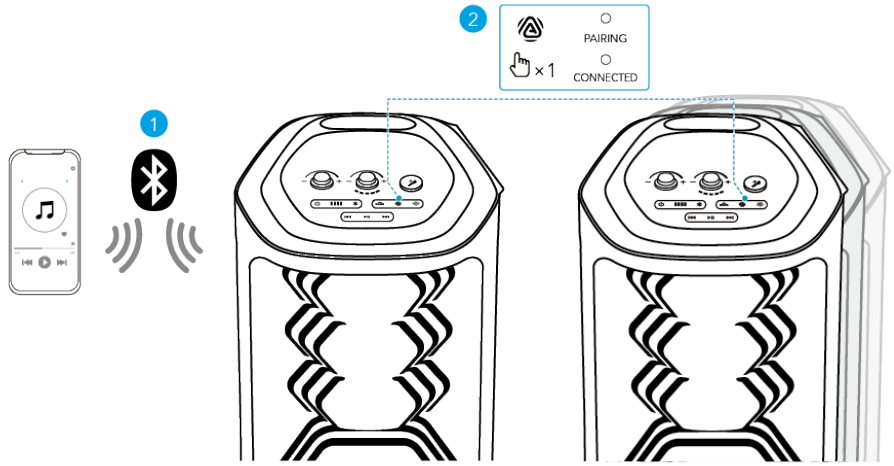

	Drücken Sie einmal	AuraCast-Kopplungsmodus aktivieren/deaktivieren
○	Konstant Weiß	AuraCast-Kopplung
○	Konstant Weiß	AuraCast verbunden

- Wenn Sie die AuraCast-Funktion aktivieren oder deaktivieren, hören Sie einen Benachrichtigungston.

Verwendung der drahtlosen Mikrofone

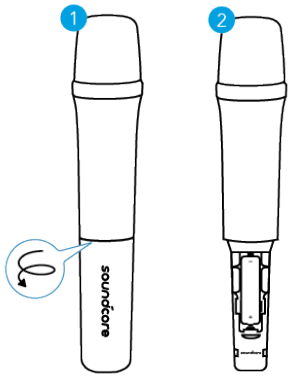

1. Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab.
2. Legen Sie zwei AA-Batterien ein.

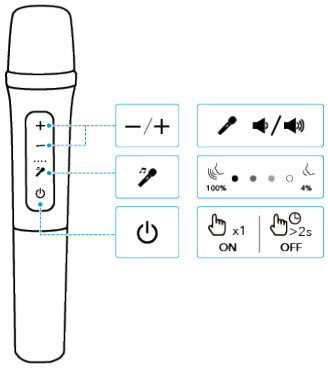

⏻	Drücken Sie einmal	Einschalten
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
−/+	Drücken	Mikrofon lauter/leiser
🎤	Drücken	Stufe der Stimmentfernung einstellen

- Sobald Sie die drahtlosen Mikrofone einschalten, werden sie automatisch mit dem Lautsprecher verbunden.
- Mit der Taste zur KI-BASIERTEN STIMMENTFERNUNG auf dem Lautsprecher kann die Originalstimme mit nur einem Druck aus einem Song entfernt werden. Die Taste zur KI-basierten Stimmentfernung am drahtlosen Mikrofon ermöglicht eine einstellbare Stimmentfernung von 4 % bis 100 %.
- Wenn die Stufe für die Stimmentfernung am Mikrofon eingestellt ist, speichert der Lautsprecher diese Einstellung auch nach einem Neustart. Dadurch wird sichergestellt, dass der Effekt der Stimmentfernung mit der am Mikrofon eingestellten Stufe übereinstimmt, wenn Sie die Stimmentfernungsfunktion am Lautsprecher aktivieren.

Manuelle Kopplung von kabellosen Mikrofonen

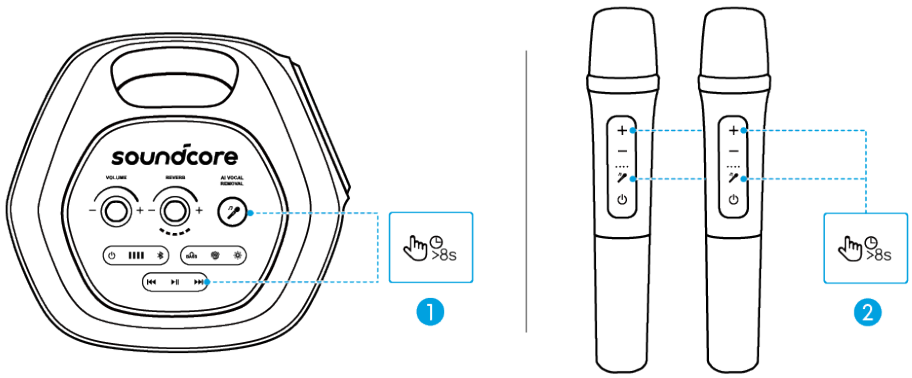

Wenn sich die drahtlosen Mikrofone nach dem Einschalten nicht automatisch verbinden, folgen Sie den unten stehenden Schritten, um sie manuell mit dem Lautsprecher zu koppeln.

Drücken und halten Sie zuerst die Tasten „Nächster Titel“ und „AI Vocal Removal“ am Lautsprecher für 8 Sekunden, um das Pairing zurückzusetzen. Halten Sie dann die Lauter-Taste und die AI Vocal Removal-Taste an beiden Mikrofonen 8 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung abzuschließen.

Gitarre/Kabelgebundener Mikrofonanschluss

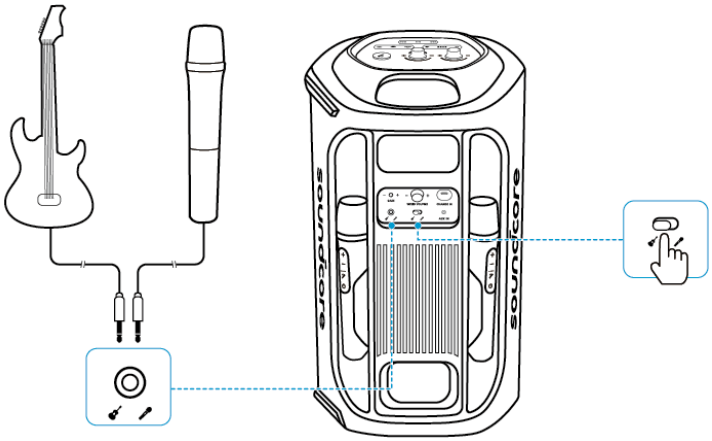

Schließen Sie ein Mikrofon oder eine Gitarre über 6,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Lautsprecher an.

- Nachdem Sie ein Mikrofon oder eine Gitarre an den Lautsprecher angeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass Sie den Kippschalter auf den richtigen Sound-Eingang stellen.

LightShow

Die LED-Lichter wechseln im Rhythmus der Musik.

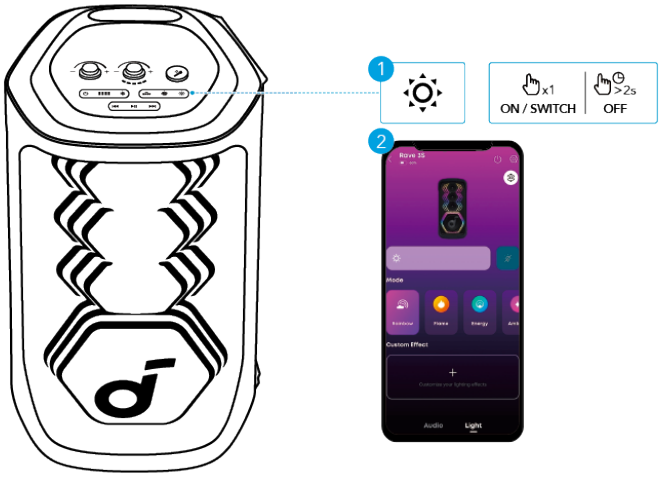

☼	Drücken Sie einmal oder drücken Sie erneut.	Licht einschalten/Lichteffekt wechseln
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten

- Sie können auch Ihren bevorzugten Lichteffekt auswählen oder dessen Muster und Helligkeit in der soundcore-App anpassen.

soundcore App

Laden Sie die soundcore App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.



GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Produktdaten: Prüfen Sie die Produktbezeichnung oder die Softwareversion, oder lesen Sie das Benutzerhandbuch.
Firmware-Aktualisierung: Sie werden über eine neue Version der Firmware benachrichtigt, wenn Sie den Lautsprecher mit der App verbinden.
Akkustatus: Zeigt den verbleibenden Akkustand Ihres Lautsprechers an.
Lautstärkeregelung: Passen Sie die Lautstärke über die App an, ohne die Tasten am Lautsprecher zu drücken.
EQ-Einstellungen: In der App können Sie aus verschiedenen voreingestellten EQ-Einstellungen wählen, die dazu dienen, das Hörerlebnis für unterschiedliche Musikgenres zu verbessern.

- **soundcore Signature:** Standard-EQ-Modus, optimiert für einen ausgewogenen Klang.
- **Stimmen:** Stimmen heben sich deutlicher von anderen Umgebungsgeräuschen ab.
- **Höhenanhebung:** Hohe Frequenzen werden verstärkt.
- **Ausgewogen:** Keine Verstärkung für Hochfrequenz- und Niederfrequenzklänge.

Stellen Sie die automatische Ausschaltzeit ein: Stellen Sie eine automatische Ausschaltzeit ein. Der Lautsprecher wird nach Ablauf der Zeit automatisch ausgeschaltet.
Sprachausgabe: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachausgabe während des Ein- oder Ausschaltens.

Zurücksetzen

Drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste und die Nächster-Track-Taste gleichzeitig für 8 Sekunden, um den Lautsprecher zurückzusetzen.

Technische Daten

Ladeeingang	5 V⎓3 A
Akkukapazität	4900 mAH/7,3 V
Audio-Ausgangsleistung	200 W
Lautsprecher-Treiber	Tieftöner (6,5 Zoll) 2,5" Breitband (×3)
Frequenzgang	40Hz-20kHz
Ladedauer	6 Stunden
Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärkepegel und Musikinhalt)	Bis zu 12 Stunden
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	50 m
Wasserdichtigkeitsklasse	IPX4