



Vista general

Delante y detrás

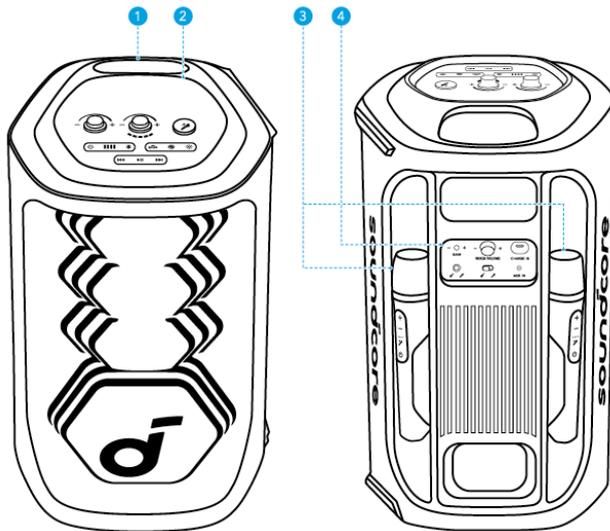


1	Asa	3	Micrófonos inalámbricos (×2)
2	Panel superior	4	Panel trasero

Panel superior

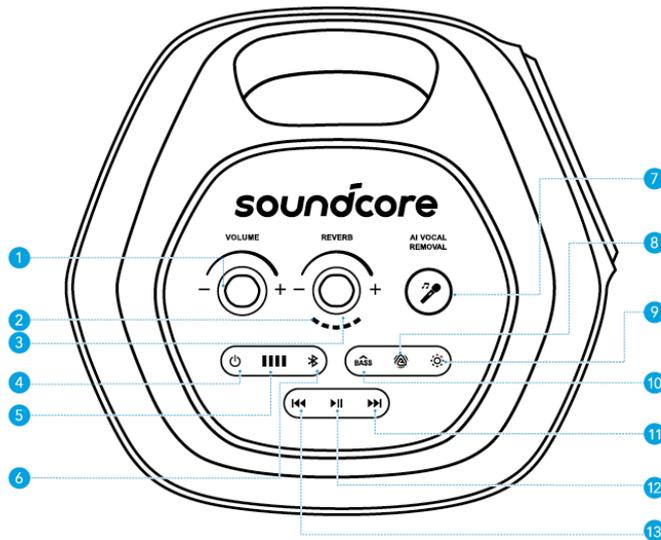

- Control de volumen:** Ajusta el volumen del altavoz.
- Control de Reverberación:** Gire en el sentido de las agujas del reloj / en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar / disminuir la cantidad de reverberación aplicada a su micrófono.
- Indicación del Nivel de Reverberación:** Muestra la reverberación actual aplicada a tu micrófono.
- Botón de encendido:** Permite encender o apagar el dispositivo.
- Indicador de batería:** Muestra el nivel de batería del dispositivo.
- Botón Bluetooth:** Púlselo para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.
- Eliminación de voz con IA:** Púlselo para eliminar las voces originales de la canción, dejando solo el acompañamiento. Púlselo nuevamente para restaurar las voces.
- Botón AuraCast:** Púlselo para habilitar la función AuraCast.
- Botón Espectáculo de luces:** Púlselo para encender o apagar el efecto de luz.
- Botón BassUp:** Púlselo para potenciar la baja frecuencia de la fuente de audio.
- Botón Siguiente Pista:** Presione una vez para saltar a la siguiente pista.
- Botón de Reproducir/Pausar:** Presione una vez para reproducir/pausar la fuente de audio.
- Botón de pista anterior:** Presione una vez para saltar a la pista anterior.

Panel trasero

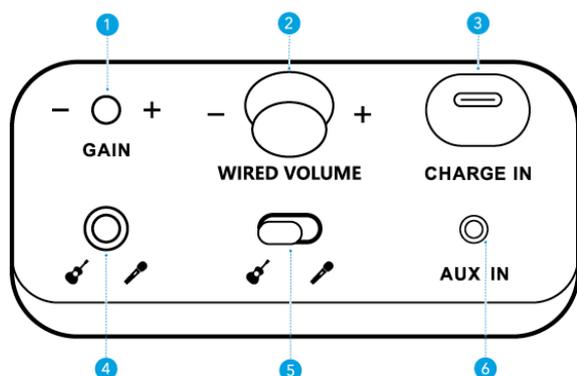


1. **Ganancia (Guitarra):** Ajuste la ganancia de la guitarra conectada.
2. **Control de volumen con cable:** Gira en sentido horario / antihorario para aumentar / disminuir el volumen de la guitarra o micrófono con cable conectado.
3. **Puerto de carga USB-C:** Conecte el cable USB-C incluido para cargar el dispositivo.
4. **Toma de guitarra/micrófono (6,5 mm):** Le permite conectar una guitarra o un micrófono con cable.
5. **Botón de cambio de entrada:** Cambie a la entrada de guitarra o micrófono conectado.
6. **ENTRADA AUXILIAR:** Permite conectar un dispositivo de audio externo a través de un cable de audio de 3,5 mm (no incluido).

Carga


Cargando su altavoz

- Utilice un cable y cargador C-C certificados para evitar cualquier daño.

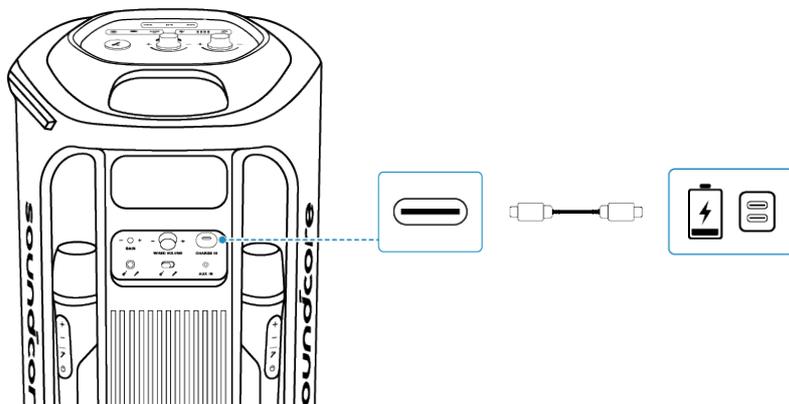

	Rojo intermitente	Nivel bajo de batería
	Destello blanco	Cargando
	Blanco constante	Carga completa

Encendido/Apagado

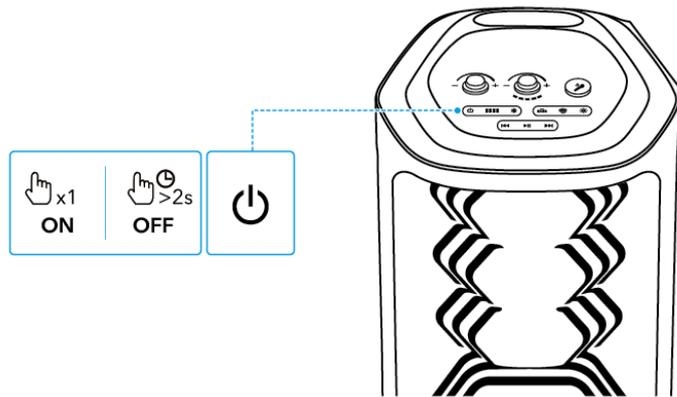

	Presione una vez	Encendido
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía




- Este altavoz se apagará automáticamente después de 20 minutos sin entrada de audio.
- También puedes establecer un tiempo de apagado automático en la aplicación soundcore.

Uso del altavoz

Modo Bluetooth

Presiona el botón de Bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento de Bluetooth, luego selecciona "**soundcore Rave 3S**" en la lista de Bluetooth de tu dispositivo para conectar.

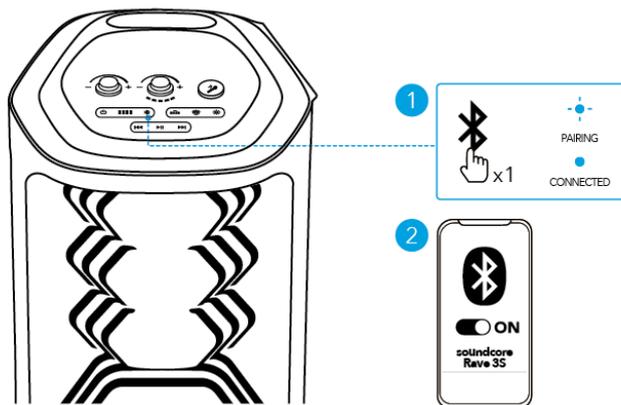

	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth
	Destello Azul	Emparejamiento por Bluetooth
	Azul fijo	Conexión Bluetooth




- Pulse una vez el botón de Bluetooth para volver a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Para reproducir el audio de otro dispositivo conectado, primero pare el dispositivo que esté activo actualmente.
- Cada vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. De no ser así, presione el botón Bluetooth o vuelva a entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Dos altavoces soundcore idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo. Ambos altavoces pueden reproducir el mismo audio (uno en el canal izquierdo y el otro en el canal derecho).

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente o tableta, pulse al mismo tiempo el botón AuraCast en ambos altavoces para activar el modo de emparejamiento TWS basado en la tecnología AuraCast.


Tras el emparejamiento exitoso, escuchará un aviso sonoro. Luego pulse dos veces el botón AuraCast en cualquiera de los altavoces para asignar los canales de audio.

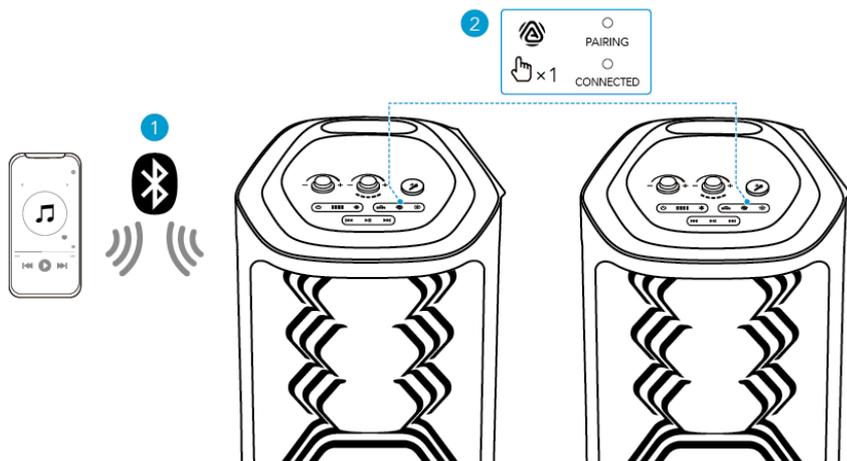

	Presione una vez	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
	Blanco constante	Emparejamiento TWS
	Luz blanca fija (altavoz 1)	TWS Conectado
	Blanco constante (altavoz 2)	

AuraCast

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, pulse el botón AuraCast en hasta 10 altavoces soundcore con función AuraCast para sincronizar el audio y la luz.

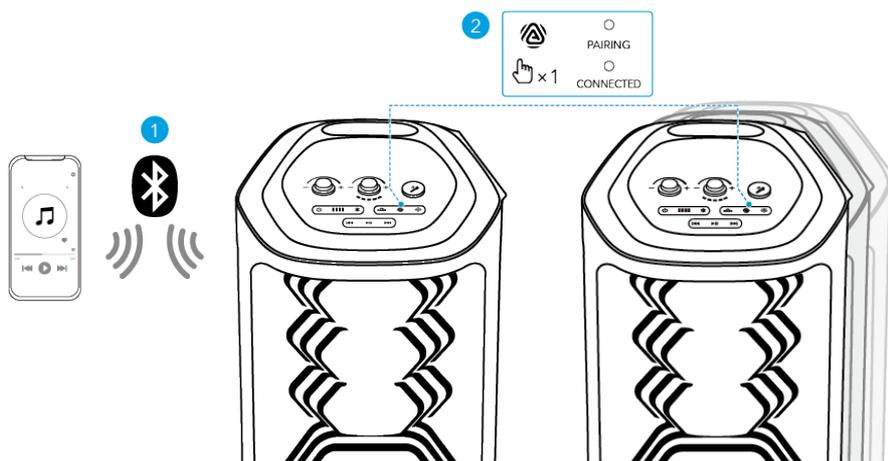


	Presione una vez	Entrar/Salir del modo de emparejamiento de AuraCast
	Blanco constante	Emparejamiento de AuraCast
	Blanco constante	AuraCast conectado




- Cuando habilite o deshabilite la función AuraCast, escuchará un sonido de notificación.

Cómo usar los micrófonos inalámbricos

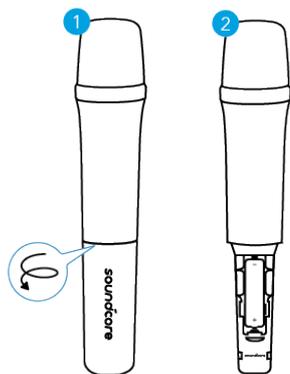

1. Desatornille la tapa de las pilas.
2. Coloque las dos pilas AA.

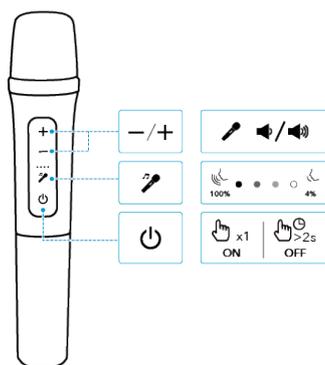


⏻	Presione una vez	Encendido
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía
-/+	Pulsar	Subir/bajar volumen de micrófono
🗨️	Pulsar	Ajustar el nivel de eliminación de voz



- Una vez que encienda los micrófonos inalámbricos, se conectarán automáticamente al altavoz.
- El botón ELIMINACIÓN DE VOZ CON IA del altavoz puede eliminar la voz original de una canción con solo pulsarlo una vez. Por otro lado, el botón Eliminación de voces de IA en el micrófono inalámbrico permite ajustar la retención de las voces, en un rango del 4 % al 100 %.
- Una vez que se configura el nivel de eliminación de voz en el micrófono, el altavoz recordará esta configuración incluso después de reiniciar. Esto garantiza que cuando active la función de eliminación de voz en el altavoz, el efecto de eliminación de voz coincidirá con el nivel establecido en el micrófono.


Emparejamiento Manual de Micrófonos Inalámbricos

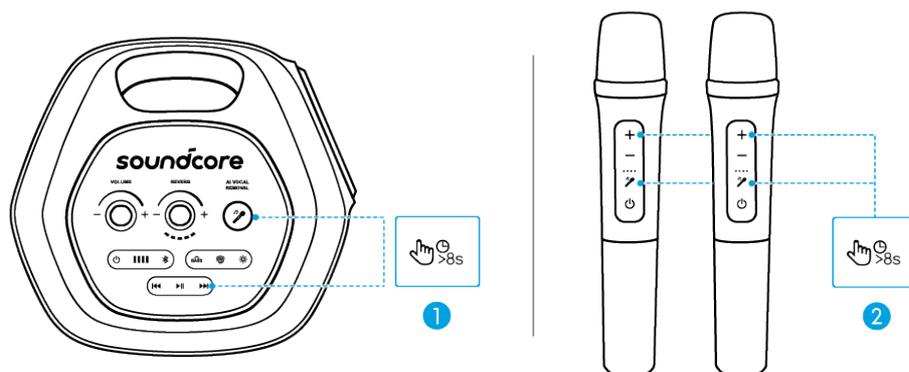

Si los micrófonos inalámbricos no se conectan automáticamente después de encenderlos, siga los pasos a continuación para emparejarlos manualmente con el altavoz.

Primero, mantén presionados los botones de Siguiete Pista y Eliminación Vocal AI en el altavoz durante 8 segundos para restablecer el emparejamiento. Luego mantén presionados los botones de Subir Volumen y Eliminación Vocal AI en ambos micrófonos durante 8 segundos para completar el emparejamiento.

Conexión de guitarra/micrófono con cable

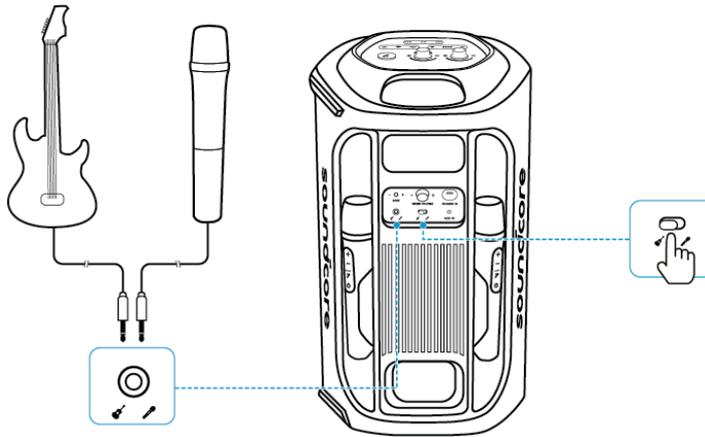

Conecte un micrófono o una guitarra al altavoz a través de cables de audio de 6,5 mm (no incluidos).



- Después de conectar un micrófono o una guitarra al altavoz, asegúrese de configurar el interruptor en la entrada de sonido correcta.

LightShow

Las luces LED cambian con el ritmo de la música.



	Presione una vez o presione de nuevo	Encender la luz / Cambiar el efecto de la luz
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apagar



- También puedes seleccionar tu efecto de luz preferido o personalizar su patrón y brillo en la aplicación soundcore.

soundcore App

Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Información del producto: compruebe el nombre del producto y la versión de software, o lea el manual del usuario.

Actualización de firmware: cuando se detecte una nueva versión de firmware, recibirá una notificación al conectar el altavoz con la aplicación.

Estado de la batería: indica el nivel de batería restante del altavoz.

Control de volumen: ajuste el nivel de volumen mediante la aplicación sin pulsar los botones del altavoz.

Configuraciones de EQ: Hay varias configuraciones de EQ preestablecidas que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia mientras disfrutas de diferentes géneros de música.

- **soundcore Signature:** modo de ecualizador estándar optimizado para lograr un sonido equilibrado.
- **Voz:** las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.
- **Mejora de agudos:** mejora en las frecuencias altas.
- **Equilibrado:** Sin mejora para los sonidos de alta frecuencia y baja frecuencia.

Establecer tiempo de apagado automático: Establecer un tiempo de apagado automático. El altavoz se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.

Mensaje de voz: silencie o restablezca el mensaje de voz al encender o apagar el altavoz.

Reinicio

Mantén presionado el botón de Bluetooth y el botón de Siguiente Pista simultáneamente durante 8 segundos para restablecer el altavoz.

Especificaciones

Entrada de carga	5 V=3 A
Capacidad de la batería	4900 mAh/7,3 V
Potencia de salida de audio	200 W
Controlador de Altavoz	Woofer de 16,50 cm 2,5" de rango completo x3
Respuesta de frecuencia	40Hz-20kHz
Tiempo de carga	6 H
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido musical)	Hasta 12 h
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	50 m
Clasificación de Resistencia al Agua	IPX4