



Esittely

Edessä ja takana

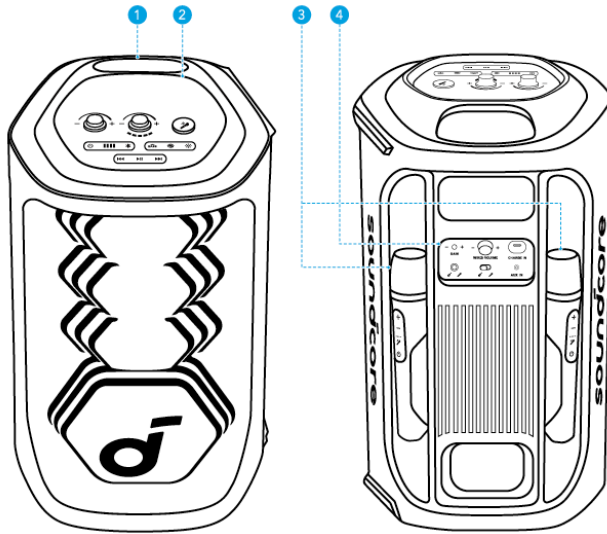


1	Käsitellä	3	Langattomat mikrofonit (×2)
2	Yläpaneeli	4	Takapaneeli

Yläpaneeli

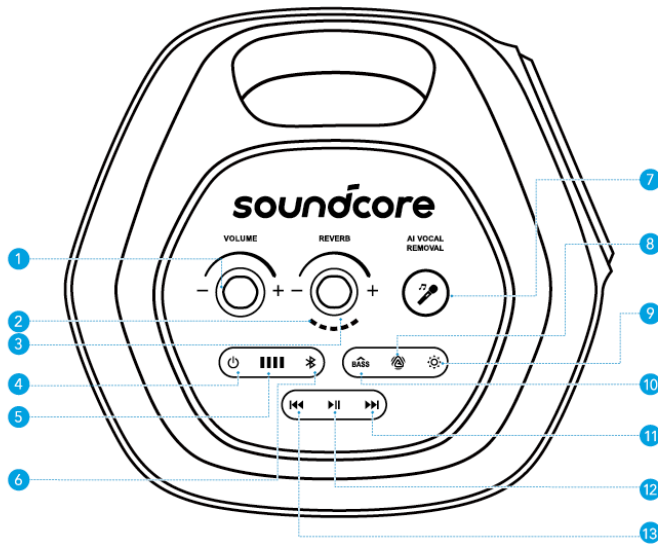

- Äänenvoimakkuuden säätö:** Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Kaiun säädin:** Käännä myötäpäivään / vastapäivään lisätäksesi / vähentääksesi mikrofoniksi lisättävän kaiun määrää.
- Kaikulisäyksen taso:** Näyttää mikrofonillesi sovelletun nykyisen kaikutason.
- Virtapainike:** Käynnistä tai sammuta laite.
- Akun ilmaisin:** Näytä laitteen akun varaustason.
- Bluetooth-painike:** Paina siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan.
- Tekoälypohjainen lauluäänen vaimennus:** Painamalla tätä voit vaimentaa kappaleesta alkuperäisen lauluäänen ja jättää jäljelle vain säestyksen. Voit palauttaa lauluäänen painamalla painiketta uudelleen.
- AuraCast-painike:** Paina ottaaksesi AuraCast-ominaisuuden käyttöön.
- LightShow-painike:** Paina kytkeäksesi valotehosteen päälle tai pois päältä.
- BassUp-painike:** Painamalla tätä voit vahvistaa äänilähteen matalia taajuuksia.
- Seuraava kappale -painike:** Paina kerran siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
- Toista/Tauko-painike:** Paina kerran toistaaksesi tai keskeyttääksesi äänenlähteen.
- Edellinen kappale -painike:** Paina kerran siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

Takapaneeli

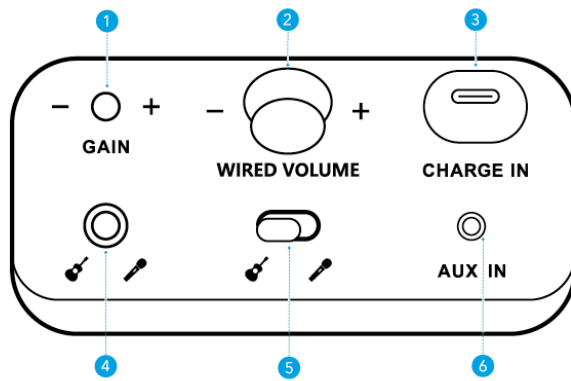


1. **Gain (kitara):** Säädä yhdistetyn kitaran vahvistusta.
2. **Johdollinen äänenvoimakkuuden säätö:** Kierrä myötäpäivään / vastapäivään lisätäksesi / vähentääksesi liitetyn kitaran tai johdollisen mikrofonin äänenvoimakkuutta.
3. **USB-C latausportti:** Liitä mukana toimitettu C-C-kaapeli ladataksesi laitteen.
4. **Kitara-/mikrofoniliitäntä (6,5 mm):** Yhdistä kitaraan tai langalliseen mikrofoniin.
5. **Tulokytin:** Vaihda liitettyyn kitara- tai mikrofonituloon.
6. **AUX IN:** Liitä ulkoiseen äänilaitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Lataus


Lataa kaiuttimesi

- Käytä sertifioitua C-C-kaapelia ja laturia välttääksesi vahingot.

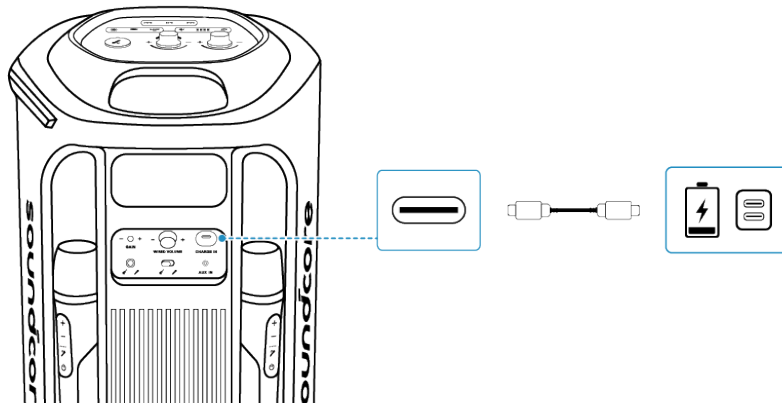

	Vilkuva punainen	Alhainen akun varaustaso
	Välkkyvä valkoinen	Lataus
	Vakaa valkoinen	Täysin ladattu

Virta päälle/pois

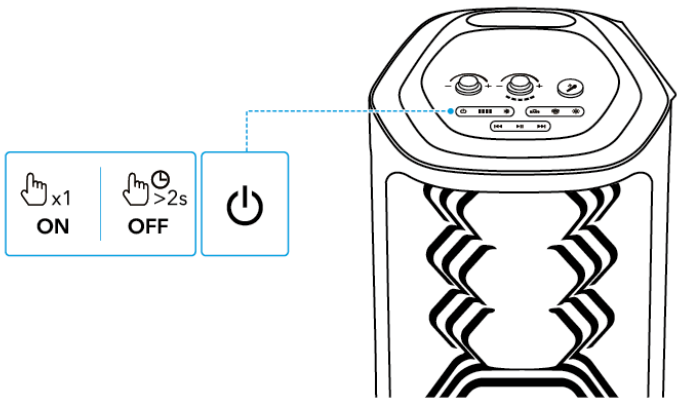

	Paina kerran	Virta päällä
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta virta




- Tämä kaiutin sammuu automaattisesti, kun äänituloa ei ole 20 minuuttiin.
- Voit myös asettaa automaattisen virrankatkaisuaajan soundcore-sovelluksessa.

Kaiuttimen käyttö

Bluetooth-tila

Paina Bluetooth-painiketta siirtyäksesi Bluetooth-paritustilaan, valitse sitten laitteen Bluetooth-luettelosta "soundcore Rave 3S" yhdistääksesi.

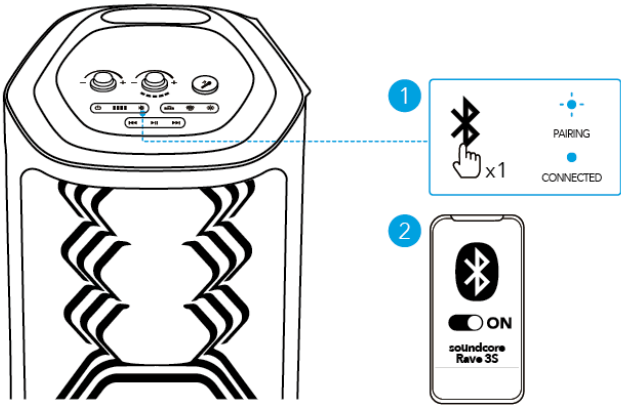

	Paina	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Vilkkuva sininen	Bluetooth-pariliitos
	Vakaa sininen	Bluetooth yhdistetty




- Siirry takaisin Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta kerran.
- Tämä kaiutin voi toistaa musiikkia vain yhdeltä mobiililaitteelta kerrallaan. Jos haluat toistaa toisella liitetyllä laitteella, keskeytä toisto ensin aktiivisessa laitteessa.
- Kun kytket virran kaiuttimeen, se muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseesi, mikäli kyseinen laite on käytettävissä Bluetooth-kantaman alueella. Jos näin ei ole, siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

TWS (True Wireless Stereo) -tila

Kaksi identtistä soundcore-kaiutinta voidaan yhdistää toisiinsa stereokaiuttimen muodostamiseksi. Molemmat kaiuttimet voivat toistaa samaa ääntä (yksi vasenta kanavaa ja toinen oikeaa kanavaa).

Kun yksi kaiutin on yhdistetty älypuhelimien tai tablettiin, voit painamalla molempien kaiuttimien AuraCast-painiketta samanaikaisesti siirtyä AuraCast-tekniikalla toimivaan TWS-pariliitostilaan.


Kun pariliitos on muodostettu onnistuneesti, kuulet äänikehoteen. Paina sitten kahdesti jommankumman kaiuttimen AuraCast-painiketta määrittääksesi vasemman ja oikean äänikanavan.

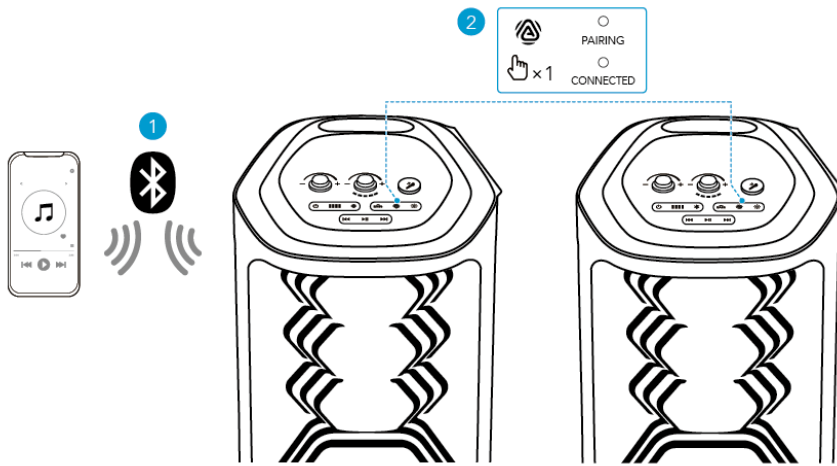

	Paina kerran	Syötä / Poistu TWS-pariliitostilasta
	Vakaa valkoinen	TWS muodostaa laiteparia
	Palaa valkoisena (kaiutin 1)	TWS-yhdistetty
	Vakaa valkoinen (kaiutin 2)	

AuraCast

Kun yksi kaiutin on yhdistetty älypuhelimeseen, voit painamalla AuraCast-painiketta enintään kymmenessä soundcore-kaiuttimessa synkronoida äänen ja valon.

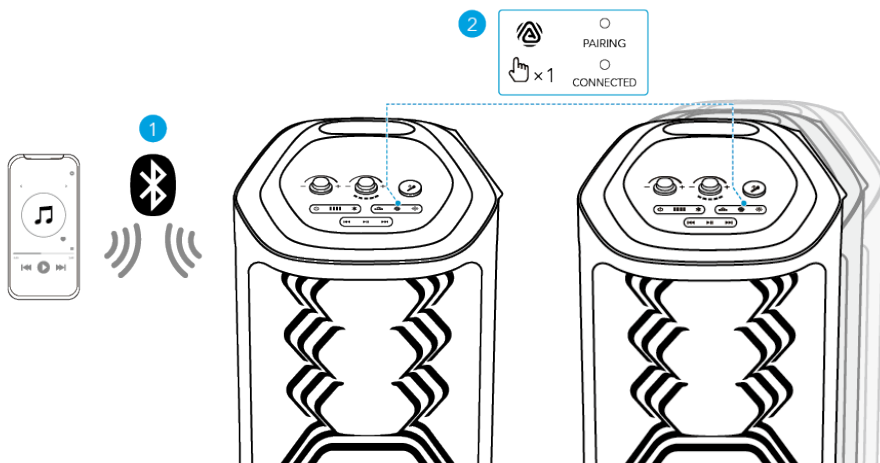


	Paina kerran	Siirry AuraCast-pariliitostilaan / poistu siitä
	Vakaa valkoinen	AuraCast-pariliitos
	Vakaa valkoinen	AuraCast yhdistetty




- Kun otat AuraCast-ominaisuuden käyttöön tai poistat sen käytöstä, kuulet ilmoitusäänen.

Langattomien mikrofoniin käyttäminen

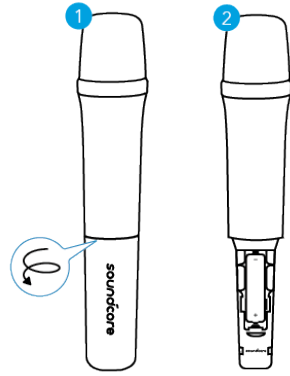

1. Ruuvaa akun kansi auki.
2. Asenna kaksi AA-paristoa.

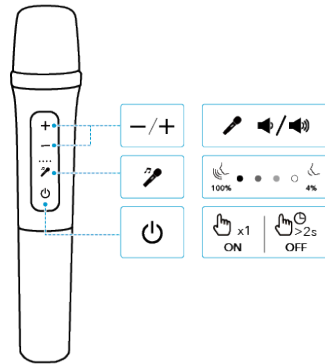


	Paina kerran	Virta päällä
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta virta
	Paina	Mikrofonin äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys
	Paina	Säädä lauluäänen vaimennuksen tasoa



- Kun kytket langattomiin mikrofoneihin virran, ne muodostavat automaattisesti yhteyden kaiuttimeen.
- Kaiuttimen AI VOCAL REMOVAL -painikkeen avulla voit poistaa alkuperäisen lauluäänen kappaleesta yhdellä painalluksella. Langattomassa mikrofonissa oleva tekoälypohjaisen lauluäänen vaimennuksen painike mahdollistaa säädettävän lauluäänen säilyttämisen välillä 4-100 %.
- Kun lauluäänen vaimennuksen taso on asetettu mikrofonissa, kaiutin muistaa tämän asetuksen uudelleenkäynnistyksen jälkeenkin. Tämä varmistaa, että kun aktivoit äänenpoistoominaisuuden kaiuttimesta, äänenpoistotehoste vastaa mikrofonissa asetettua tasoa.


Langattomien mikrofoniin manuaalinen pariliitos

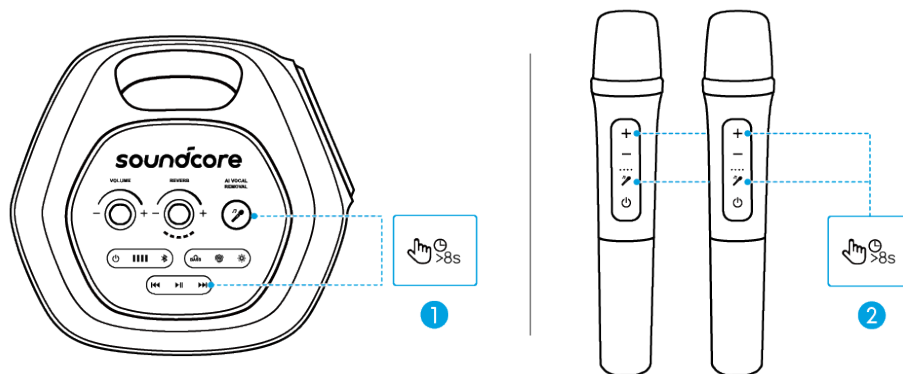

Jos langattomat mikrofonit eivät yhdisty automaattisesti virran kytkemisen jälkeen, yhdistä ne manuaalisesti kaiuttimeen seuraamalla alla olevia ohjeita.

Paina ensin kaiuttimessa Seuraava kappale -painiketta ja AI-vokaalien poisto -painiketta yhtä aikaa 8 sekunnin ajan parituksen nollaamiseksi. Pidä sitten molemmissa mikrofoneissa äänenvoimakkuuden lisäys- ja AI-vokaalien poistopainikkeita painettuna 8 sekunnin ajan yhdistämisen viimeistelemiseksi.

Kitaran / langallisen mikrofonin yhteys

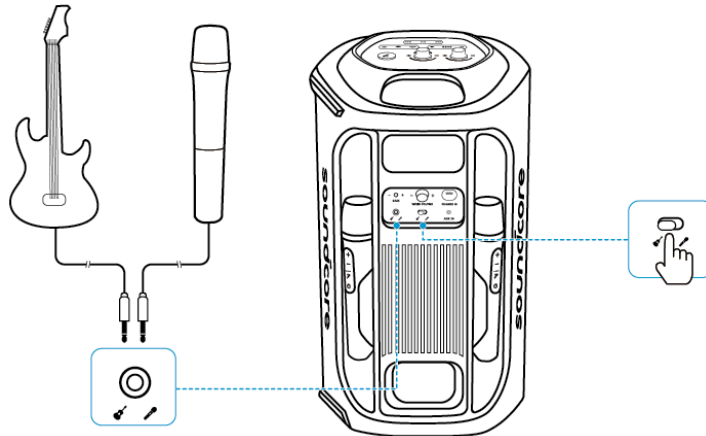

Liitä mikrofoni tai kitara kaiuttimeen 6,5 mm:n äänikaapeleilla (ei sisälly toimitukseen).



- Kun olet liittänyt mikrofonin tai kitaran kaiuttimeen, varmista, että asetat vaihtokytkimen oikeaan äänituloon.

Valoshowi

LED-valot vaihtuvat musiikin rytmin mukaan.




	Paina kerran tai paina uudelleen	Laita valo päälle / vaihda valotehoste
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta



- Voit myös valita haluamasi valotehosteen tai muokata sen kuviota ja kirkkautta soundcore-sovelluksessa.

soundcore App

Lataa soundcore-sovellus parantaaksesi käyttökokemustasi.

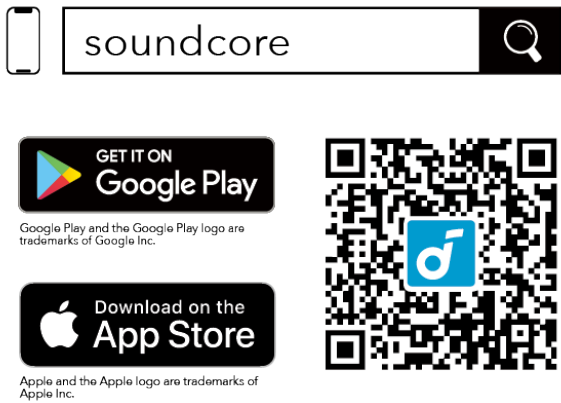

Tuotetiedot: Tarkista tuotteesi nimi ja ohjelmistoversio tai lue käyttöopas.

Laiteohjelmiston päivitys: Saat ilmoituksen, kun laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät kaiuttimen sovellukseen.

Akun tila: Ilmoittaa kaiuttimen jäljellä olevan akkutason.

Äänenvoimakkuuden säätö: Säädä äänenvoimakkuustasoa sovelluksesta painamatta kaiuttimen painikkeita.

EQ-asetukset: Sovelluksessa on useita esiasetettuja EQ-asetuksia, joista voit valita ja optimoida kokemuksesi eri musiikkilajeja kuunnellessasi.

- **soundcore-optimoitu:** Normaali EQ-tila, joka on optimoitu tasapainoista ääntä varten.
- **Puheääni:** Puhe kuuluu selkeämmin kuin muut ympäristöäänet.
- **Diskanttitehoste:** Korkeita taajuuksia tehostetaan.
- **Tasapainoinen:** Ei korostusta korkea- tai matalataajuisille äänille.

Aseta automaattinen virrankatkaisuaika: Aseta automaattinen virrankatkaisuaika. Kaiutin sammuu automaattisesti, kun aika on kulunut.

Äänikehote: Mykistä tai palauta äänikehote käynnistettäessä/sammutettaessa.

Nollaaminen

Pidä Bluetooth-painiketta ja Seuraava kappale -painiketta painettuna yhtäaikaaisesti 8 sekunnin ajan nollataksesi kaiuttimen.

Tekniset tiedot

Latausliitäntä	5 V=3 A
Akun kapasiteetti	4900 mAh/7,3 V
Äänen ulostuloteho	200W
Kaiutinelementti	6,5" bassokaiutin 2,5", täysi alue ×3
Taajuusvaste	40 Hz - 20 kHz
Latausaika	6H
Toisto aika (volyymitasosta ja musiikin sisällöstä riippuen vaihteleva)	Enintään 12H
Bluetooth-versio	5.3
Bluetooth-kantama	50 m
Vedenpitävyysluokitus	IPX4