



## En un coup d'œil

### Avant et arrière

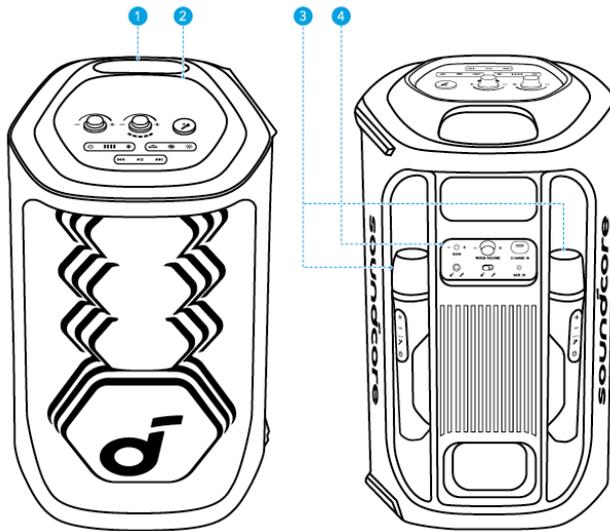


1	Poignée	3	Microphones sans fil (×2)
2	Panneau supérieur	4	Panneau arrière

### Panneau supérieur

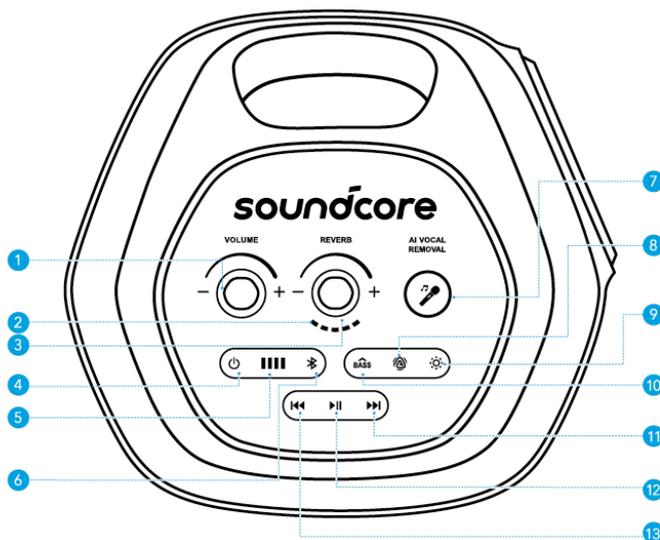

- Contrôle du volume :** Réglez le volume du haut-parleur.
- Contrôle de Réverbération :** Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre / dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter / diminuer la quantité de réverbération appliquée à votre microphone.
- Indication du niveau de réverbération :** Affiche la réverbération actuelle appliquée à votre microphone.
- Bouton d'alimentation :** Allumer ou éteindre l'appareil.
- Témoin de batterie :** Affiche le niveau de batterie de l'appareil.
- Bouton Bluetooth :** Appuyez pour entrer en mode de couplage Bluetooth.
- Suppression vocale par IA :** Appuyez pour supprimer les voix originales de la chanson, ne laissant que l'accompagnement. Appuyez à nouveau pour restaurer les voix.
- Bouton AuraCast :** Appuyez pour activer la fonction AuraCast.
- Bouton LightShow :** Appuyez pour activer ou désactiver l'effet lumineux.
- Bouton BassUp :** Appuyez pour améliorer les basses de la source audio.
- Bouton Piste suivante :** Appuyez une fois pour passer à la piste suivante.
- Bouton Lecture/Pause :** Appuyez une fois pour lire/mettre en pause la source audio.
- Bouton Piste Précédente :** Appuyez une fois pour passer à la piste précédente.

## Panneau arrière

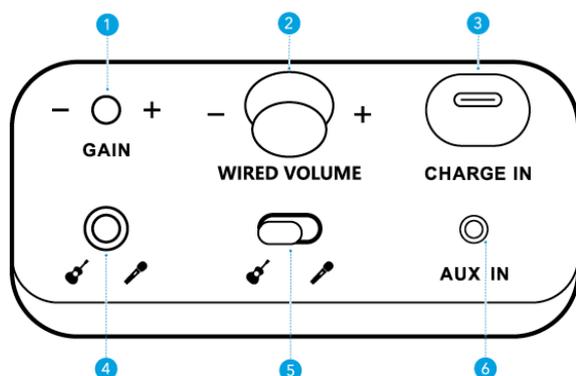


1. **Gain (guitare) :** Réglez le gain de la guitare connectée.
2. **Contrôle de volume filaire :** Tournez dans le sens horaire / antihoraire pour augmenter / diminuer le volume de la guitare ou du microphone filaire connecté.
3. **Port de chargement USB-C :** Branchez le câble C-C fourni pour charger l'appareil.
4. **Prise guitare/microphone (6,5 mm) :** Connectez à une guitare ou à un microphone filaire.
5. **Basculement du commutateur d'entrée :** Basculez vers l'entrée guitare ou microphone connectée.
6. **ENTRÉE AUXILIAIRE :** Connectez à un périphérique audio externe via un câble audio 3,5 mm (non fourni).

## Charge


### Chargement de votre haut-parleur

- Utilisez un câble et un chargeur certifiés C-C pour éviter tout dommage.

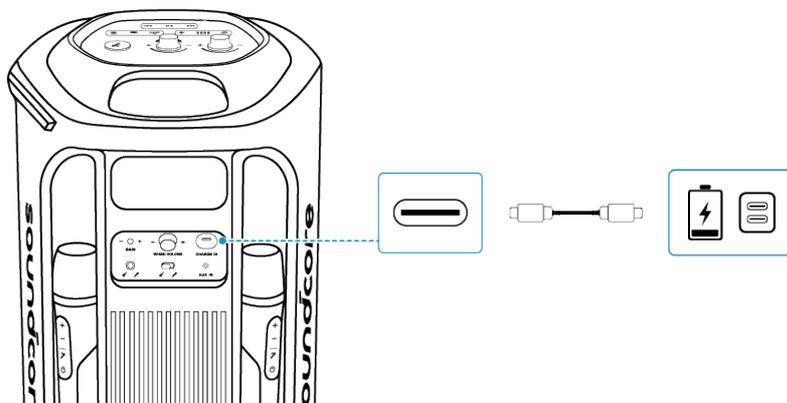

	Rouge clignotant	Niveau faible de batterie
	Clignotant blanc	Chargement
	Blanc stable	Chargement terminé

## Mise sous/hors tension

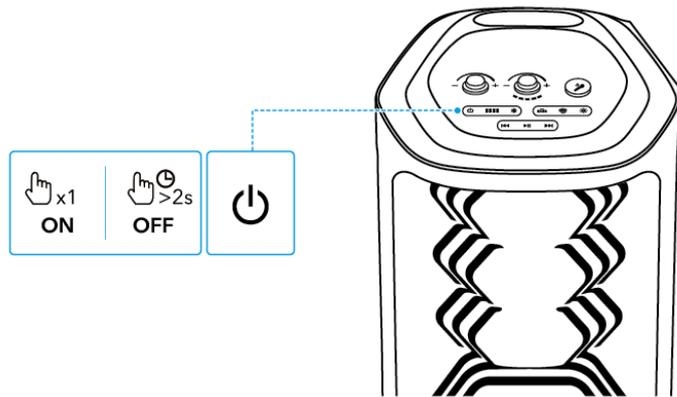

	Appuyez une fois	Mise sous tension
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre




- Ce haut-parleur s'éteindra automatiquement après 20 minutes sans entrée audio.
- Vous pouvez également définir une durée d'arrêt automatique dans l'application soundcore.

## Utiliser votre Enceinte

### Mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth pour activer le mode d'appariement Bluetooth, puis sélectionnez "**soundcore Rave 3S**" dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.

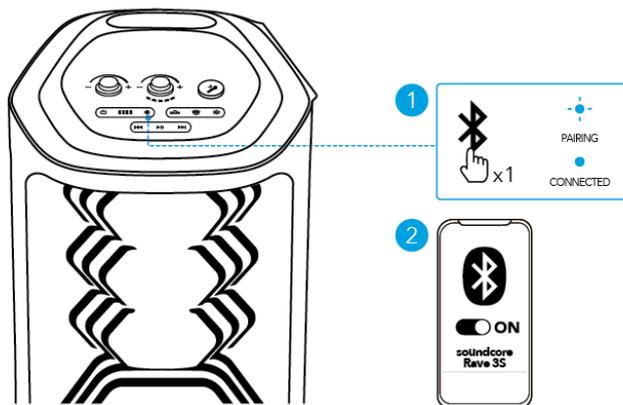

	Appuyez une fois	Entrez en mode d'appariement Bluetooth
	Clignotant Bleu	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth Connecté




- Pour revenir au mode de couplage Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton Bluetooth.
- Cette enceinte peut uniquement lire de la musique sur un seul appareil mobile à la fois. Pour lire à partir d'un autre appareil connecté, mettez d'abord en pause l'appareil qui est actuellement actif.
- Chaque fois que vous allumez votre enceinte, elle se connecte automatiquement à votre dernier appareil connecté, si elle est disponible dans la portée Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Bluetooth pour passer en mode de couplage Bluetooth.

### Mode TWS (True Wireless Stereo)

Deux haut-parleurs soundcore identiques peuvent être associés pour un son stéréo. Les deux enceintes peuvent diffuser le même son (l'une comme canal gauche et l'autre comme canal droit).

Avec une enceinte connectée à un smartphone ou à une tablette, appuyez simultanément sur le bouton AuraCast sur les deux enceintes pour accéder au mode de couplage TWS alimenté par la technologie AuraCast.


Une fois l'appairage réussi, vous entendrez un message sonore. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton AuraCast de l'une des enceintes pour attribuer les canaux audio gauche et droit.

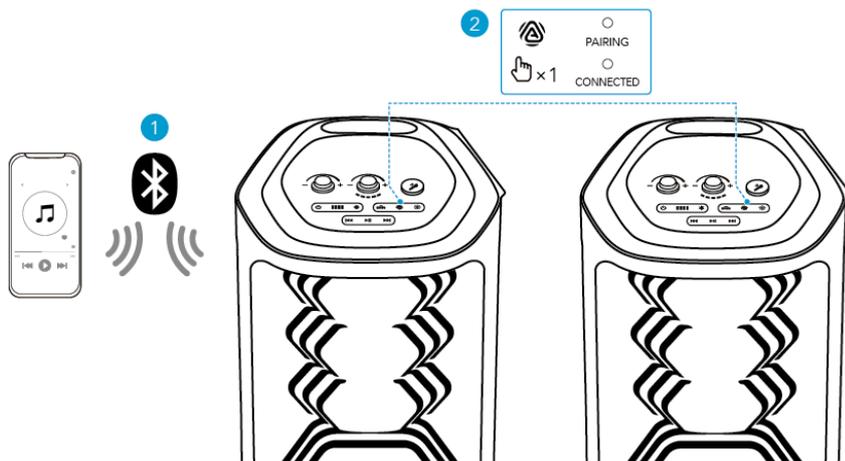

	Appuyez une fois	Entrer / Sortir du mode d'appariement TWS
	Blanc stable	Couplage TWS
	Blanc fixe (haut-parleur 1)	TWS Connecté
	Blanc stable (haut-parleur 2)	

### AuraCast

Avec une enceinte connectée à un smartphone, appuyez sur le bouton AuraCast sur jusqu'à 10 enceintes soundcore avec fonction AuraCast pour synchroniser l'audio et la lumière.

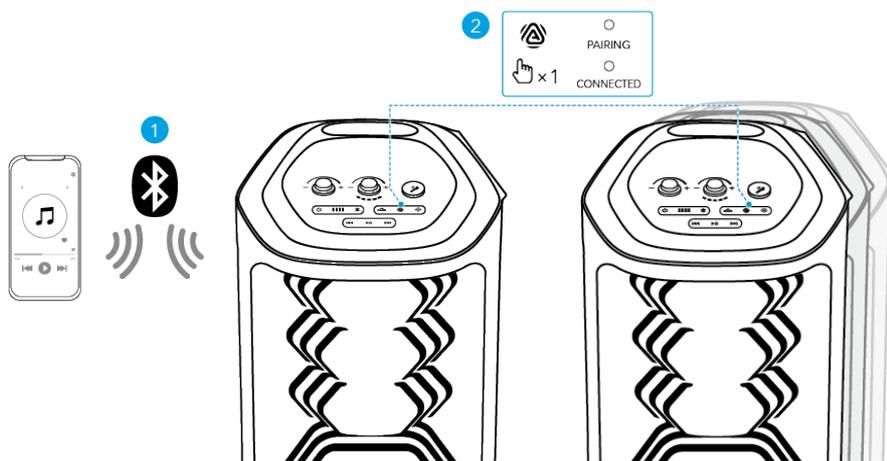


	Appuyez une fois	Entrer/Quitter le mode de couplage AuraCast
	Blanc stable	Couplage AuraCast
	Blanc stable	AuraCast connecté




- Lorsque vous activez ou désactivez la fonction AuraCast, vous entendrez un son de notification.

## Utilisation des microphones sans fil

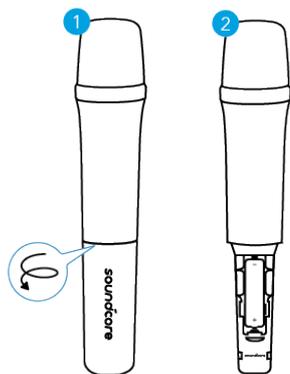

1. Dévissez le couvercle de la batterie.
2. Installez deux piles AA.

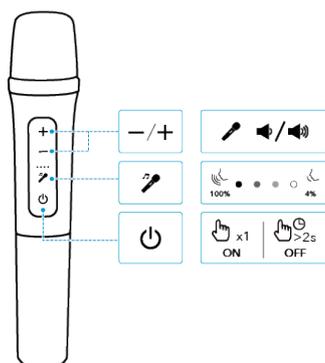


⏻	Appuyez une fois	Mise sous tension
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre
-/+	Appuyez une fois	Augmenter/diminuer le volume du micro
🎙️	Appuyez une fois	Ajuster le niveau de suppression vocale



- Une fois que les microphones sans fil sont sous tension, ils se connectent automatiquement au haut-parleur.
- Le bouton AI VOCAL REMOVAL sur le haut-parleur peut supprimer la voix d'origine d'une chanson en une seule pression. Le bouton AI Vocal Removal du microphone sans fil permet de régler la rétention vocale entre 4 % et 100 %.
- Une fois le niveau de suppression vocale défini sur le microphone, le haut-parleur se souviendra de ce paramètre même après le redémarrage. Cela garantit que lorsque vous activez la fonction de suppression vocale sur le haut-parleur, l'effet de suppression vocale correspondra au niveau défini sur le microphone.


## Appairage manuel des microphones sans fil

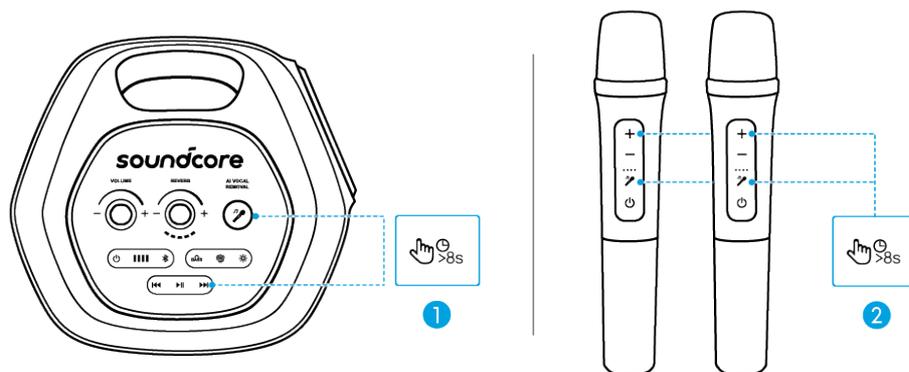

Si les microphones sans fil ne se connectent pas automatiquement après l'allumage, suivez les étapes ci-dessous pour les jumeler manuellement avec le haut-parleur.

Tout d'abord, appuyez et maintenez les boutons Suivant et Suppression de la Voix AI sur le haut-parleur pendant 8 secondes pour réinitialiser l'appairage. Ensuite, maintenez les boutons Volume Haut et Suppression Vocal AI sur les deux microphones pendant 8 secondes pour terminer l'appairage.

## Connexion guitare / microphone filaire

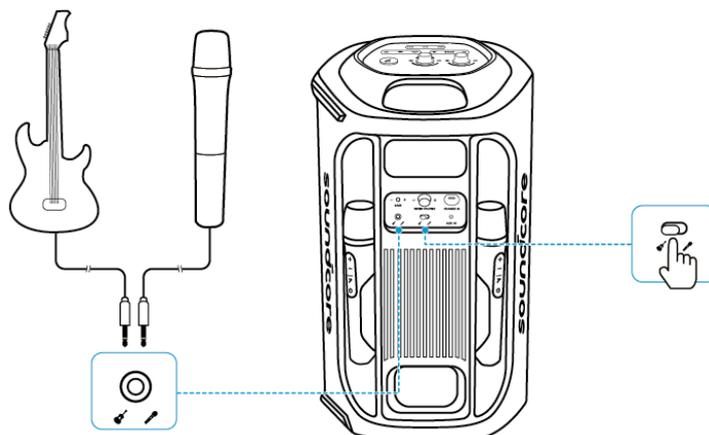


Connectez un microphone ou une guitare au haut-parleur via des câbles audio 6,5 mm (non fournis).



- Après avoir connecté un microphone ou une guitare au haut-parleur, assurez-vous de régler l'interrupteur à bascule sur l'entrée son correcte.

## LightShow

Les lumières LED changent au rythme de la musique.

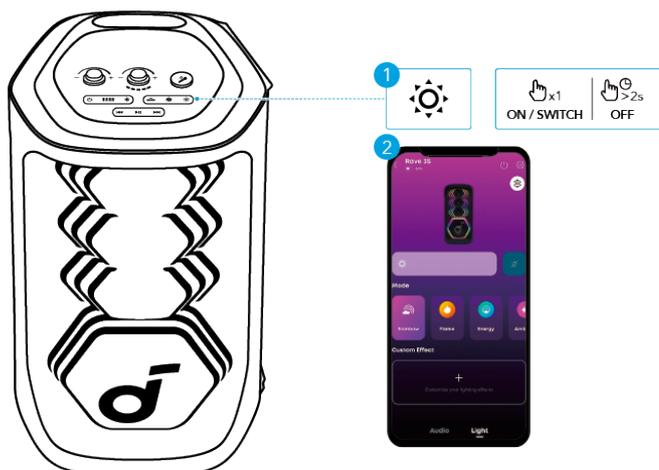

	Appuyez une fois ou appuyez de nouveau	Allumer l'éclairage/Changer d'effet lumineux
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre



- Vous pouvez également sélectionner votre effet lumineux préféré ou personnaliser son motif et sa luminosité dans l'application soundcore.

## soundcore App

Téléchargez l'application soundcore pour profiter d'une expérience encore meilleure.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Informations sur le produit :** vérifiez le nom du produit et la version du logiciel, ou lisez le manuel d'utilisation.

**Mise à jour du micrologiciel :** quand vous connectez l'enceinte à l'application, un message vous informe lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée.

**Niveau de batterie :** indique l'autonomie restante de votre enceinte.

**Contrôle du volume :** réglez le volume sonore via l'application sans avoir à appuyer sur les boutons de l'enceinte.

**Réglages EQ :** Il existe différents réglages EQ prédéfinis que vous pouvez choisir dans l'application pour optimiser votre expérience tout en appréciant différents genres de musique.

- **Signature soundcore :** mode EQ standard optimisé pour un son bien équilibré.
- **Voix :** entendez les voix plus distinctement que les autres sons environnants.
- **Amplification des aigus :** accentue les hautes fréquences.
- **Équilibré :** Pas d'amélioration pour les sons haute fréquence et basse fréquence.

**Définir le temps de mise hors tension automatique :** Définissez un temps de mise hors tension automatique. L'enceinte s'éteint automatiquement lorsque le temps est écoulé.

**Invite vocale :** coupez ou réactivez l'invite vocale lors de la mise sous/hors tension.

## Réinitialisation

Maintenez enfoncés le bouton Bluetooth et le bouton Piste suivante simultanément pendant 8 secondes pour réinitialiser le haut-parleur.

## Spécifications

Entrée de charge	5 V = 3 A
Capacité de la batterie	4 900 mAh/7,3 V
Puissance de sortie audio	200W
Haut-parleur pilote	Woofer 6,5" 2,5" pleine gamme × 3
Réponse en fréquence	40Hz-20kHz
Temps de charge	6H
Temps de lecture (varie en fonction du niveau de volume et du contenu musical)	Jusqu'à 12H
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	50 m
Indice d'étanchéité	IPX4