



סקירה מהירה

חזית וחלק אחורי

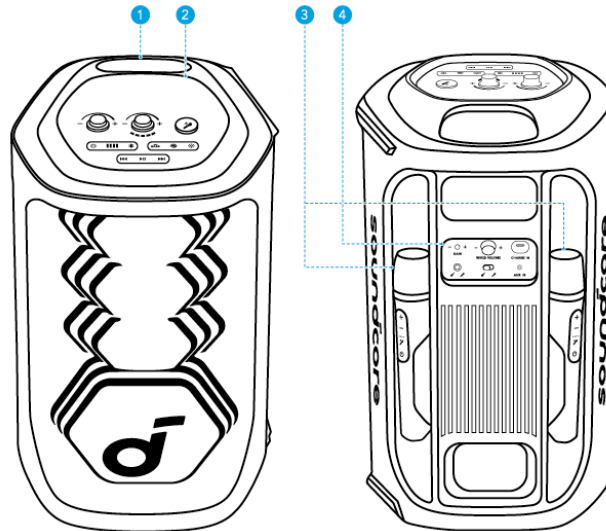


מיקרופונים אלחוטיים (2x)	3	ידית	1
לוח אחורי	4	לוח עליון	2

לוח עליון

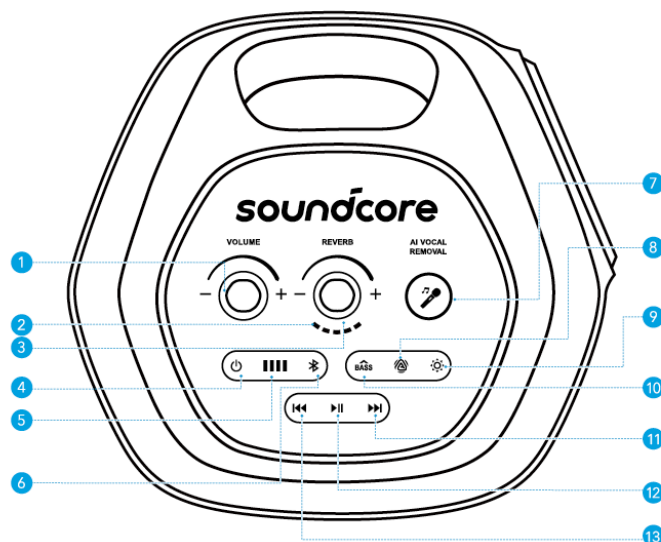

1. שליטה בעוצמת הקול: כוון את עוצמת הקול של הרמקול.
2. שליטת ריוורב: סובב עם כיוון השעון / נגד כיוון השעון כדי להגדיל / להקטין את כמות הריוורב המיושמת על המיקרופון שלך.
3. אינדיקציית רמת ריוורב: מציגה את הריוורב הנוכחי המופעל על המיקרופון שלך.
4. לחצן הפעלה: הפעלה או כיבוי של המכשיר.
5. מחוון סוללה: הצגת רמת הסוללה של המכשיר.
6. לחצן Bluetooth: לוחצים לכניסה למצב צימוד עם Bluetooth.
7. הסרת שירה באמצעות בינה מלאכותית: לוחצים כדי להסיר את השירה המקורית מהשיר ולהשאיר רק את הליווי. לוחצים שוב כדי להחזיר את השירה.
8. לחצן AuraCast: לוחצים כדי להפעיל את תכונת AuraCast.
9. לחצן LightShow: לוחצים כדי להפעיל או לכבות את אפקט האור.
10. לחצן BassUp: לוחצים כדי לשפר את התדרים הנמוכים של מקור השמע.
11. כפתור הרצועה הבאה: לחצו פעם אחת כדי לעבור לרצועה הבאה.
12. כפתור נגן/עצור: לחץ פעם אחת כדי לנגן/לעצור את מקור השמע.
13. כפתור רצועה קודמת: לחץ פעם אחת כדי לדלג לרצועה הקודמת.

לוח אחורי

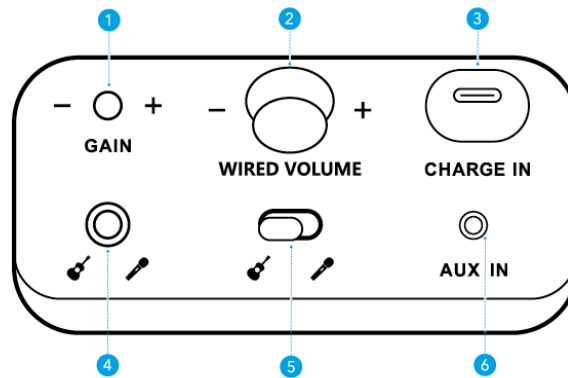


1. הגברה (גיטרה): כוונן ההגברה של הגיטרה המחוברת.
2. שליטה בעוצמת קול חוטית: סובב עם כיוון השעון/נגד כיוון השעון כדי להגביר/להנמיך את עוצמת הקול של הגיטרה המחוברת או המיקרופון החוטי.
3. יציאת טעינה עם מחבר USB-C: מחברים את כבל C-C המצורף כדי לטעון את המכשיר.
4. שקע גיטרה/מיקרופון (6.5 מ"מ): חיבור לגיטרה או למיקרופון חוטי.
5. מתג החלפת קלט: החלפה לקלט של הגיטרה או המיקרופון המחוברים.
6. AUX IN: חיבור למכשיר שמע חיצוני באמצעות כבל שמע 3.5 מ"מ (לא כלול).

טעינה


טעינת הרמקול שלך

- השתמש בכבל וטעינה מוסמכים של C-C כדי למנוע כל נזק.

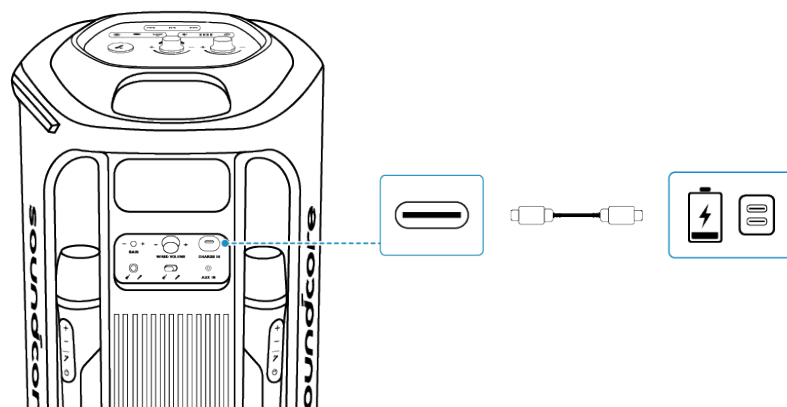

סוללה נמוכה	פעילות אדומות מהירות	
טעינה	הבהוב לבן	
מטען מלא	לבן יציב	

הפעלה/כיבוי

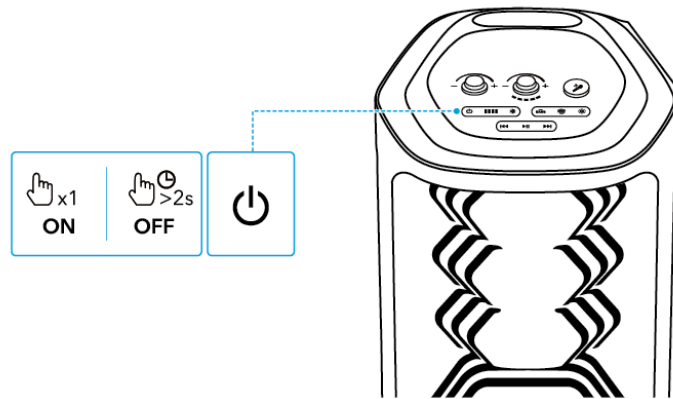


לחץ פעם אחת	הפעלת הכוח
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח

- רמקול זה ייכבה אוטומטית לאחר 20 דקות ללא כניסת שמע.
- ניתן גם להגדיר זמן לכיבוי אוטומטי באפליקציית soundcore.

שימוש ברמקול

מצב Bluetooth

יש ללחוץ על כפתור ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב זוגיות Bluetooth, ואז לבחור ב-"soundcore Rave 3S" מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלך כדי להתחבר.

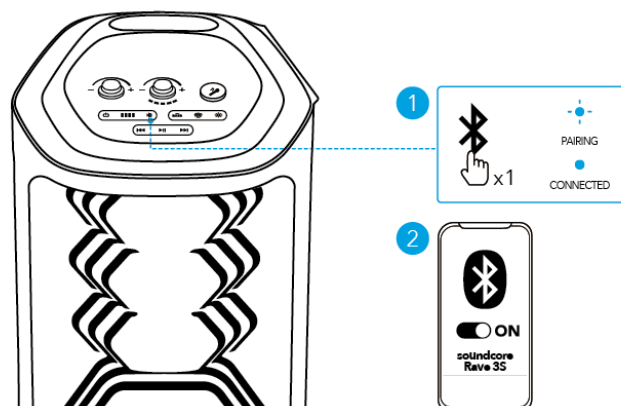

לחץ	הכנס למצב התאמה של Bluetooth
כחול מהבהב	צימוד עם Bluetooth
כחול יציב	Bluetooth מחובר


- כדי לעבור שוב למצב צימוד עם Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן Bluetooth פעם אחת.
- רמקול זה משמיע מוזיקה במכשיר נייד אחד בלבד בכל פעם. כדי להשמיע מוזיקה ממכשיר מחובר אחר, תחילה השהה את המכשיר הפעיל הנוכחי.
- בכל פעם שתפעילו את הרמקול שלכם, הוא יתחבר באופן אוטומטי למכשיר האחרון שאליו היה מחובר, אם המכשיר זמין בטווח ה-Bluetooth. אם לא, יש להקיש על לחצן Bluetooth כדי לעבור למצב צימוד Bluetooth.

מצב TWS (True Wireless Stereo)

שני רמקולי soundcore זהים יכולים להתאים זה לזה לצליל סטריאו. שני הרמקולים יכולים להשמיע את אותו אודיו (אחד כערוץ השמאלי והשני כערוץ הימני).

כאשר רמקול אחד מחובר לסמארטפון או לטאבלט, לוחצים על הלחצן AuraCast בשני הרמקולים בו-זמנית כדי להיכנס למצב צימוד TWS (True Wireless Stereo) המופעל על ידי טכנולוגיית AuraCast.


לאחר ביצוע הצימוד, תישמע הנחיה קולית. לאחר מכן לוחצים פעמיים על הלחצן AuraCast בכל אחד מהרמקולים כדי להגדיר את ערוצי השמע השמאלי והימני.

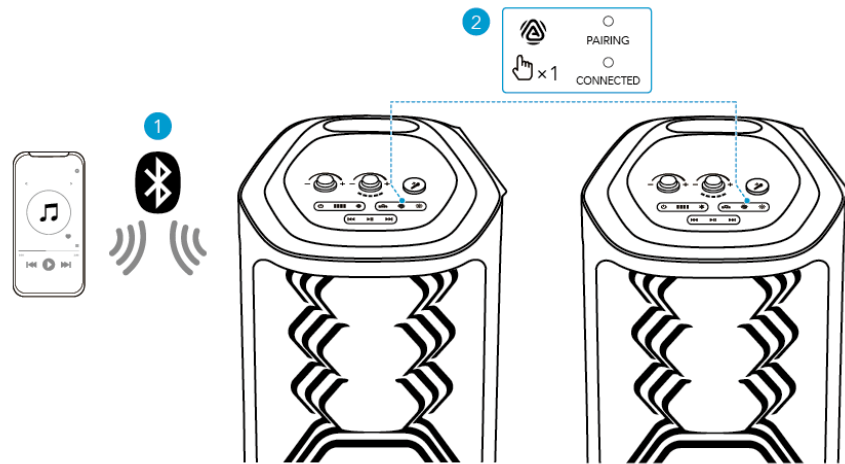

לחץ פעם אחת	הכנס / צא ממצב הזוגיות של TWS
לבן יציב	צימוד TWS
לבן קבוע (רמקול 1)	מחובר TWS
לבן יציב (רמקול 2)	

AuraCast


כשרמקול אחד מחובר לסמארטפון, לוחצים על הלחצן של AuraCast על עד 10 רמקולים של soundcore עם פונקציית AuraCast כדי לסנכרן את השמע והתאורה.

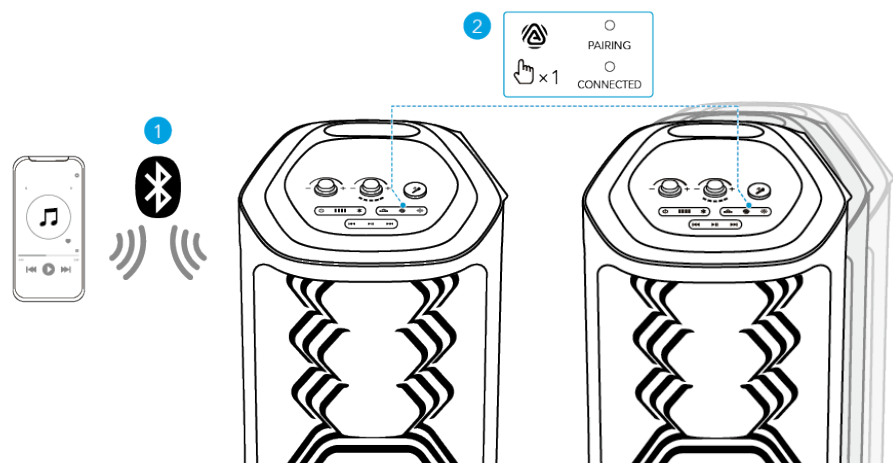


לחץ פעם אחת	כניסה / יציאה ממצב צימוד AuraCast
לבן יציב	צימוד AuraCast
לבן יציב	AuraCast מחובר

- כאשר מפעילים או משביתים את תכונת AuraCast, יישמע צליל התראה.

שימוש במיקרופונים האלחוטיים

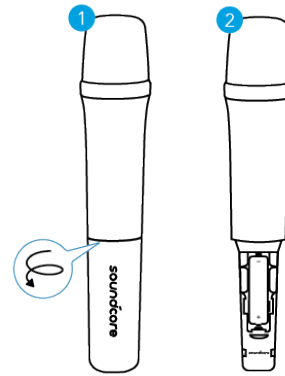


1. מסירים את כיסוי הסוללה.
2. מכניסים שתי סוללות AA.

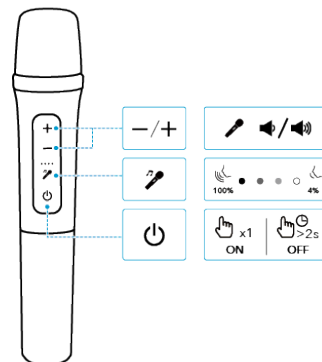

לחץ פעם אחת	הפעלת הכוח
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח
לחץ	הגברה/החלשה של עוצמת הקול של המיקרופון
לחץ	כוונון רמת הסרת השירה


- ברגע שמפעילים את המיקרופונים האלחוטיים, הם יתחברו אוטומטית לרמקול.
- לחצן הסרת השירה באמצעות בינה מלאכותית ברמקול יכול להסיר את השירה המקורית מהשיר בלחיצה אחת בלבד. בעוד לחצן הסרת השירה באמצעות בינה מלאכותית במיקרופון האלחוטי מאפשר התאמה של הסרת השירה, הנעה בין 4% ל-100%.
- לאחר ההגדרה של רמת הסרת השירה במיקרופון, הרמקול יזכור הגדרה זו גם לאחר הפעלה מחדש. כך כאשר מפעילים את תכונת הסרת השירה ברמקול, אפקט הסרת השירה יתאים לרמה שנקבעה במיקרופון.

חיבור ידני של מיקרופונים אלחוטיים

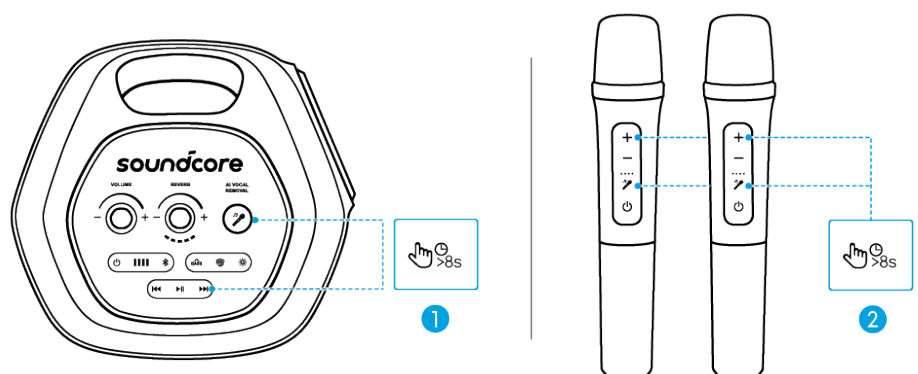

אם המיקרופונים האלחוטיים לא מתחברים אוטומטית לאחר ההפעלה, פעל לפי השלבים הבאים כדי לצמד אותם ידנית עם הרמקול. ראשית, לחצו והחזיקו את כפתורי "מסלול הבא" ו"הסרת קול AI" ברמקול למשך 8 שניות כדי לאפס את הזיכרון. לאחר מכן לחצו והחזיקו את לחצני הגברת עוצמת הקול והסרת הקול מבינה מלאכותית על שני המיקרופונים במשך 8 שניות כדי להשלים את תהליך ההתאמה.

חיבור גיטרה/מיקרופון חוטי

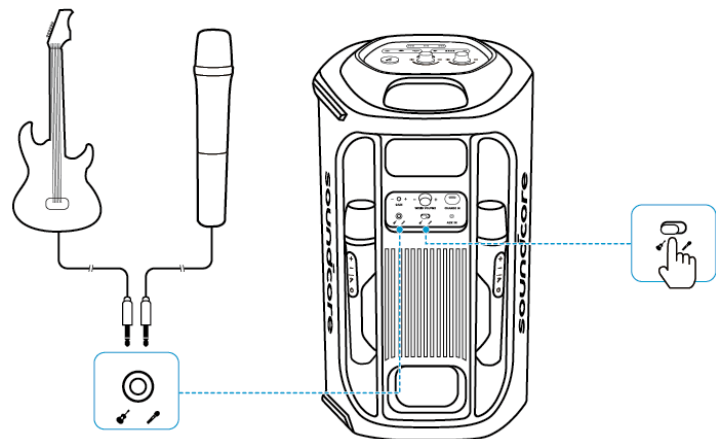


מחברים מיקרופון או גיטרה לרמקול באמצעות כבלי שמע של 6.5 מ"מ (לא כלולים).

- לאחר חיבור מיקרופון או גיטרה לרמקול, יש להגדיר את מתג ההפעלה לכניסת הצליל הנכונה.

לייטשואו

תאורת הנורות משתנה לפי קצב המוזיקה.

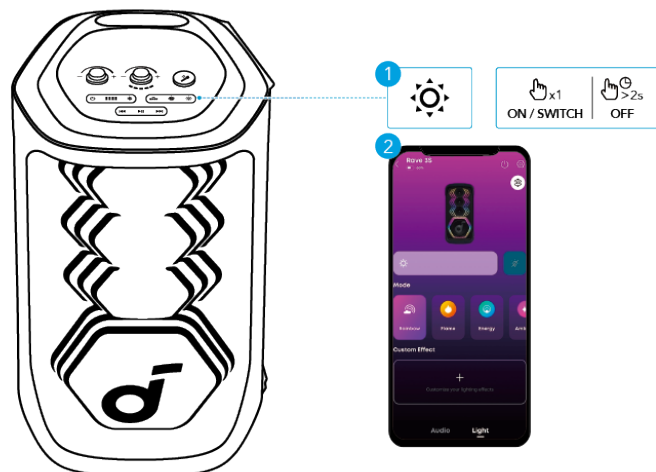


לחץ פעם אחת או לחץ שוב	הפעלת תאורה / אפקט תאורה
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כבה

- אפשר גם לבחור את אפקט התאורה המועדף, או להתאים אישית את הדפוס והבהירות שלה באפליקציית soundcore.

soundcore App

כדי ליהנות מחוויית שימוש משופרת, מומלץ להוריד את אפליקציית soundcore.

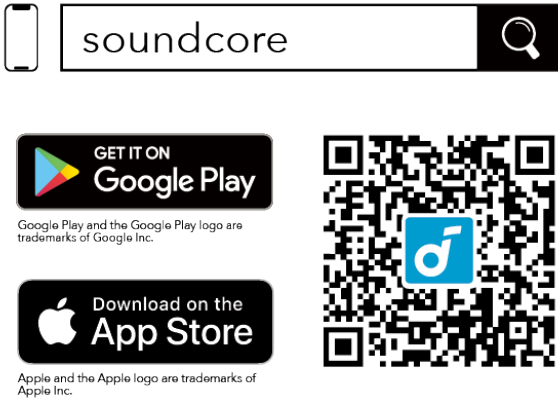

מידע אודות המוצר: ניתן לבדוק את שם המוצר ואת גרסת התוכנה, או לקרוא את המדריך למשתמש.
עדכון קושחה: כאשר תזוהה גרסת קושחה חדשה, תקבלו עדכון על כך כאשר תחברו את הרמקול לאפליקציה.
מצב הסוללה: מציג את רמת טעינת הסוללה של הרמקול.
שליטה בעוצמת השמע: ניתן לכוון את עוצמת השמע באמצעות האפליקציה ללא צורך ללחוץ על כפתורי הרמקול.
הגדרות EQ: קיימים מספר הגדרות EQ מוגדרות מראש שאפשר לבחור מתוך היישום כדי למקסם את החוויה שלך במהלך האזנה לז'אנרי מוזיקה שונים.

- **soundcore Signature:** מצב אקולייזר סטנדרטי ממוטב לאודיו מאוזן היטב.
- **קול:** קולות נשמעים באופן ברור יותר מאשר צלילי רקע אחרים.
- **טרבל בוסט:** הגברה של תדרים גבוהים.
- **מאוזן:** אין שיפור לצלילי תדר גבוה ונמוך.

הגדר זמן כיבוי אוטומטי: הגדר זמן כיבוי אוטומטי. הרמקול ייכבה אוטומטית עם חלוף פרק הזמן המוגדר.
הנחייה קולית: השתקה או הפעלה של ההנחיה הקולית בעת הפעלת/כיבוי הרמקול.

איפוס

לחץ והחזק את כפתור ה-Bluetooth ואת כפתור השיר הבא בו-זמנית למשך 8 שניות כדי לאפס את הרמקול.

מפרט טכני

קלט טעינה	5V==3A
קיבולת הסוללה	4900mAh/7.3V
הספק פלט של קול	200W
נהג רמקול	Woofer 6.5" 2.5 אינץ' x 3
תגובת תדרים	40 הרץ - 20 קילוהרץ
משך טעינה	6H
זמן המשחק (משתנה בהתאם לרמת הקול ותוכן המוזיקה)	עד 12 שעות
גרסת בלוטות	5.3
טווח בלוטות' מגיע למרחק מסוים	50 מ'
דירוג עמידות למים	IPX4