



Descrizione del prodotto

Davanti e dietro

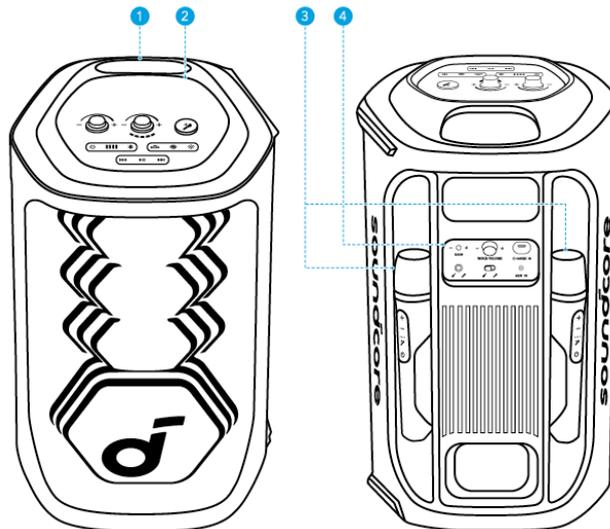


1	Maniglia	3	Microfoni wireless (×2)
2	Pannello superiore	4	Pannello posteriore

Pannello superiore

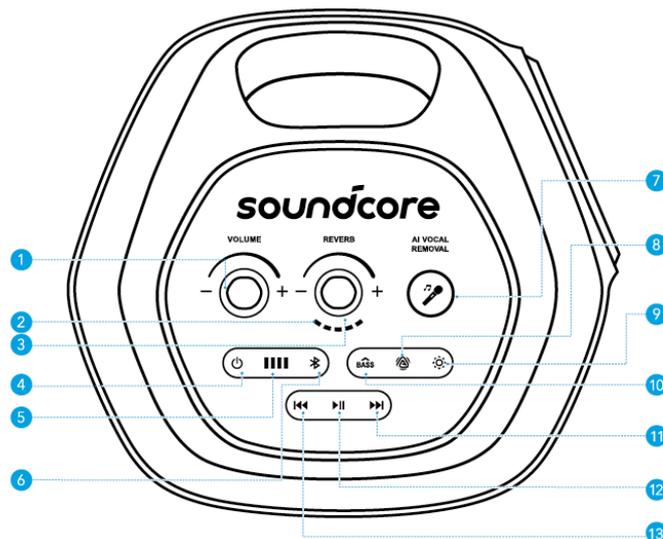

- Controllo del volume:** Regolare il volume dell'altoparlante.
- Controllo del riverbero:** Ruota in senso orario/antiorario per aumentare/diminuire la quantità di riverbero applicata al tuo microfono.
- Indicazione del livello di riverbero:** Visualizza il riverbero attualmente applicato al tuo microfono.
- Pulsante di accensione:** Accendere o spegnere il dispositivo.
- Indicatore della batteria:** Visualizza il livello della batteria del dispositivo.
- Pulsante Bluetooth:** Premere per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
- Rimozione vocale AI:** Premere per rimuovere la parte vocale originale dal brano, lasciando solo l'accompagnamento. Premere nuovamente per ripristinare la parte vocale.
- Pulsante AuraCast:** Premere per abilitare la funzione AuraCast.
- Pulsante LightShow:** Premere per accendere o spegnere l'effetto luce.
- Pulsante BassUp:** premere per potenziare le basse frequenze della sorgente audio.
- Pulsante Traccia Successiva:** Premere una volta per passare alla traccia successiva.
- Pulsante Play/Pausa:** Premere una volta per riprodurre/pausare la sorgente audio.
- Pulsante brano precedente:** Premere una volta per passare al brano precedente.

Pannello posteriore

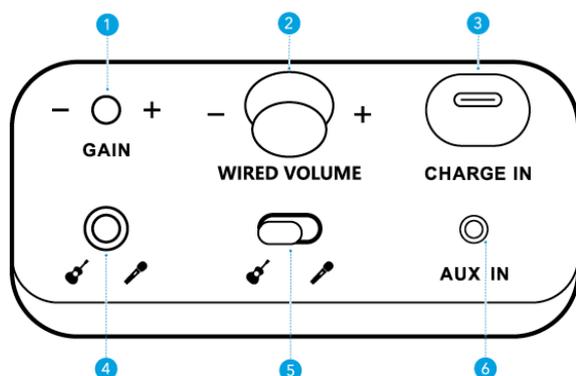


- Guadagno (chitarra):** Regola il guadagno della chitarra collegata.
- Controllo del volume cablato:** Ruotare in senso orario/antiorario per aumentare/diminuire il volume della chitarra o del microfono cablato collegato.
- Porta di ricarica USB-C:** Collegare il cavo C-C in dotazione per caricare il dispositivo.
- Presca per chitarra/microfono (6,5 mm):** collegare a una chitarra o a un microfono cablato.
- Interruttore di ingresso a levetta:** consente di passare all'ingresso della chitarra o del microfono collegato.
- INGRESSO AUX:** Collegare a un dispositivo audio esterno tramite un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione).

Carica


Caricamento del tuo Altoparlante

- Utilizzare un cavo e un caricatore C-C certificati per prevenire eventuali danni.

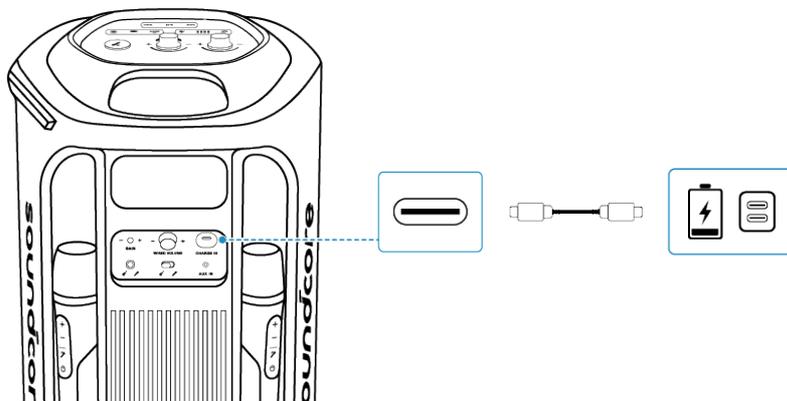

	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Lampeggiante bianco	Caricamento
	Bianco costante	Ricarica completata

Accensione/Spengimento

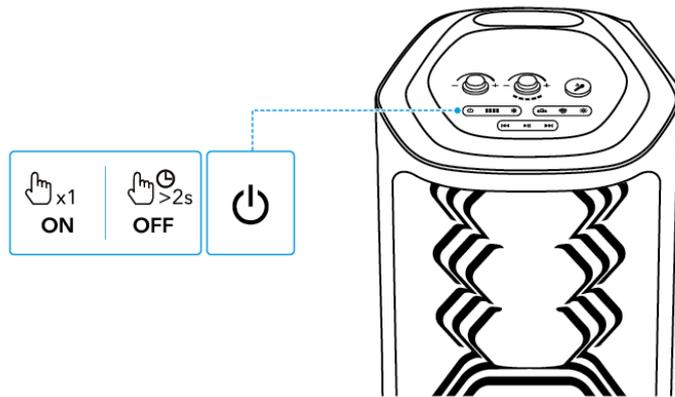

	Premere una volta	Accensione
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere




- Questo altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti di assenza di ingresso audio.
- Puoi anche impostare un orario di spegnimento automatico nell'app soundcore.

Utilizzo dell'altoparlante

Modalità Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth per entrare nella modalità di associazione Bluetooth, quindi selezionare **"soundcore Rave 3S"** dalla lista Bluetooth del dispositivo per connettersi.

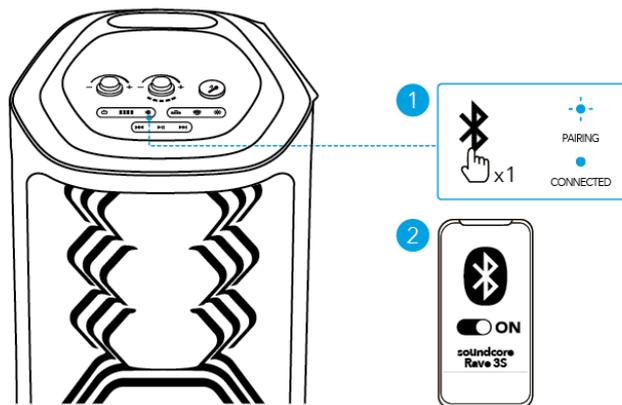

	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Lampeggiante Blu	Abbinamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth Connesso




- Per accedere nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth, premere una volta il pulsante Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Per riprodurre da un altro dispositivo connesso, mettere prima in pausa il dispositivo attivo.
- Ogni volta che si accende l'altoparlante, questo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile all'interno del raggio Bluetooth. Se non disponibile, premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

Due altoparlanti soundcore identici possono essere accoppiati tra loro per un suono stereo. Entrambi gli altoparlanti sono in grado di riprodurre lo stesso audio (uno come canale sinistro, l'altro come canale destro).

Con un altoparlante collegato a uno smartphone o a un tablet, premere contemporaneamente il pulsante AuraCast su entrambi gli altoparlanti per accedere alla modalità di associazione TWS basata sulla tecnologia AuraCast.


Una volta completata l'associazione, verrà emesso un segnale acustico. Quindi premere due volte il pulsante AuraCast su uno degli altoparlanti per assegnare i canali audio sinistro e destro.

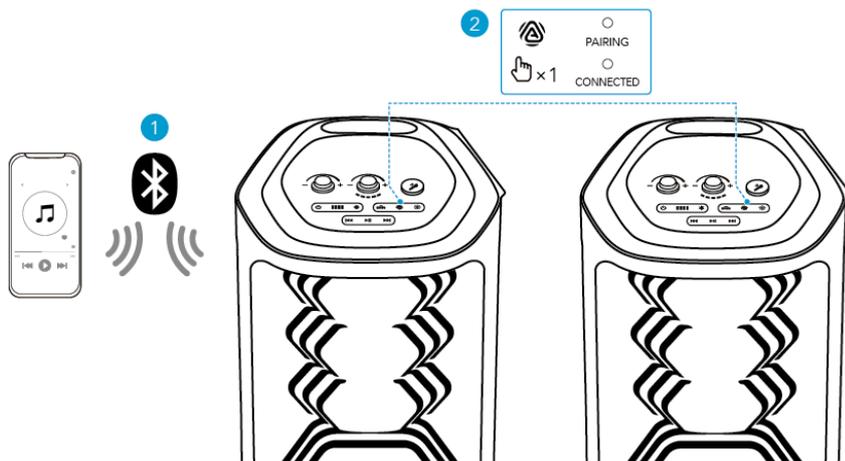

	Premere una volta	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento TWS
	Bianco costante	Associazione TWS
	Bianco fisso (altoparlante 1)	TWS Connesso
	Bianco costante (Altoparlante 2)	

AuraCast

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premere il pulsante AuraCast su un massimo di 10 altoparlanti soundcore dotati della funzione AuraCast per sincronizzare audio e luce.

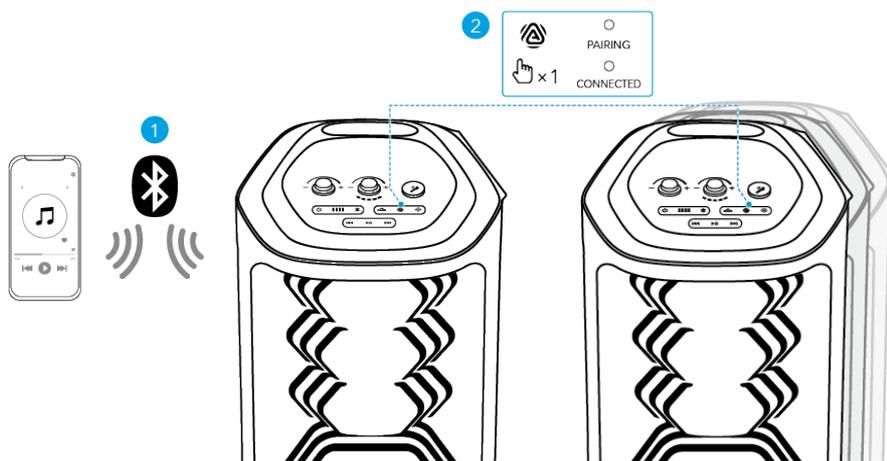


	Premere una volta	Attivare/disattivare la modalità di abbinamento AuraCast
	Bianco costante	Associazione AuraCast
	Bianco costante	AuraCast Connesso




- Quando attivi o disattivi la funzione AuraCast, sentirai un suono di notifica.

Uso dei microfoni wireless

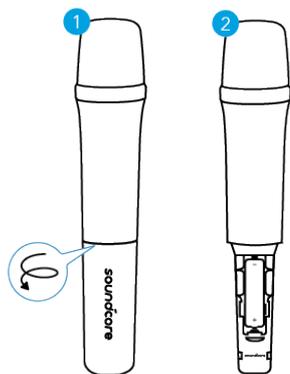

1. Svitare il coperchio della batteria.
2. Installare due batterie AA.

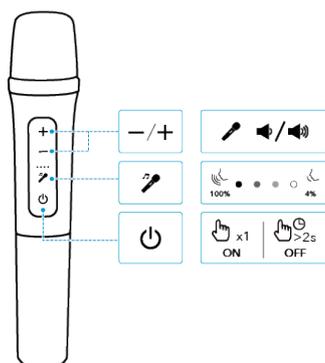


🔌	Premere una volta	Accensione
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
±	Premere	Volume microfono su/giù
🎤	Premere	Regola il livello di rimozione vocale



- Una volta accesi, i microfoni wireless si collegheranno automaticamente all'altoparlante.
- Il pulsante Rimozione vocale con AI presente sull'altoparlante consente di rimuovere la parte vocale originale da un brano con una sola pressione. Il pulsante Rimozione vocale con AI sul microfono wireless consente invece di regolare la conservazione vocale, dal 4% al 100%.
- Una volta impostato il livello di rimozione vocale sul microfono, l'altoparlante ricorderà questa impostazione anche dopo il riavvio. In questo modo si garantisce che quando si attiva la funzione di rimozione vocale sull'altoparlante, l'effetto di rimozione vocale corrisponderà al livello impostato sul microfono.

Associazione manuale dei microfoni wireless

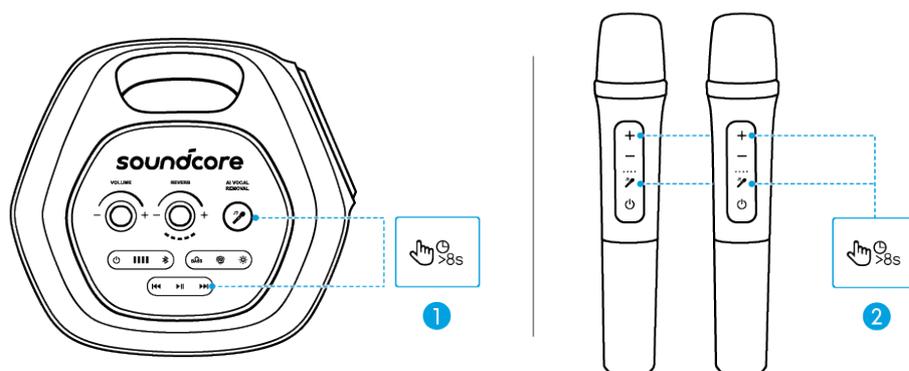


Se i microfoni wireless non si connettono automaticamente dopo l'accensione, segui i passaggi seguenti per associarli manualmente all'altoparlante.

Per prima cosa, premi e tieni premuti i pulsanti Brano Successivo e Rimozione Vocale AI sull'altoparlante per 8 secondi per reimpostare l'associazione.

Quindi, premi e tieni premuti i pulsanti Volume Su e Rimozione Vocale AI su entrambi i microfoni per 8 secondi per completare l'abbinamento.

Collegamento chitarra/microfono cablato

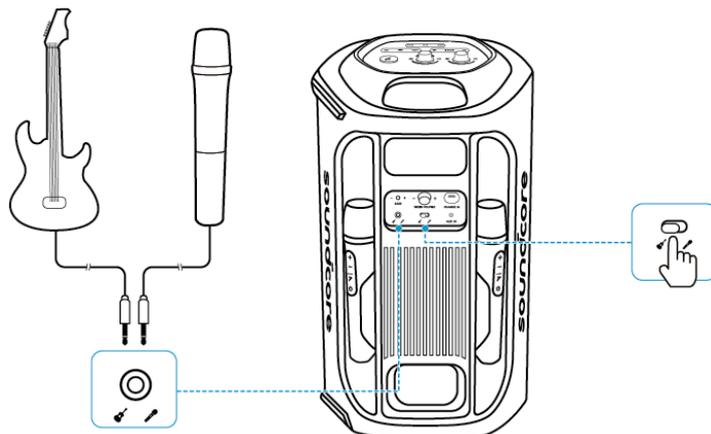


Collegare un microfono o una chitarra all'altoparlante tramite cavi audio da 6,5 mm (non forniti).



- Dopo aver collegato un microfono o una chitarra all'altoparlante, assicurati di impostare l'interruttore a levetta sull'ingresso audio corretto.

LightShow

Le luci LED cambiano a ritmo di musica.

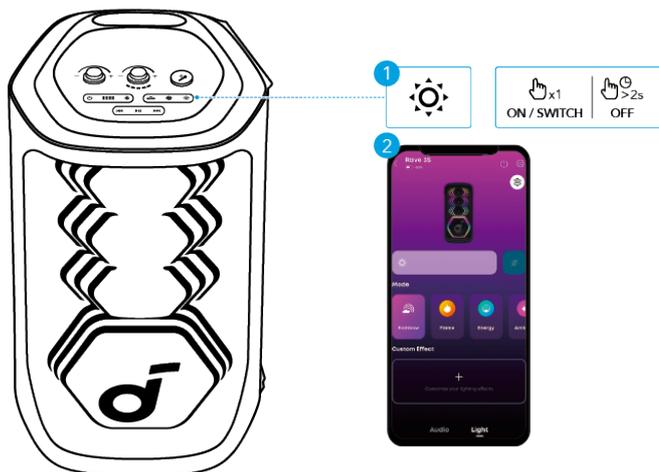

	Premere una volta o premere di nuovo	Accendi la luce / Cambia l'effetto luce
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere



- Puoi anche selezionare l'effetto luce che preferisci o personalizzarne il pattern e la luminosità nell'app soundcore.

soundcore App

Per un'esperienza d'utilizzo ottimale del prodotto, scaricare l'app soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informazioni sul prodotto: verificare il nome del prodotto e la versione del software o leggere il manuale dell'utente.

Aggiornamento del firmware: l'utente sarà informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware al momento della connessione dell'altoparlante all'app.

Stato della batteria: indica il livello di carica residua della batteria dell'altoparlante.

Controllo del volume: regolare il livello del volume tramite l'app senza premere i pulsanti sull'altoparlante.

Impostazioni EQ: Ci sono diverse impostazioni EQ predefinite tra cui puoi scegliere nell'app per ottimizzare la tua esperienza mentre ti godi diversi generi musicali.

- **soundcore Signature:** modalità EQ standard ottimizzata per un audio ben bilanciato.
- **Voce:** le voci si distinguono più chiaramente dagli altri suoni ambientali.
- **Amplificazione alti:** le alte frequenze vengono potenziate.
- **Bilanciato:** Nessun miglioramento per i suoni ad alta e bassa frequenza.

Imposta il tempo di spegnimento automatico: Imposta un tempo di spegnimento automatico. L'altoparlante si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.

Messaggio vocale: disattivare o ripristinare il messaggio vocale durante l'accensione/lo spegnimento.

Ripristina

Premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Bluetooth e il tasto Traccia Successiva per 8 secondi per reimpostare l'altoparlante.

Specifiche tecniche

Input di carica	5 V=3 A
Capacità della batteria	4900 mAh/7,3 V
Potenza di uscita audio	200 W
Driver dell'altoparlante	Woofer da 16,5 cm 3 da 6,35 cm a gamma completa
Risposta in frequenza	40Hz-20kHz
Durata della ricarica	6 ore
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto musicale)	Fino a 12 ore
Versione Bluetooth	5.3
Portata Bluetooth	50 metri
Grado di impermeabilità	IPX4