



한눈에 보기

앞면과 뒷면

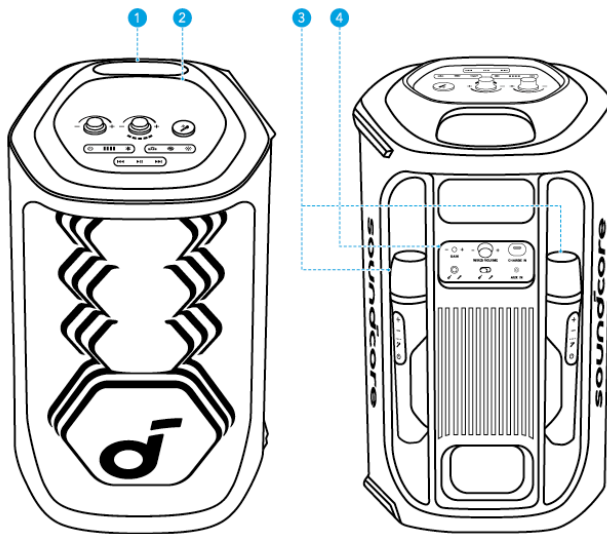


1	손잡이	3	무선 마이크(×2)
2	상단 패널	4	후면 패널

상단 패널

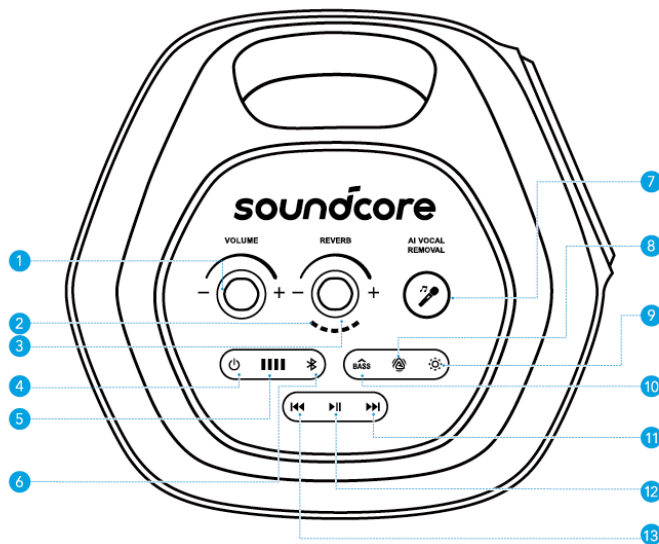

1. **볼륨 조절:** 스피커의 볼륨을 조절합니다.
2. **리버브 컨트롤:** 마이크에 적용되는 리버브 양을 늘리거나 줄이기 위해 시계 방향으로 돌리거나 반시계 방향으로 돌리세요.
3. **리버브 레벨 표시:** 마이크에 적용된 현재 리버브를 표시합니다.
4. **전원 버튼:** 장치의 전원을 켜거나 끕니다.
5. **배터리 표시기:** 장치의 배터리 수준을 표시합니다.
6. **블루투스 버튼:** 블루투스 페어링 모드로 들어가려면 누르세요.
7. **AI 보컬 제거:** 노래의 원래 보컬을 제거하고 반주만 남기려면 누르세요. 다시 누르면 보컬이 복원됩니다.
8. **AuraCast 버튼:** AuraCast 기능을 활성화하려면 누르세요.
9. **LightShow 버튼:** 조명 효과를 켜거나 끄려면 누르세요.
10. **BassUp 버튼:** 오디오 소스의 저주파를 강화하려면 누르세요.
11. **다음 트랙 버튼:** 한 번 누르면 다음 트랙으로 넘어갑니다.
12. **재생/일시정지 버튼:** 오디오 소스를 재생/일시정지하려면 한 번 누르십시오.
13. **이전 트랙 버튼:** 이전 트랙으로 건너뛰려면 한 번 누르세요.

후면 패널

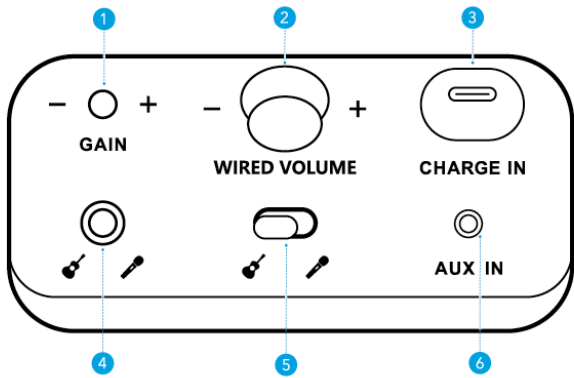


1. 게인(기타): 연결된 기타의 게인을 조정합니다.
2. 유선 볼륨 조절: 연결된 기타 또는 유선 마이크의 볼륨을 높이려면 시계 방향으로, 낮추려면 반시계 방향으로 돌리세요.
3. USB-C 충전 포트: 제품에 들어 있는 C-C 케이블을 연결해 기기를 충전합니다.
4. 기타/마이크 소켓(6.5mm): 기타나 유선 마이크에 연결합니다.
5. 입력 스위치 전환: 연결된 기타나 마이크 입력으로 전환합니다.
6. 보조 입력: 3.5mm 오디오 케이블(제공되지 않음)을 통해 외부 오디오 장치에 연결합니다.

충전


스피커를 충전하세요

- 인증된 C-C 케이블과 충전기를 사용하여 손상을 방지하십시오.

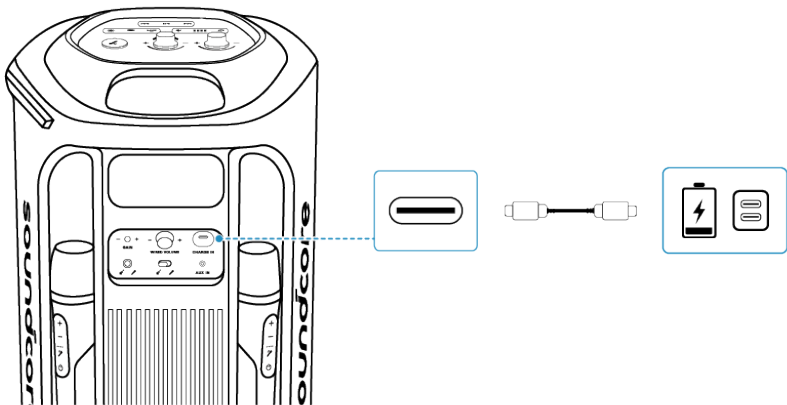

	적색 등 깜박임	배터리 부족
	번쩍이는 흰색	충전
	스테디 화이트	충전완료

전원 켜기/끄기

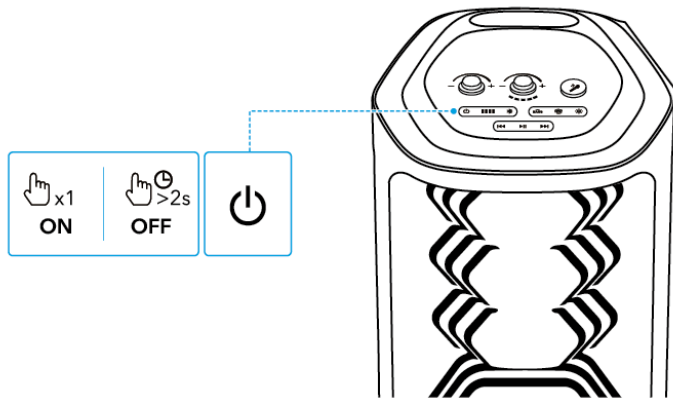

	한 번 누르세요	전원 켜기
	2초 동안 누르고 있으세요	전원 끄기




- 이 스피커는 20분간 오디오 입력이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- soundcore 앱에서 자동 전원 끄기 시간을 설정할 수도 있습니다.

스피커 사용

Bluetooth 모드

블루투스 버튼을 눌러 블루투스 페어링 모드로 전환한 후, 기기의 블루투스 목록에서 "soundcore Rave 3S"를 선택하여 연결하세요.

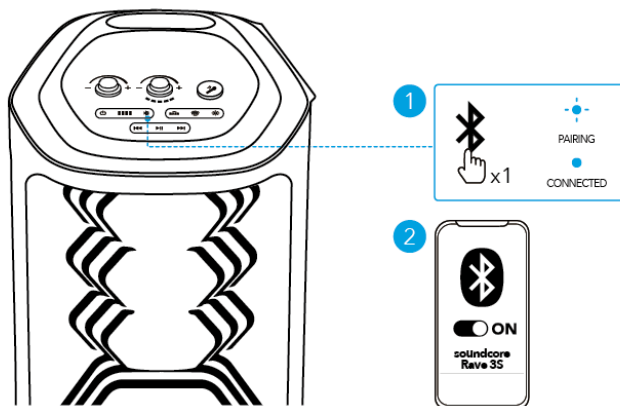

	누릅니다	블루투스 페어링 모드에 진입하세요
	플래싱 블루	Bluetooth 페어링
	파란색으로 켜짐	블루투스 연결됨




- Bluetooth 페어링 모드로 다시 들어가려면 Bluetooth 버튼을 한 번 누릅니다.
- 이 스피커는 한 번에 한 대의 모바일 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다. 연결된 다른 기기에서 재생하려면 먼저 현재 활성화된 기기를 일시중지하십시오.
- 스피커의 전원을 켤 때 마지막으로 연결된 장치가 Bluetooth 범위 안에 있는 경우 이 장치에 자동으로 연결됩니다. 그렇지 않은 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 시작합니다.

TWS (True Wireless Stereo) 모드

두 개의 동일한 soundcore 스피커는 스테레오 사운드를 위해 서로 연결될 수 있습니다. 양쪽 스피커에서 같은 오디오를 재생할 수 있습니다(한 쪽은 왼쪽 채널, 다른 쪽은 오른쪽 채널).

스피커 하나가 스마트폰이나 태블릿에 연결되어 있는 상태에서 양쪽 스피커의 AuraCast 버튼을 동시에 눌러 AuraCast 기술 기반의 TWS 페어링 모드로 들어갑니다.


성공적으로 페어링되면 알림음이 들립니다. 그런 다음 스피커 2개 중 한쪽 스피커에서 AuraCast 버튼을 두 번 눌러 왼쪽과 오른쪽 오디오 채널을 할당합니다.

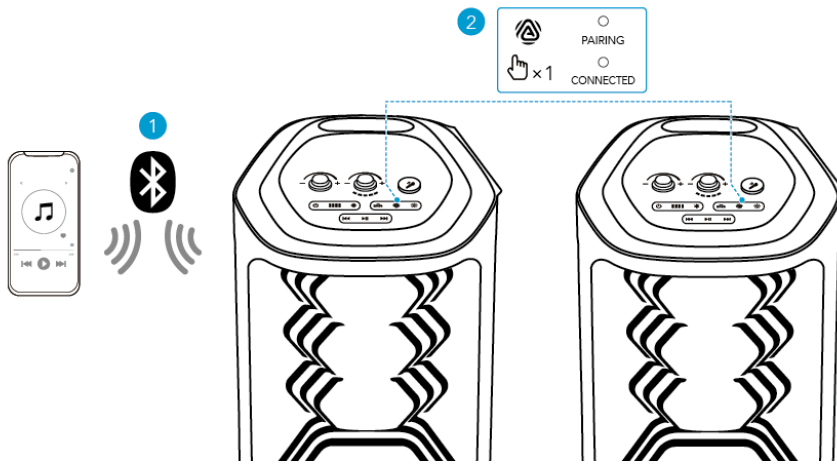

	한 번 누르세요	TWS 페어링 모드 진입 / 종료
	스테디 화이트	TWS 페어링
	흰색등 유지(스피커 1)	TWS 연결됨
	안정적인 화이트 (스피커 2)	

AuraCast

스피커 하나가 스마트폰에 연결된 상태에서 AuraCast 버튼을 누르면 AuraCast 기능을 지원하는 soundcore 스피커 최대 10대까지 오디오와 조명을 동기화할 수 있습니다.

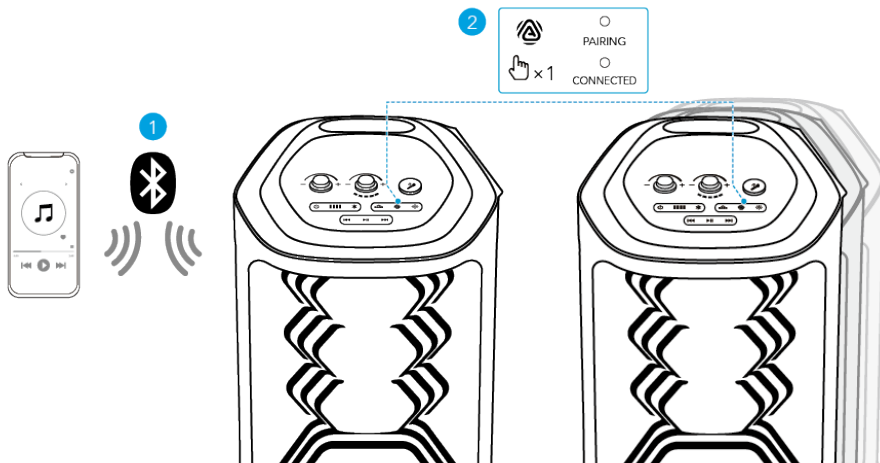


	한 번 누르세요	AuraCast 페어링 모드 들어가기/종료하기
	스테디 화이트	AuraCast 페어링
	스테디 화이트	AuraCast 연결됨




- AuraCast 기능을 활성화하거나 비활성화하면 알림음이 울립니다.

무선 마이크 사용

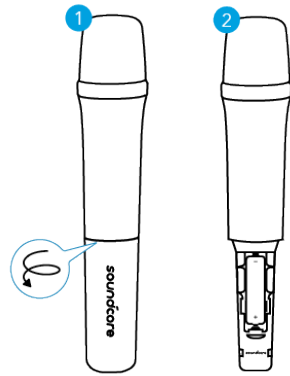

1. 배터리 덮개 나사를 풀니다.
2. AA 배터리 2개를 장착하세요.

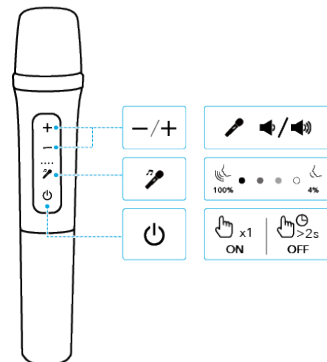


	한 번 누르세요	전원 켜기
	2초 동안 누르고 있으세요	전원 끄기
	누릅니다	마이크 볼륨 높이기/낮추기
	누릅니다	보컬 제거 레벨 조정



- 무선 마이크의 전원을 켜면 자동으로 스피커와 연결됩니다.
- 스피커에 있는 AI 보컬 제거 버튼을 한 번만 누르면 노래의 원래 보컬을 제거할 수 있습니다. 무선 마이크의 AI 보컬 제거 버튼을 사용하면 4%에서 100%까지 보컬 보존 수준을 조절할 수 있습니다.
- 일단 마이크에서 보컬 제거 레벨을 설정하면 스피커를 재시작하더라도 스피커가 이 설정을 기억합니다. 이렇게 하면 스피커에서 음성 제거 기능을 활성화했을 때 음성 제거 효과가 마이크에 설정된 수준과 일치하게 됩니다.


무선 마이크의 수동 페어링

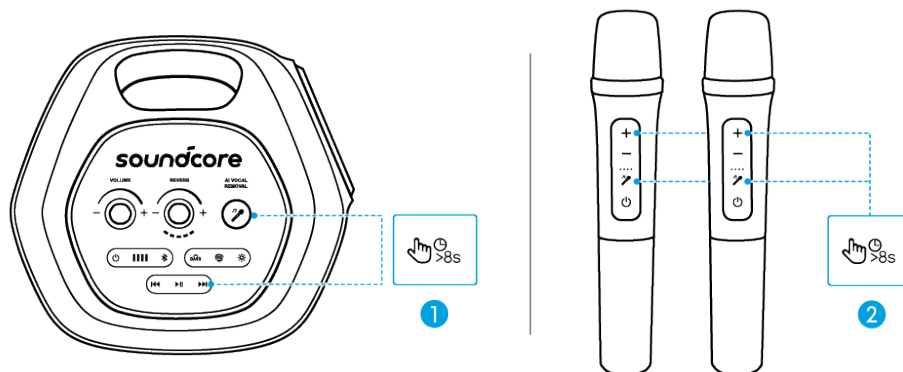

무선 마이크가 전원을 켜 후 자동으로 연결되지 않는 경우, 아래 단계를 따라 스피커와 수동으로 페어링하십시오.

먼저 스피커에서 다음 트랙 버튼과 AI 보컬 제거 버튼을 8초 동안 길게 눌러 페어링을 초기화하십시오. 그런 다음 두 마이크에서 볼륨 업 버튼과 AI 보컬 제거 버튼을 8초 동안 눌러 페어링을 완료하세요.

기타 / 유선 마이크 연결

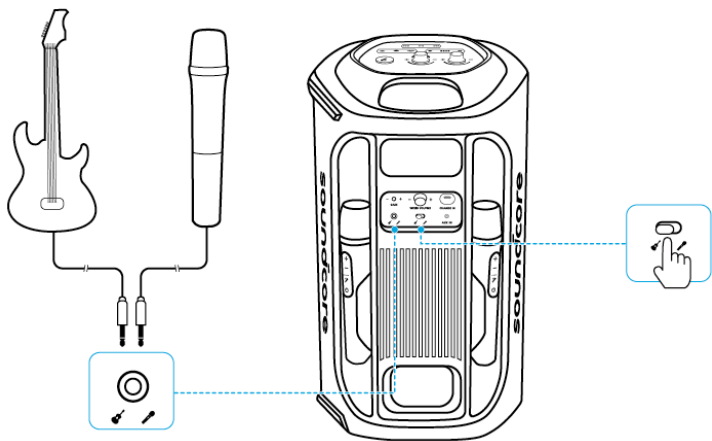


6.5mm 오디오 케이블(제공되지 않음)을 통해 마이크나 기타를 스피커에 연결합니다.



- 마이크나 기타를 스피커에 연결한 후 토글 스위치를 올바른 사운드 입력으로 설정하세요.

라이트쇼

LED 조명은 음악의 리듬에 따라 변합니다.

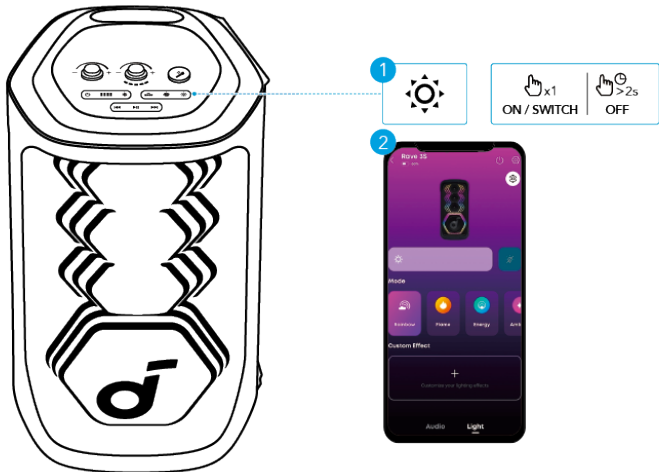


	한 번 누르거나 다시 누르세요	조명 켜기 / 조명 효과 전환
	2초 동안 누르고 있으세요	끄다



- soundcore 앱에서 원하는 조명 효과를 선택하거나, 패턴과 밝기를 사용자 지정할 수도 있습니다.

soundcore 앱을

더욱 만족스러운 경험을 원하시면 soundcore 앱을 다운로드하세요.

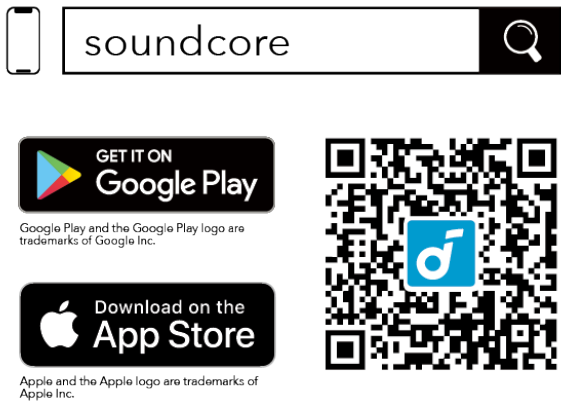

제품 정보: 제품명과 소프트웨어 버전을 확인하거나 사용 설명서를 읽습니다.

펌웨어 업데이트: 스피커를 앱에 연결할 때 새로운 버전의 펌웨어가 감지되면 알림을 받게 됩니다.

배터리 상태: 스피커의 배터리 잔량을 나타냅니다.

볼륨 컨트롤: 스피커의 버튼을 누르지 않고 앱을 통해 볼륨 수준을 조정합니다.

EQ 설정: 앱에서 선택할 수 있는 다양한 프리셋 EQ 설정을 통해 각기 다른 음악 장르를 즐기는 동안 최적의 경험을 누릴 수 있습니다.

- **soundcore Signature:** 균형 잡힌 사운드에 최적화된 표준 EQ 모드.
- **음성:** 기타 주변 소음에서 음성이 더욱 명확하게 들립니다.
- **고음 부스트:** 고주파가 향상됩니다.
- **균형잡힌:** 고주파 및 저주파 소리에 대한 강화 없음.

자동 전원 꺼짐 시간 설정: 자동 전원 꺼짐 시간을 설정하세요. 시간이 되면 스피커 전원이 자동으로 꺼집니다.

음성 프루프트: 전원을 켜거나 끄는 동안 음성 프루프트를 음소거하거나 복원합니다.

초기화

블루투스 버튼과 다음 트랙 버튼을 동시에 8초 동안 눌러 스피커를 리셋하세요.

사양

충전 입력	5V=3A
배터리 용량	4900mAH/7.3V
오디오 출력 전력	200W
스피커 드라이버	6.5인치 우퍼 2.5인치 풀레인지 x3
주파수 응답	40Hz-20kHz (사십 헤르쯔에서 이십 킬로헤르쯔까지)
충전 시간	6시간
재생 시간 (음량 및 음악 콘텐츠에 따라 다름)	최대 12시간
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	50m
방수 등급	IPX4