



In een oogopslag

Voor- en achterkant

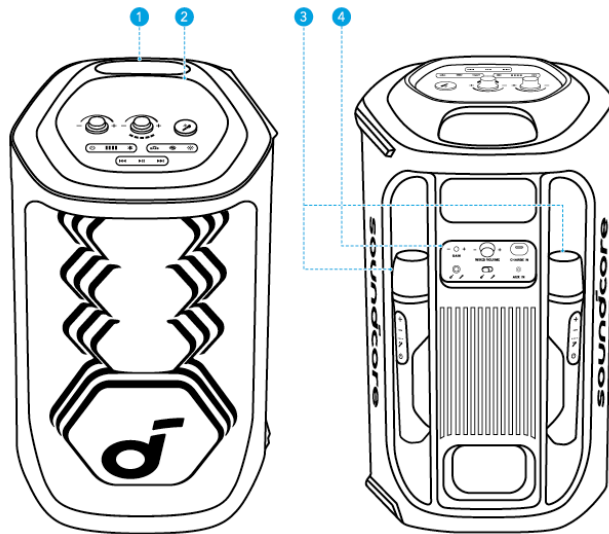


1	Handgreep	3	Draadloze microfoons (×2)
2	Bovenpaneel	4	Achterpaneel

Bovenpaneel

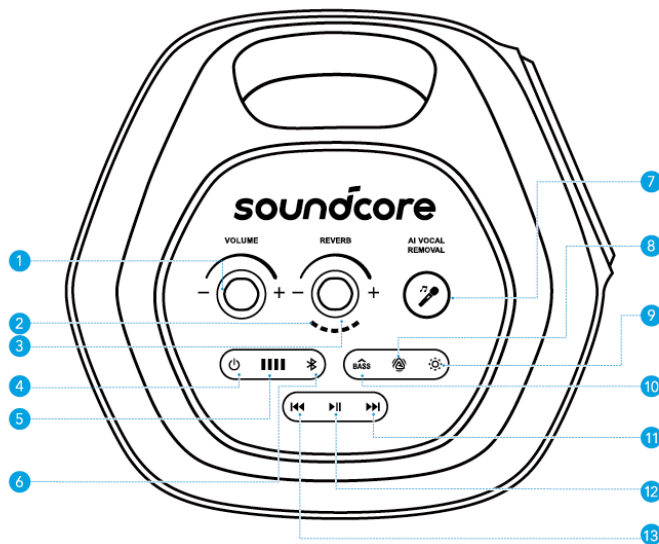

- Volume Control:** Pas het volume van de luidspreker aan.
- Reverb-regeling:** Draai met de klok mee / tegen de klok in om de hoeveelheid galm die op uw microfoon wordt toegepast te verhogen / verlagen.
- Reverbniveau-indicatie:** Geef de huidige reverb weer die op uw microfoon wordt toegepast.
- Aan/uit-knop:** Schakel het apparaat in of uit.
- Batterij-indicator:** Geeft het batterijniveau van het apparaat weer.
- Bluetooth-knop:** druk op de knop om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
- AI-vocale verwijdering:** druk op de knop om de originele zang uit het nummer te verwijderen, zodat alleen de begeleiding overblijft. Druk nogmaals om de zang te herstellen.
- AuraCast-knop:** druk op de knop om de AuraCast-functie in te schakelen.
- LightShow-knop:** Druk om het lichteffect in of uit te schakelen.
- BassUp-knop:** Druk hierop om de lage frequentie van de audiobron te versterken.
- Knop Volgende Nummer:** Druk eenmaal om naar het volgende nummer te gaan.
- Afspelen/Pauzeren-knop:** Druk eenmaal om de geluidsbron af te spelen / te pauzeren.
- Knop Vorige Nummer:** Druk eenmaal om naar het vorige nummer te gaan.

Achterpaneel

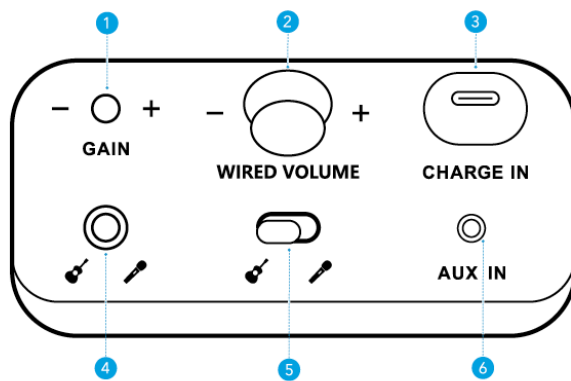


1. **Versterking (gitaar):** Pas de versterking van de aangesloten gitaar aan.
2. **Bedrade volumeregeling:** Draai met de klok mee / tegen de klok in om het volume van de aangesloten gitaar of bedrade microfoon te verhogen / verlagen.
3. **USB-C-oplaadpoort:** Sluit de meegeleverde C-C-kabel aan om het apparaat op te laden.
4. **Gitaar-/microfooningang (6,5 mm):** Sluit een gitaar of bedrade microfoon aan.
5. **Keuzeschakelaar voor ingang:** Schakel over naar de aangesloten gitaar- of microfooningang.
6. **AUX-INGANG:** Sluit een extern audioapparaat aan via een 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd).

Opladen


Het Opladen van uw Speaker

- Gebruik een gecertificeerde C-C-kabel en oplader om schade te voorkomen.

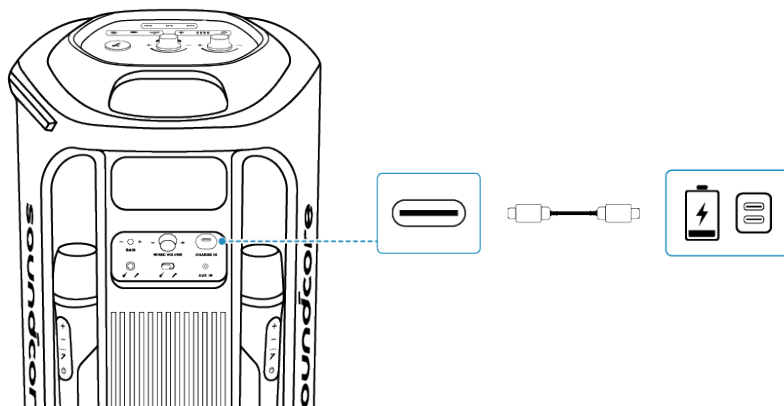

	Knipperend rood	Lage batterijspanning
	Knipperend Wit	Opladen
	Stabiel Wit	Volledig opgeladen

In-/uitschakelen

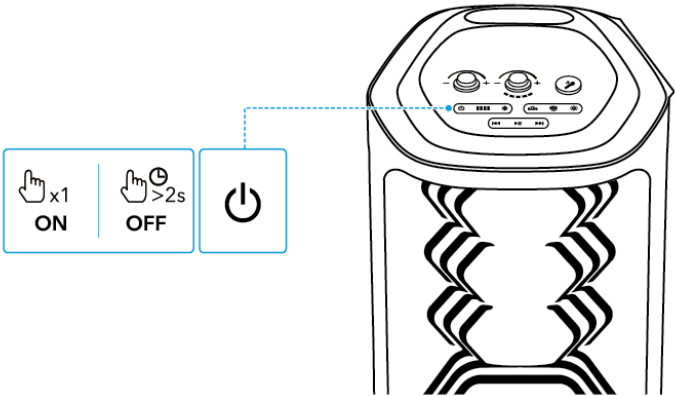

	Druk één keer	Inschakelen
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitschakelen




- Deze speaker schakelt zichzelf automatisch uit als er 20 minuten geen audio-invoer is.
- Je kunt ook een automatische uitschakeltijd instellen in de soundcore-app.

Uw luidspreker gebruiken

Bluetooth-modus

Druk op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelmodus in te schakelen en selecteer vervolgens "soundcore Rave 3S" in de Bluetooth-lijst van uw apparaat om verbinding te maken.

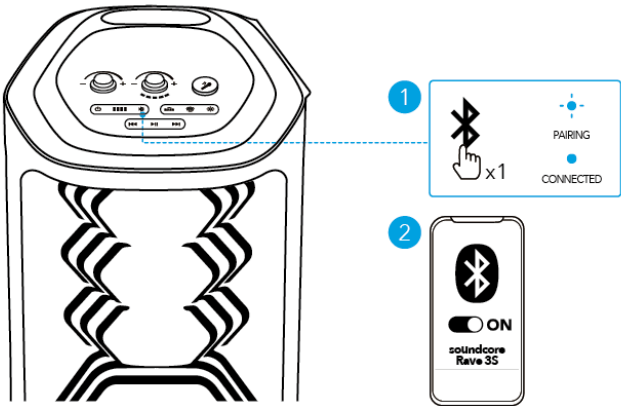

	Druk op de knop	Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus
	Knipperend Blauw	Koppelen via bluetooth
	Brandt blauw	Bluetooth Verbonden




- Om de bluetoothkoppelingsmodus opnieuw te activeren, drukt u één keer op de bluetoothknop.
- Deze luidspreker kan slechts vanaf één mobiel apparaat tegelijk muziek afspelen. Als u wilt afspelen vanaf een ander aangesloten apparaat, pauzeert u eerst het apparaat dat momenteel actief is.
- Elke keer dat u uw luidspreker inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatste verbonden apparaat, mits dit apparaat beschikbaar is binnen het Bluetooth-bereik. Als dat niet het geval is, drukt u op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.

TWS-modus (True Wireless Stereo)

Twee identieke soundcore-luidsprekers kunnen met elkaar worden gekoppeld voor stereogeluid. Beide luidsprekers kunnen dezelfde audio weergeven (de ene het linker kanaal en de andere het rechter kanaal).


Terwijl één speaker verbonden is met een smartphone of tablet, drukt u tegelijkertijd op de AuraCast-knop op beide speaker om de TWS-koppelingsmodus te openen die ondersteund wordt door AuraCast-technologie.

Zodra de koppeling succesvol is, hoort u een geluidssignaal. Druk vervolgens tweemaal op de AuraCast-knop op een van de speakers om de linker- en rechteraudiokanalen toe te wijzen.

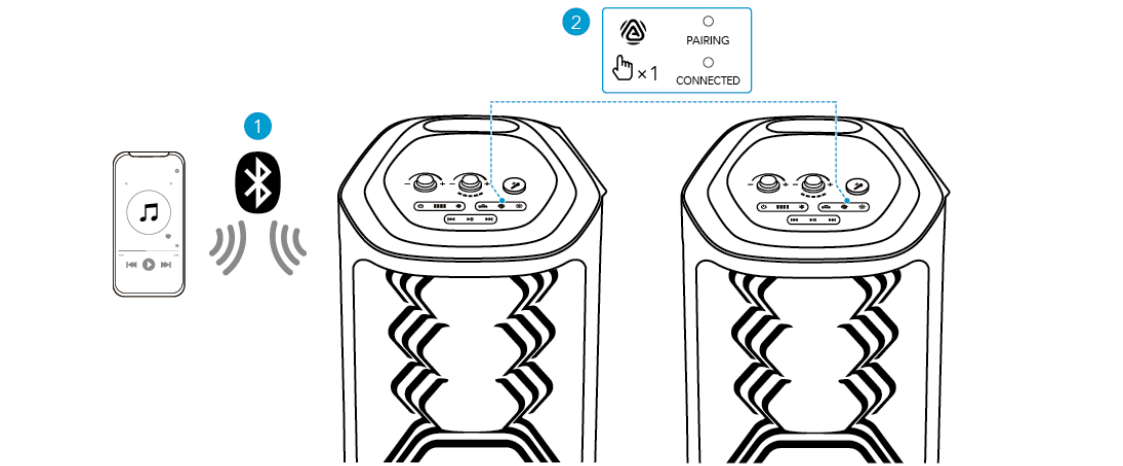

	Druk één keer	Voer / Verlaat TWS Koppelingsmodus in
	Stabiel Wit	Koppelen via TWS
	Continu wit (speaker 1)	TWS verbonden
	Stabiel Wit (luidspreker 2)	

AuraCast
Terwijl één speaker verbonden is met een smartphone, drukt u tegelijkertijd op de AuraCast-knop op maximaal 10 soundcore-speakers met AuraCast-functie om audio en licht te synchroniseren.

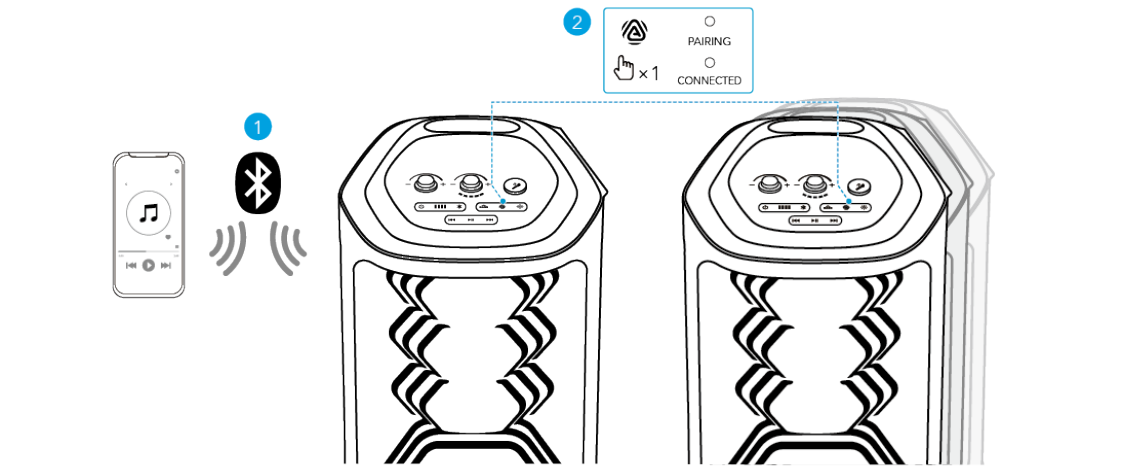


	Druk één keer	AuraCast-koppelingsmodus openen/afsluiten
	Stabiel Wit	AuraCast-koppeling
	Stabiel Wit	AuraCast verbonden




- Wanneer u de AuraCast-functie in- of uitschakelt, hoort u een meldingsgeluid.

Draadloze microfoons gebruiken

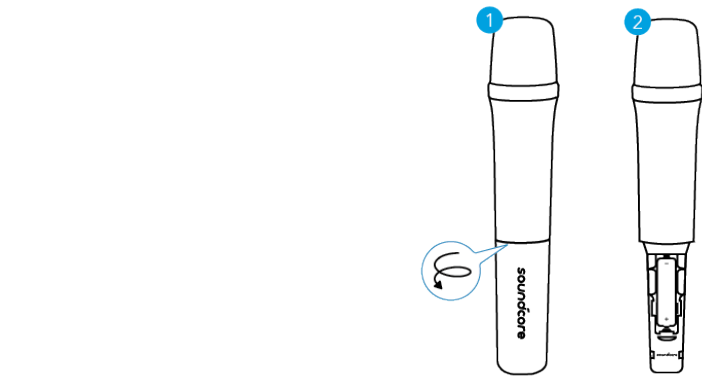

1. Schroef het batterijklepje los.
2. Plaats twee AA-batterijen.

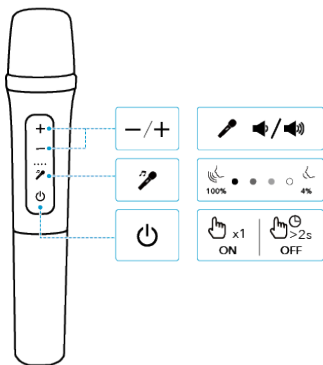


	Druk één keer	Inschakelen
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitschakelen
	Druk op de knop	Microfoonvolume omhoog/omlaag
	Druk op de knop	Niveau van zangverwijdering aanpassen



- Zodra u de draadloze microfoons inschakelt, maken ze automatisch verbinding met de luidspreker.
- Met de AI VOCAL REMOVAL-knop op de speaker kunt u met één druk op de knop de originele zang uit een nummer verwijderen. Met de AI Vocal Removal-knop op de draadloze microfoon kunt u daarentegen aanpassen hoeveel zang behouden blijft, binnen een bereik van 4% tot 100%.
- Zodra het niveau voor zangverwijdering op de microfoon is ingesteld, onthoudt de speaker deze instelling, zelfs nadat deze opnieuw opgestart wordt. Hiermee weet u zeker dat wanneer u de functie voor het verwijderen van zang op de speaker activeert, het effect van de zangverwijdering overeenkomt met het niveau dat op de microfoon is ingesteld.


Handmatige verbinding van draadloze microfoons

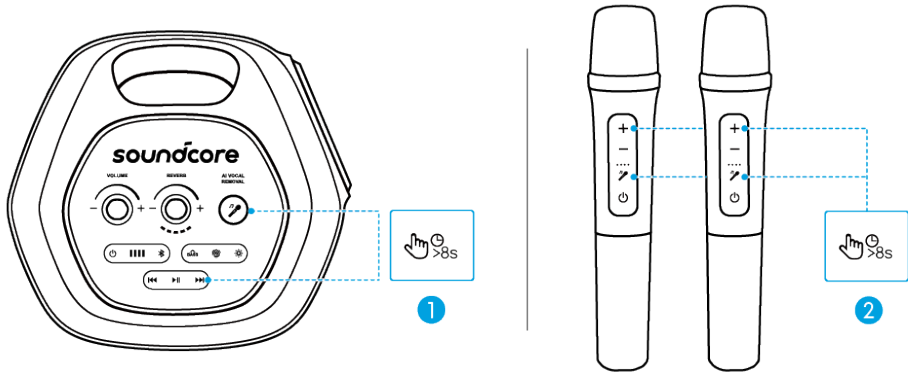

Als de draadloze microfoons niet automatisch verbinden na het inschakelen, volg dan onderstaande stappen om ze handmatig te koppelen met de luidspreker.

Houd eerst de knoppen Volgend Nummer en AI Vocal Removal op de speaker 8 seconden ingedrukt om de koppeling te resetten. Houd vervolgens de knoppen Volume omhoog en AI Vocal Removal op beide microfoons 8 seconden ingedrukt om de koppeling te voltooien.

Aansluiting voor gitaar/bedrade microfoon

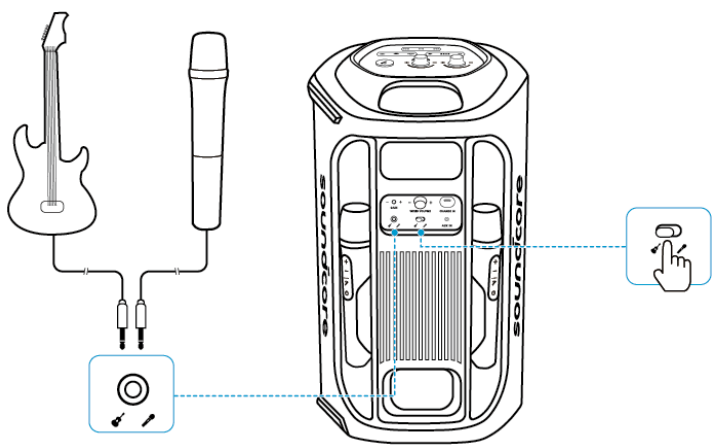


Sluit een microfoon of gitaar aan op de luidspreker via audiokabels van 6,5 mm (niet meegeleverd).



- Nadat u een microfoon of gitaar op de luidspreker hebt aangesloten, moet u de keuzeschakelaar wel op de juiste geluidsingang zetten.

LightShow

De ledlampjes veranderen op het ritme van de muziek.

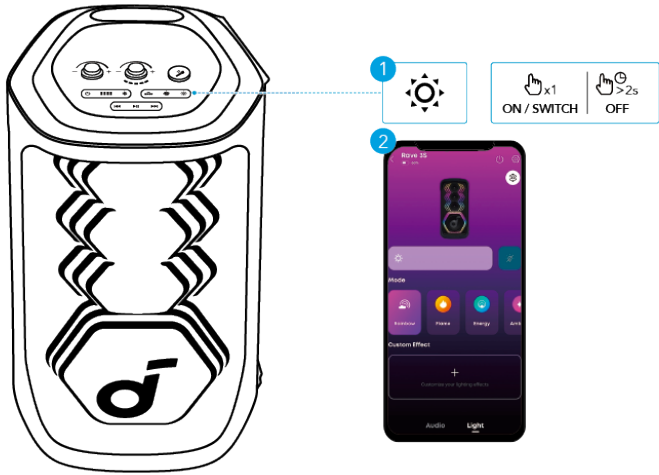

	Druk één keer of druk opnieuw	Licht aanzetten/lichteffect wisselen
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitgeschakeld



- U kunt ook uw favoriete lichteffect selecteren of het patroon en de helderheid ervan aanpassen in de soundcore-app.

soundcore App

Download de soundcore-app voor een betere ervaring.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Productinformatie: controleer de productnaam en softwareversie of lees de gebruikershandleiding.

Firmware bijwerken: wanneer u de luidspreker verbindt met de app, wordt u geïnformeerd zodra er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd.

Batterijstatus: geeft het resterende batterijniveau van uw luidspreker aan.

Volumeregeling: pas het volume zonder de knoppen op de luidspreker in te drukken aan via de app.

EQ-instellingen: In de app zijn verschillende vooraf ingestelde EQ-instellingen beschikbaar die je kunt kiezen om je ervaring te optimaliseren terwijl je geniet van verschillende muziekgenres.

- **soundcore Signature:** standaard EQ-modus, geoptimaliseerd voor een gebalanceerd geluid.
- **Spraak:** stemmen onderscheiden zich duidelijker van ander omgevingsgeluid.
- **Treble Boost:** hoge frequenties worden versterkt.
- **Gebalanceerd:** Geen versterking voor hoge- en lage frequentiegeluiden.

Stel de automatische uitschakeltijd in: Stel een automatische uitschakeltijd in. De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de tijd om is.

Gesproken melding: demp of herstel de gesproken melding tijdens het in-/uitschakelen.

Resetten

Houd de Bluetooth-knop en de Volgende Track-knop tegelijkertijd 8 seconden ingedrukt om de speaker te resetten.

Specificaties

Oplaadinvoer	5 V = 3 A
Batterijcapaciteit	4900 mAh/7,3 V
Audio Uitgangsvermogen	200 W
Luidspreker Driver	6,5" woofer 2,5" full-range x3
Frequentierespons	40Hz-20kHz
Oplaadtijd	6 uur
Speeltijd (varieert per volumeniveau en muziek inhoud)	Tot 12 uur
Bluetoothversie	5.3
Bluetoothbereik	50 m
Waterdichtheidscategorie	IPX4