



Краткий Обзор

Задняя и передняя стороны

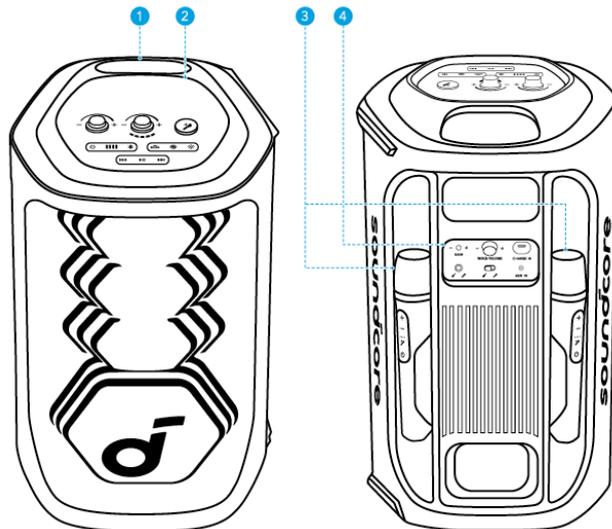


1	Ручка	3	Беспроводные микрофоны (×2)
2	Верхняя панель	4	Задняя панель

Верхняя панель

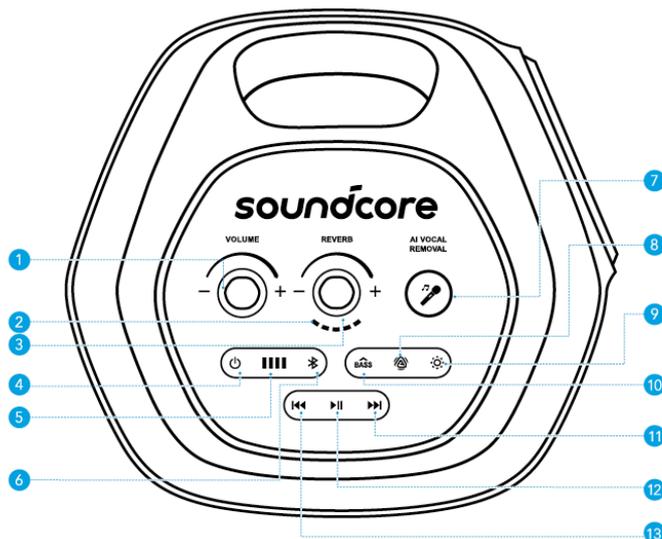

- Регулятор громкости:** настройте уровень громкости динамика.
- Регулятор реверберации:** Поверните по часовой стрелке / против часовой стрелки, чтобы увеличить / уменьшить уровень реверберации, применяемой к вашему микрофону.
- Индикатор уровня реверберации:** отображает текущий реверберационный эффект, применяемый к вашему микрофону.
- Кнопка питания:** Включите или выключите устройство.
- Индикатор заряда батареи:** Отображение уровня заряда батареи устройства.
- Кнопка Bluetooth:** Нажмите, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth.
- Удаление вокала с помощью ИИ:** Нажмите, чтобы удалить оригинальный вокал из песни, оставив только аккомпанемент. Нажмите еще раз, чтобы восстановить вокал.
- Кнопка AuraCast:** Нажмите, чтобы включить функцию AuraCast.
- Кнопка LightShow:** Нажмите, чтобы включить или выключить световой эффект.
- Кнопка BassUp:** Нажмите, чтобы усилить низкие частоты источника звука.
- Кнопка следующего трека:** Нажмите один раз, чтобы перейти к следующему треку.
- Кнопка воспроизведения/паузы:** Нажмите один раз, чтобы воспроизвести или поставить аудиофайл на паузу.
- Кнопка предыдущего трека:** Нажмите один раз, чтобы перейти к предыдущему треку.

Задняя панель

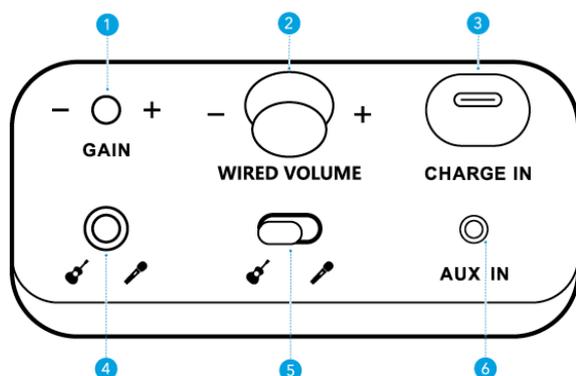


- Усиление (гитара):** Отрегулируйте усиление подключенной гитары.
- Проводной регулятор громкости:** Поверните по часовой стрелке / против часовой стрелки, чтобы увеличить / уменьшить громкость подключенной гитары или проводного микрофона.
- Порт зарядки USB-C:** Подключение прилагаемого кабеля C – C для зарядки устройства.
- Гнездо для гитары/микрофона (6,5 мм):** Подключение гитары или проводного микрофона.
- Переключатель входного сигнала:** Переключение на вход подключенной гитары или микрофона.
- ВХОД AUX:** Подключение к внешнему аудиоустройству с помощью аудиокабеля на 3,5 мм (не входит в комплект).

Зарядка


Зарядка вашего динамика

- Используйте сертифицированный кабель и зарядное устройство C-C, чтобы избежать повреждений.

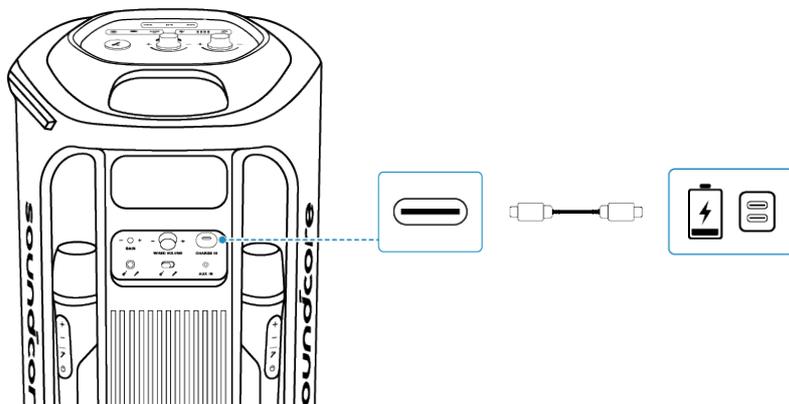

	Мигающий красный	Низкий заряд батареи
	Мигающий белый	Зарядка
	Постоянный белый	Полностью заряженный

Включение/выключение

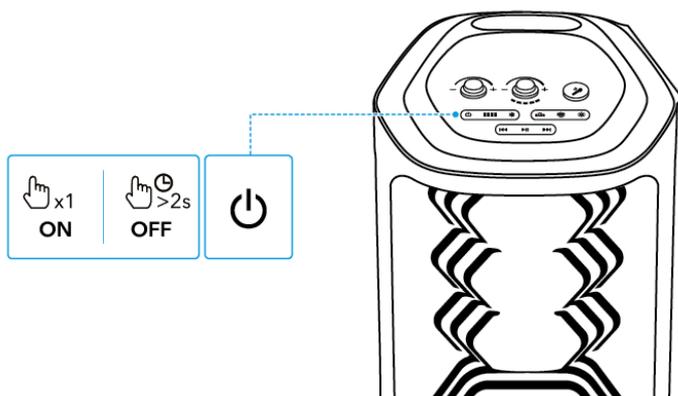

	Нажмите один раз	Включение питания
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить питание




- Эта колонка автоматически выключится, если в течение 20 минут не будет поступать аудиосигнал.
- Вы также можете установить время автоматического выключения в приложении soundcore.

Использование колонки

Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите **"soundcore Rave 3S"** в списке Bluetooth вашего устройства для подключения.

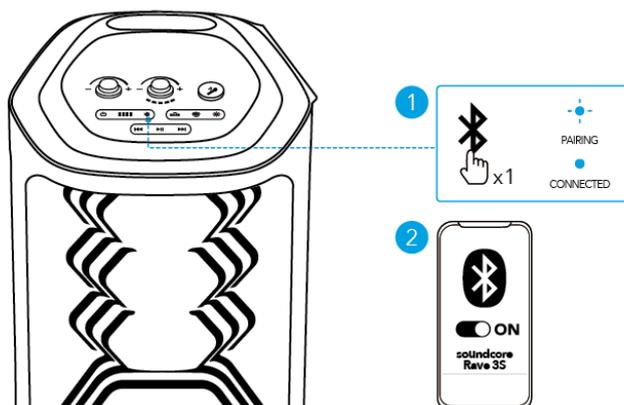

	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth
	Мигающий синий	Сопряжение Bluetooth
	Устойчивый голубой	Bluetooth Подключен




- Нажмите кнопку Bluetooth один раз для повторного перехода в режим сопряжения по Bluetooth.
- Колонка может одновременно воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства. Чтобы начать прослушивание с другого подключенного устройства, сначала приостановите воспроизведение на активном в данный момент устройстве.
- При каждом включении колонка будет автоматически подключаться к последнему подключенному устройству в зоне действия Bluetooth. Если подключение не выполнено, нажмите кнопку Bluetooth для входа в режим сопряжения.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два идентичных динамика soundcore могут соединяться друг с другом для стереозвука. Оба динамика могут воспроизводить одинаковый звук (один как левый канал, а другой – правый).

Подключив одну колонку к смартфону или планшету, нажмите кнопку AuraCast одновременно на обеих колонках, чтобы войти в режим сопряжения TWS на основе технологии AuraCast.


После успешного сопряжения вы услышите звуковой сигнал. Затем дважды нажмите кнопку AuraCast на любой колонке, чтобы назначить левый и правый аудиоканалы.

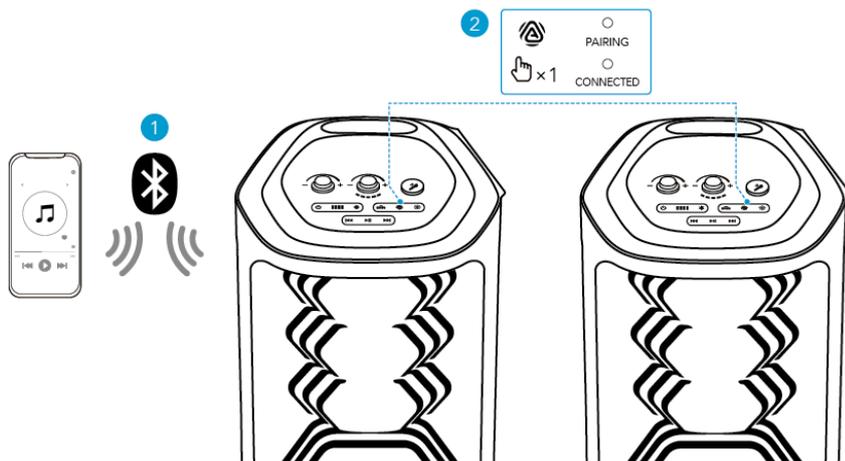

	Нажмите один раз	Войти / выйти из режима сопряжения TWS
	Постоянный белый	Сопряжение TWS
	Светится белым (колонка 1)	TWS Подключено
	Стабильный белый (динамик 2)	

AuraCast

Подключив одну колонку к смартфону, нажмите кнопку AuraCast на колонках soundcore (до 10 штук) с функцией AuraCast, чтобы синхронизировать звук и свет.

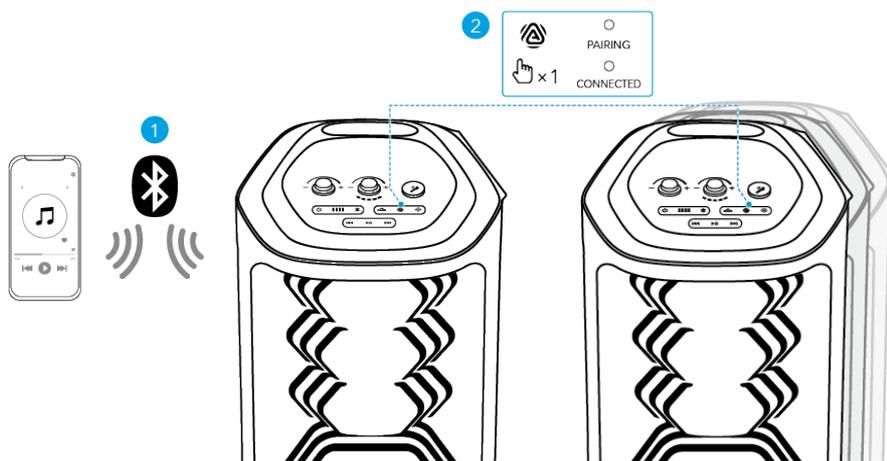


	Нажмите один раз	Вход/выход из режима сопряжения AuraCast
	Постоянный белый	Сопряжение AuraCast
	Постоянный белый	Соединение с помощью функции AuraCast установлено




- При включении или отключении функции AuraCast вы услышите звуковой сигнал уведомления.

Использование беспроводных микрофонов

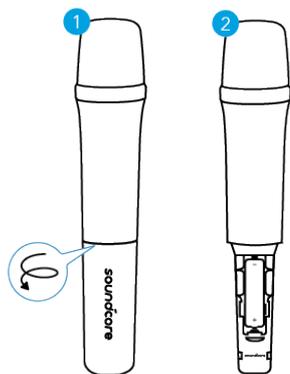

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите две батарейки типа AA.

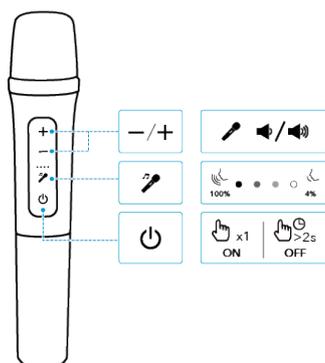


🔌	Нажмите один раз	Включение питания
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить питание
—/+	Нажмите	Увеличение/уменьшение громкости микрофона
🎤	Нажмите	Регулировка уровня снижения вокала



- После включения беспроводных микрофонов они автоматически подключаются к колонке.
- Кнопка "AI VOCAL REMOVAL" (УДАЛЕНИЕ ВОКАЛА С ПОМОЩЬЮ ИИ) на колонке позволяет удалить оригинальный вокал из песни всего одним нажатием. Кнопка "AI Vocal Removal" (Удаление вокала с помощью ИИ) на беспроводном микрофоне позволяет регулировать уровень вокала в диапазоне от 4 % до 100 %.
- После установки уровня снижения вокала на микрофоне колонка запомнит эту настройку и применит ее даже после перезапуска. Это гарантирует, что при активации функции удаления вокала на динамике эффект удаления вокала будет соответствовать уровню, установленному на микрофоне.

Ручное сопряжение беспроводных микрофонов

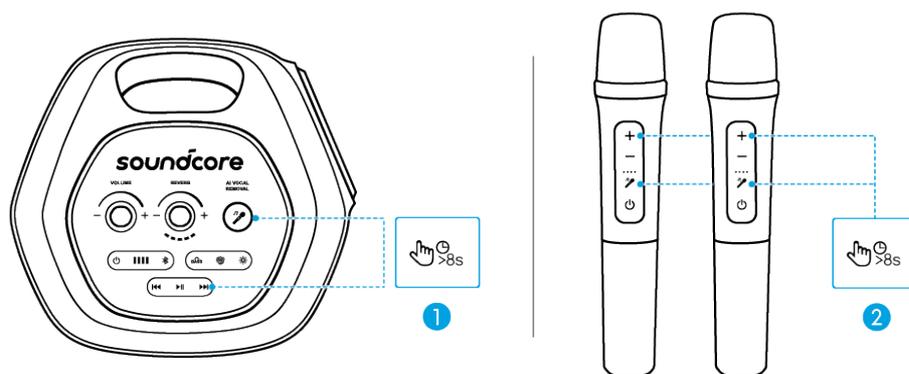


Если беспроводные микрофоны не подключаются автоматически после включения, выполните следующие шаги для их ручной сопряжения с

динамиком.

Сначала нажмите и удерживайте кнопки Next Track и AI Vocal Removal на колонке в течение 8 секунд, чтобы сбросить сопряжение. Затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и AI удаления вокала на обоих микрофонах в течение 8 секунд для завершения сопряжения.

Подключение гитары/проводного микрофона

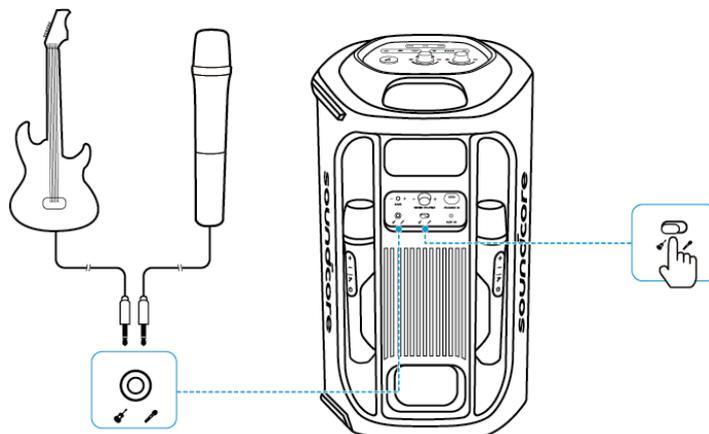

Подключите микрофон или гитару к динамику с помощью аудиокабелей 6,5 мм (не входят в комплект).



- После подключения микрофона или гитары к динамику обязательно установите переключатель в положение правильного звукового входа.

LightShow (ЛайтШоу)

Светодиодные огни меняются в такт музыке.



	Нажмите один раз или нажмите еще раз	Включить свет / Переключить световой эффект
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить



- Вы также можете выбрать предпочитаемый световой эффект или настроить его узор и яркость в приложении soundcore.

soundcore App

Скачайте приложение soundcore, чтобы расширить возможности динамиков.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информация об устройстве: см. название устройства и версию ПО, либо руководство пользователя.

Обновление прошивки: вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении колонки к приложению.

Состояние аккумулятора: отображает заряд аккумулятора колонки.

Регулировка уровня громкости: изменение уровня громкости в приложении без нажатия кнопок на колонке.

Настройки эквалайзера: в приложении вы можете выбрать из различных заранее заданных настроек эквалайзера, чтобы оптимизировать свой опыт прослушивания разных музыкальных жанров.

- **soundcore Signature:** Стандартный режим эквалайзера, оптимизированный для обеспечения хорошо сбалансированного звука.
- **Голос:** голоса слышны более ясно в звуках окружающей среды.
- **Усиление высоких частот:** высокие частоты усиливаются.
- **Сбалансированный:** Нет улучшения для высокочастотных и низкочастотных звуков.

Установите время автоматического выключения: Установите время автоматического выключения. Динамик автоматически отключится по истечении заданного времени.

Голосовая подсказка: убрать или восстановить голосовую подсказку при включении/выключении.

Сброс

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку Bluetooth и кнопку следующего трека в течение 8 секунд, чтобы сбросить настройки колонки.

Технические характеристики

Вход зарядки	5 В=3 А
Емкость батареи	4900 мАч/7,3 В
Мощность аудиовыхода	200 Вт
Динамик динамика	6,5" НЧ-динамик Три 2,5-дюймовых широкополосных динамика
Характеристика частотной передачи	40Гц-20кГц
Время зарядки	6 ч
Время воспроизведения (варьируется в зависимости от уровня громкости и музыкального контента)	До 12 ч.
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон Bluetooth	50 м
Степень водонепроницаемости	IPX4