



Visão Geral

Frente e verso

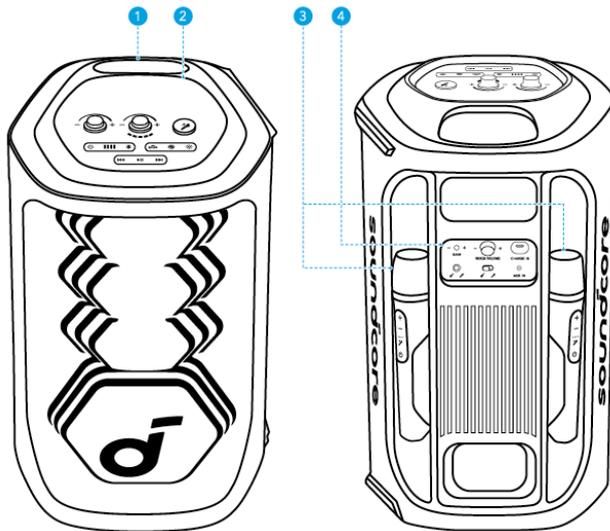


1	Lidar	3	Microfones sem fio (×2)
2	Painel superior	4	Painel traseiro

Painel superior

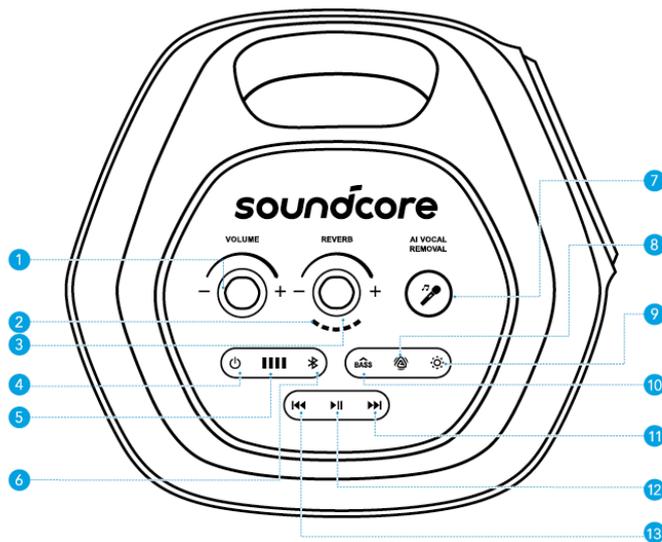

- Controle de Volume:** Ajuste o volume do alto-falante.
- Controle de Reverberação:** Gire no sentido horário/anti-horário para aumentar/diminuir a quantidade de reverberação aplicada ao seu microfone.
- Indicação do Nível de Reverberação:** Exibe a reverberação atual aplicada ao seu microfone.
- Botão liga/desliga:** Ligue ou desligue o dispositivo.
- Indicador de bateria:** Exibe o nível da bateria do dispositivo.
- Botão Bluetooth:** Pressione para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Remoção de voz por IA:** Pressione para remover os vocais originais da música, deixando apenas o acompanhamento. Pressione novamente para restaurar os vocais.
- Botão AuraCast:** Pressione para habilitar o recurso AuraCast.
- Botão LightShow:** Pressione para ligar ou desligar o efeito de luz.
- Botão BassUp:** Pressione para intensificar a baixa frequência da fonte de áudio.
- Botão Próxima Faixa:** Pressione uma vez para pular para a próxima faixa.
- Botão Play/Pause:** Pressione uma vez para reproduzir/pausar a fonte de áudio.
- Botão de Faixa Anterior:** Pressione uma vez para voltar à faixa anterior.

Painel traseiro

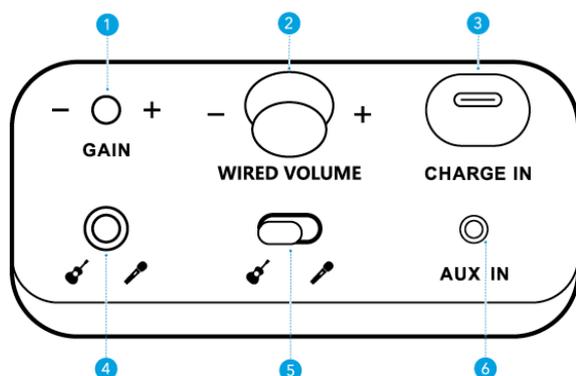


- Ganho (Guitarra):** Ajuste o ganho da guitarra conectada.
- Controle de Volume com Fio:** Gire no sentido horário/anti-horário para aumentar/diminuir o volume da guitarra ou do microfone com fio conectado.
- Porta de carregamento USB-C:** Conecte o cabo C-C fornecido para carregar o dispositivo.
- Entrada para guitarra/microfone (6,5 mm):** Conecte a uma guitarra ou microfone com fio.
- Interruptor de entrada:** Alterne para a entrada de guitarra ou microfone conectado.
- ENTRADA AUXILIAR:** Conecte a um dispositivo de áudio externo por meio de um cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido).

Carregamento


Carregando seu alto-falante

- Utilize um cabo e carregador C-C certificados para prevenir qualquer dano.

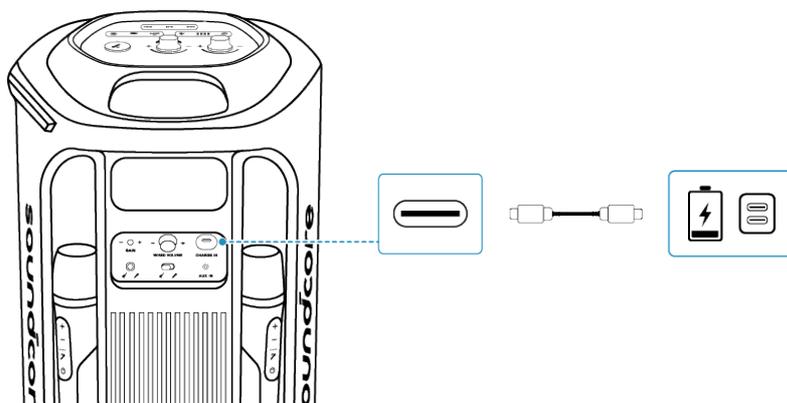

	Vermelho intermitente	Bateria fraca
	Luz Branca Piscante	Carregando
	Branco constante	Totalmente Carregado

Ligando/desligando

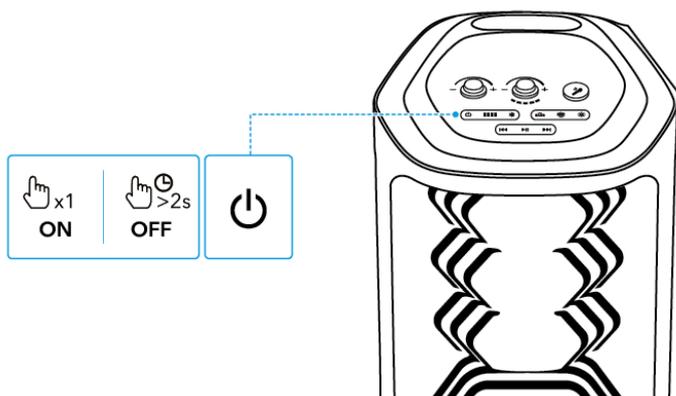

	Pressione uma vez	Ligar
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar




- Este alto-falante desligará automaticamente após 20 minutos sem entrada de áudio.
- Você também pode definir um horário para desligamento automático no aplicativo soundcore.

Usar o alto-falante

Modo Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth e, em seguida, selecione "**soundcore Rave 3S**" na lista de dispositivos Bluetooth do seu aparelho para conectar.

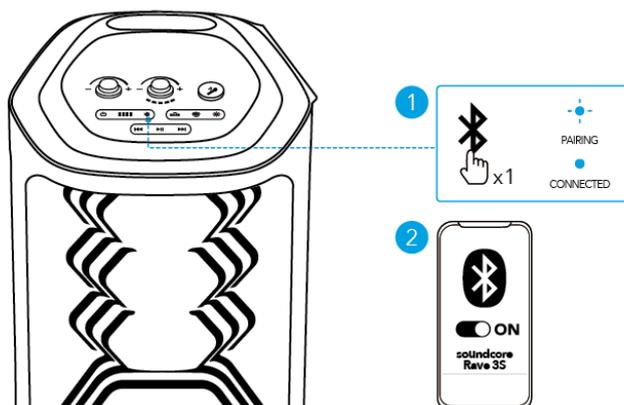

	Pressione	Entrar no Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Luz Azul Piscante	Pareamento Bluetooth
	Azul Constante	Conectado ao Bluetooth




- Para entrar novamente no modo de pareamento Bluetooth, pressione o botão Bluetooth uma vez.
- Este alto-falante só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Para reproduzir de outro dispositivo conectado, pause primeiro o dispositivo ativo no momento.
- Toda vez que você ligar sua caixa de som, ela se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado caso ele esteja disponível no alcance do Bluetooth. Caso isso não ocorra, pressione o botão de Bluetooth para entrar no modo de pareamento.

Modo TWS (estéreo sem fio real)

Dois alto-falantes soundcore idênticos podem ser conectados um ao outro para som estéreo. As duas caixas podem tocar o mesmo áudio (uma como canal esquerdo e a outra como canal direito).

Com um alto-falante conectado a um smartphone ou tablet, pressione o botão AuraCast simultaneamente em ambos os alto-falantes para entrar no modo de emparelhamento TWS com tecnologia AuraCast.


Após o pareamento bem-sucedido, você ouvirá um aviso sonoro. Em seguida, pressione duas vezes o botão AuraCast em qualquer alto-falante para atribuir os canais de áudio esquerdo e direito.

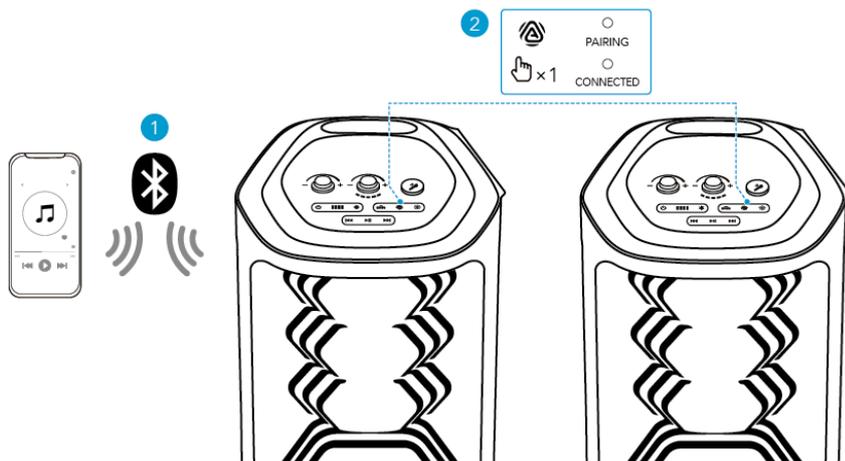

	Pressione uma vez	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento TWS
	Branco constante	Emparelhamento de TWS
	Branco constante (alto-falante 1)	Conectado TWS
	Branco Constante (alto-falante 2)	

AuraCast

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione o botão AuraCast em até 10 caixas de som soundcore com função AuraCast para sincronizar áudio e luz.

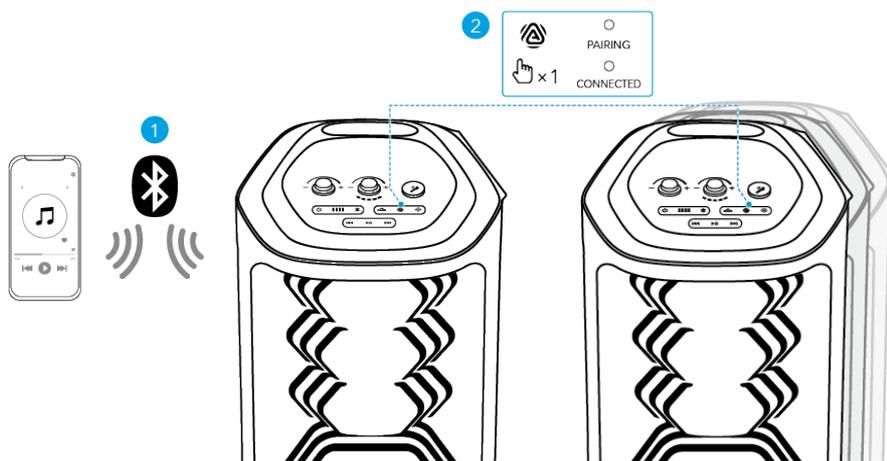


	Pressione uma vez	Entrar/Sair do Modo de Emparelhamento AuraCast
	Branco constante	Emparelhamento AuraCast
	Branco constante	AuraCast conectado




- Ao ativar ou desativar o recurso AuraCast, você ouvirá um som de notificação.

Usando os microfones sem fio

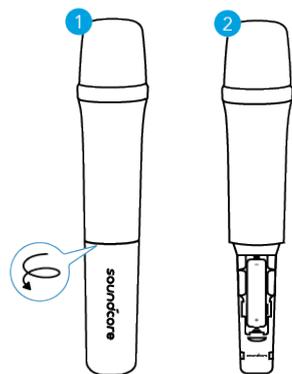

1. Desaparafuse a tampa da bateria.
2. Instale duas pilhas AA.

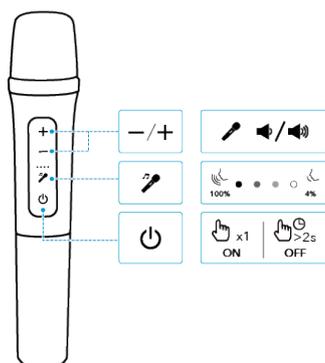


🔌	Pressione uma vez	Ligar
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
-/+	Pressione	Aumentar/diminuir volume do microfone
🎤	Pressione	Ajustar nível de remoção vocal



- Depois de ligar os microfones sem fio, eles se conectarão automaticamente ao alto-falante.
- O botão AI VOCAL REMOVAL no alto-falante pode remover o vocal original de uma música com apenas um toque. Enquanto o botão AI Vocal Removal no microfone sem fio permite retenção vocal ajustável, variando de 4% a 100%.
- Depois que o nível de remoção vocal for definido no microfone, o alto-falante se lembrará dessa configuração mesmo após reiniciar. Isso garante que, quando você ativar o recurso de remoção vocal no alto-falante, o efeito de remoção vocal corresponderá ao nível definido no microfone.


Pareamento Manual de Microfones Sem Fio

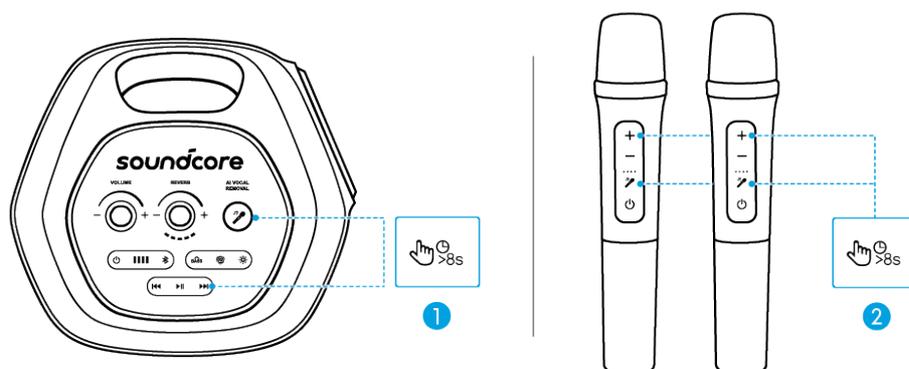

Se os microfones sem fio não se conectarem automaticamente após serem ligados, siga os passos abaixo para emparelhá-los manualmente com o alto-falante.

Primeiro, pressione e segure os botões Próxima Faixa e Remoção Vocal AI por 8 segundos no alto-falante para redefinir o emparelhamento. Em seguida, pressione e segure os botões de Aumentar Volume e Remoção Vocal de IA em ambos os microfones por 8 segundos para concluir o pareamento.

Conexão de guitarra/microfone com fio

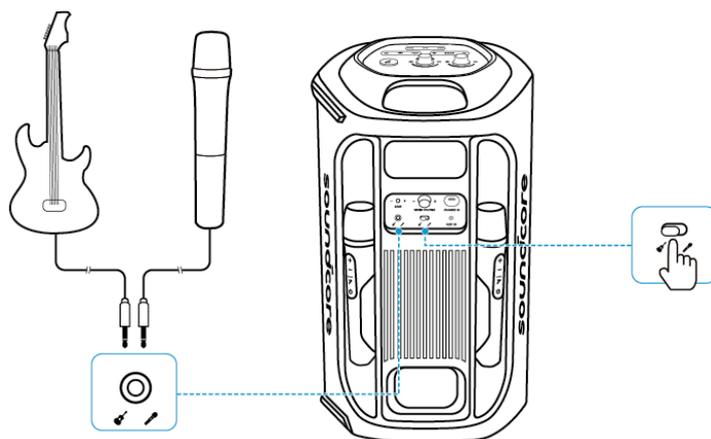

Conecte um microfone ou guitarra ao alto-falante por meio de cabos de áudio de 6,5 mm (não fornecidos).



- Depois de conectar um microfone ou guitarra ao alto-falante, certifique-se de ajustar a chave seletora para a entrada de som correta.

LightShow

As luzes LED mudam de acordo com o ritmo da música.



	Pressione uma vez ou pressione novamente	Acender luz/Ativar efeito de luz
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar



- Você também pode selecionar seu efeito de luz preferido ou personalizar seu padrão e brilho no aplicativo soundcore.

soundcore App

Baixe o aplicativo soundcore para aprimorar a sua experiência.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informações de produto: Verifique o nome do produto e a versão de software ou consulte o manual do usuário.

Atualização de firmware: Você será informado depois que a nova versão do firmware for detectada ao conectar o alto-falante ao aplicativo.

Status da bateria: Indica o nível de carga restante da bateria do seu alto-falante.

Controle de volume: Ajuste o nível de volume pelo aplicativo sem pressionar botões no alto-falante.

Configurações de EQ: Existem várias configurações de EQ pré-definidas que você pode escolher no aplicativo para otimizar sua experiência ao desfrutar de diferentes gêneros musicais.

- **soundcore Signature:** modo EQ padrão otimizado para um som bem balanceado.
- **Voz:** Vozes se destacam mais claramente de outros sons do ambiente.
- **Turbo de Agudos:** Altas frequências são elevadas.
- **Equilibrado:** Sem realce para sons de alta frequência e baixa frequência.

Defina o tempo de desligamento automático: Defina um tempo de desligamento automático. A caixa de som desligará automaticamente quando o tempo acabar.

Mensagem de voz: silencie ou restaure a mensagem de voz ao ligar/desligar.

Reiniciar

Pressione e segure o botão Bluetooth e o botão Próxima Faixa simultaneamente por 8 segundos para redefinir o alto-falante.

Especificações

Entrada de carga	5 V=3 A
Capacidade da bateria	4900 mAh/7,3 V
Potência de Saída de Áudio	200W
Driver do alto-falante.	Woofer de 6,5" 2,5" Full-Range x3
Resposta em Frequência	40Hz-20kHz
Tempo de carga	6H
Tempo de reprodução (varia de acordo com o nível de volume e conteúdo musical)	Até 12H
Versão Bluetooth	5.3
Alcance Bluetooth	50 m
Classificação à prova d'água	IPX4