



Överblick

Fram & Baksida

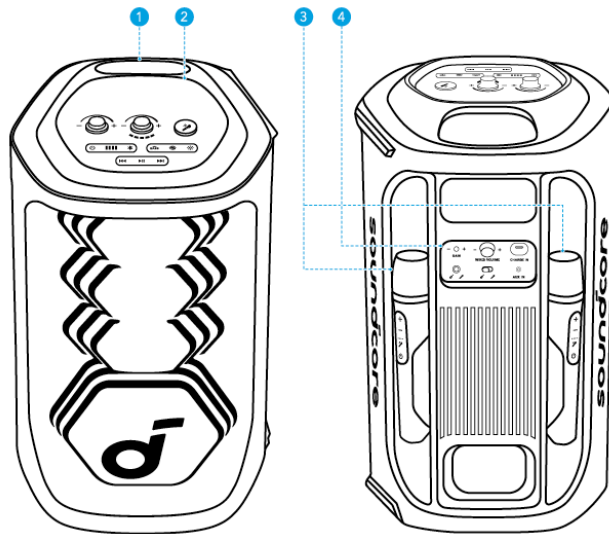


1	rörelse, transaktion, köp	3	Trådlösa mikrofoner (×2)
2	Övre panel	4	Bakre panel

Övre panel

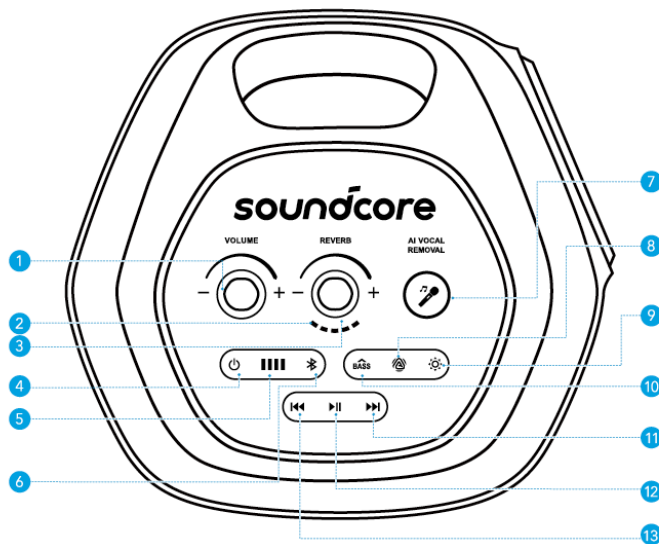

- Volymkontroll:** Justera högtalarens volym.
- Reverb-kontroll:** Vrid medurs/moturs för att öka/minska mängden reverb som appliceras på din mikrofon.
- Reverbnivåindikator:** Visar den aktuella reverb som används på din mikrofon.
- Strömknapp:** Slå på eller av enheten.
- Batteriindikator:** Visa enhetens batterinivå.
- Bluetooth-knapp:** Tryck för att gå in i Bluetooth-parningsläge.
- AI-röstborttagning:** Tryck för att ta bort originalrösten från låten och bara ha ackompanjemanget kvar. Tryck igen för att återställa rösten.
- AuraCast-knapp:** Tryck för att aktivera AuraCast-funktionen.
- LightShow-knapp:** Tryck för att slå på eller av ljuseffekten.
- BassUp-knapp:** Tryck för att förstärka ljudkällans låga frekvens.
- Nästa spår-knapp:** Tryck en gång för att hoppa till nästa spår.
- Play/Pause-knapp:** Tryck en gång för att spela upp/pausa ljudkällan.
- Knapp för föregående spår:** Tryck en gång för att hoppa till föregående spår.

Bakre panel

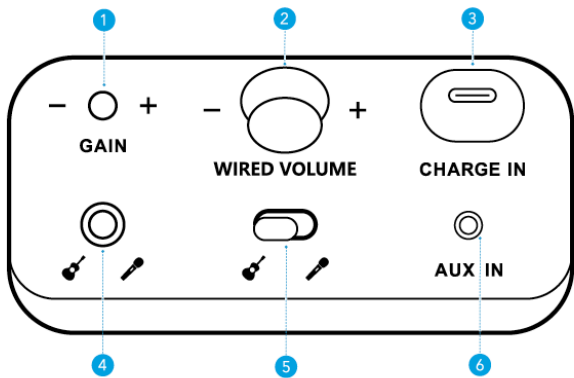


- 1. **Förstärkning (gitarr):** Justera förstärkningen för den anslutna gitarren.
- 2. **Volymkontroll med kabel:** Vrid medurs/moturs för att öka/minska volymen på den anslutna gitarren eller den trådbundna mikrofonen.
- 3. **USB-C-laddningsport:** Anslut den medföljande C-C-kabeln för att ladda enheten.
- 4. **Gitarr/mikrofonuttag (6,5 mm):** Anslut till en gitarr eller trådbunden mikrofon.
- 5. **Ingångsväxlingsbrytare:** Växla till den anslutna gitarr- eller mikrofoningången.
- 6. **AUX IN:** Anslut till en extern ljudenhet via en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej).

Laddning


Ladda din högtalare

- Använd en certifierad C-C-kabel och laddare för att förhindra skador.

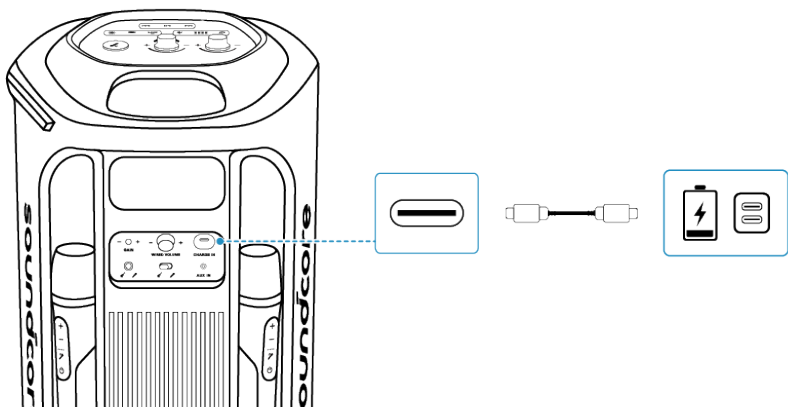

	Blinkande rött	Lågt batteri
	Blinkande vit	Laddning
	Stabil Vit	Fulladdad

Slå på/stänga av

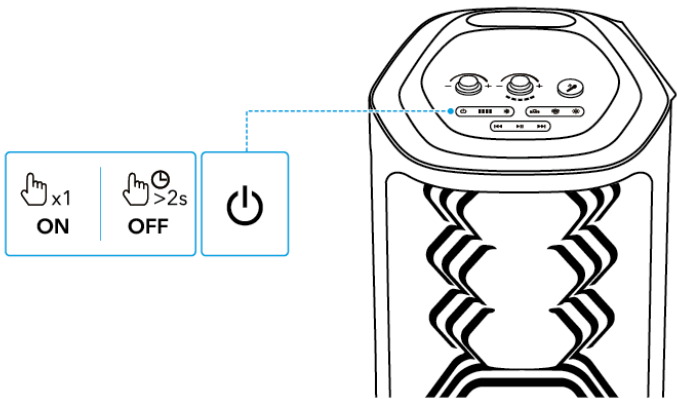

	Tryck en gång	Ström på
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avstängning av strömmen




- Denna högtalare stängs av automatiskt efter 20 minuter utan ljudingång.
- Du kan också ställa in en tid för automatisk avstängning i soundcore-appen.

Använda högtalaren

Bluetooth-läge

Tryck på Bluetooth-knappen för att gå in i Bluetooth-parningsläge, välj sedan "soundcore Rave 3S" från din enhets Bluetooth-lista för att ansluta.

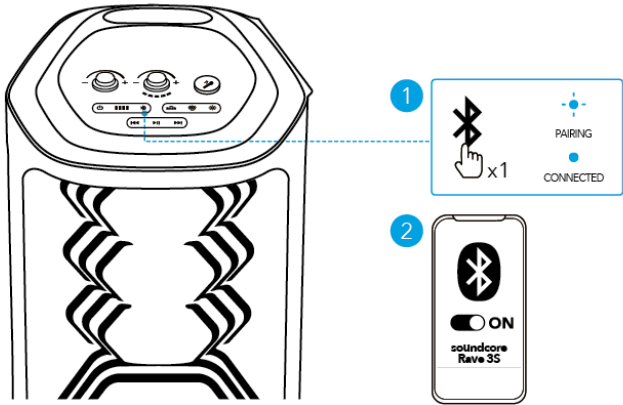

	Tryck	Gå in i Bluetooth-parningsläge
	Blinkande Blått	Bluetooth-parkoppling
	Stadig Blå	Bluetooth ansluten




- Du kan starta om Bluetooth-parkopplingsläget genom att trycka en gång på Bluetooth-knappen.
- Denna högtalare kan endast spela upp musik på en mobil enhet åt gången. Om du vill spela upp från en annan ansluten enhet pausar du först den enhet som redan är aktiv.
- Varje gång du aktiverar högtalaren kommer den automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten om denna finns tillgänglig inom räckvidden för Bluetooth. Tryck i annat fall på Bluetooth-knappen för att starta Bluetooth-parkopplingsläget.

TWS-läge (äkte trådlös stereo)

Två identiska soundcore-högtalare kan para ihop med varandra för stereoljud. Då spelar varje högtalare upp en av ljudkanalerna (den ena spelar upp ljudet i vänster kanal och den andra spelar upp ljudet i höger kanal).

Med en högtalare ansluten till en smartphone eller surfplatta, tryck på AuraCast-knappen samtidigt på båda högtalarna för att öppna TWS-parkopplingsläget som drivs av AuraCast-teknik.


Efter lyckad parning kommer du att höra en ljudprompt. Tryck sedan två gånger på AuraCast-knappen på någon av högtalarna för att tilldela vänster och höger ljudkanal.

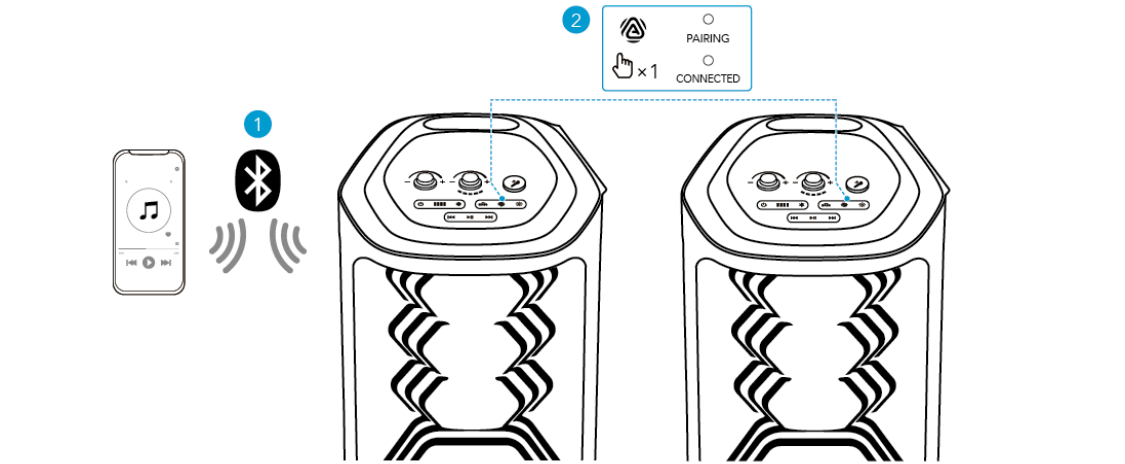

	Tryck en gång	Gå in i / lämna TWS-parningsläge
	Stabil Vit	TWS-parkoppling
	Fast vit (Högtalare 1)	TWS Ansluten
	Steady White (högtalare 2)	

AuraCast

Med en högtalare ansluten till en smartphone, tryck på AuraCast-knappen på upp till 10 soundcore-högtalare med AuraCast-funktion för att synkronisera ljud och ljus.

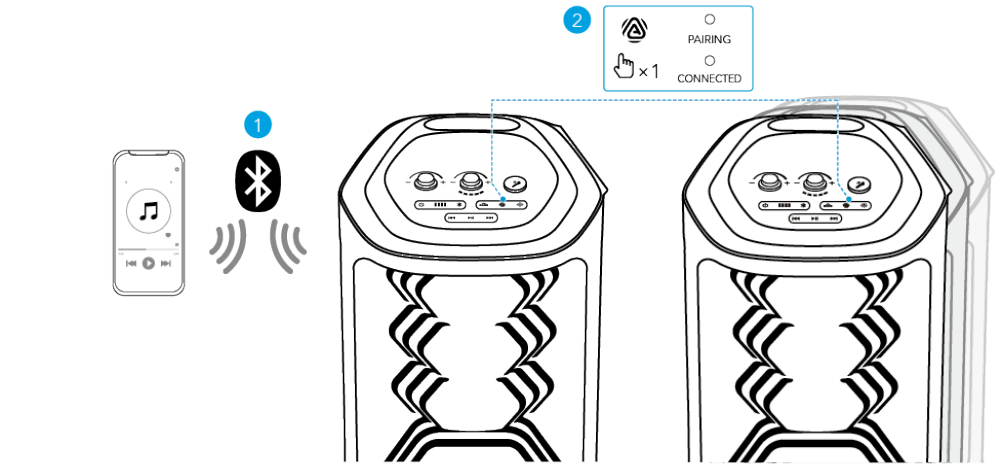


	Tryck en gång	Gå in i/avsluta AuraCast-parningsläge
	Stabil Vit	AuraCast-parning
	Stabil Vit	AuraCast anslutet




- När du aktiverar eller inaktiverar AuraCast-funktionen kommer du att höra ett aviseringsljud.

Använda de trådlösa mikrofonerna

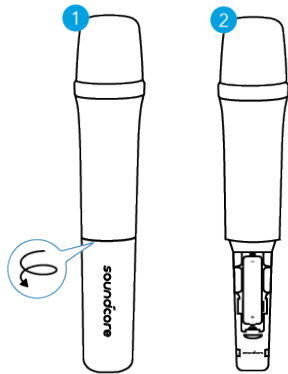

- 1. Skruva av batterilocket.
- 2. Sätt i två AA-batterier.

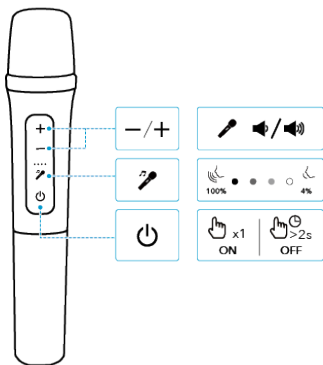


	Tryck en gång	Ström på
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avstängning av strömmen
	Tryck	Mikrofonvolym upp/ner
	Tryck	Justera röstbortagningsnivå




- När du slår på de trådlösa mikrofonerna ansluts de automatiskt till högtalaren.
- Knappen för AI-röstborttagning på högtalaren kan ta bort originalrösten från en låt med bara ett tryck. AI-röstbortagningsknappen på den trådlösa mikrofonen tillåter justerbart röstbevarande, från 4 % till 100 %.
- När röstbortagningsnivån är inställd på mikrofonen kommer högtalaren ihåg den här inställningen även efter omstart. Detta säkerställer att när du aktiverar röstbortagningsfunktionen på högtalaren kommer röstborttagningseffekten att matcha nivån som är inställd på mikrofonen.

Manuell parkoppling av trådlösa mikrofoner

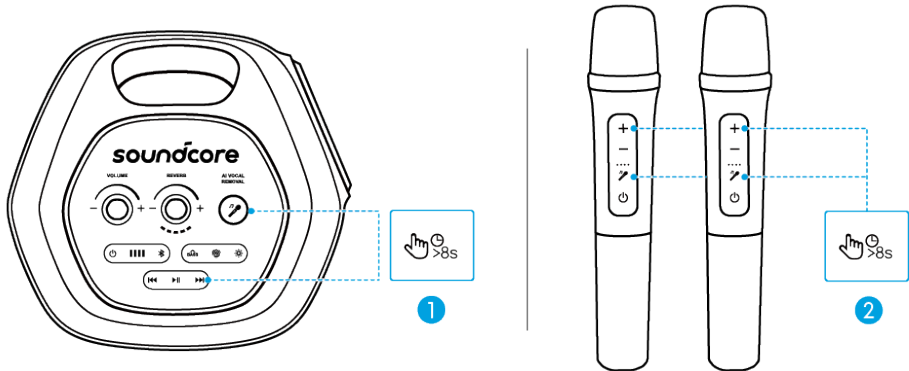

Om de trådlösa mikrofonerna inte ansluter automatiskt efter att de har slagits på, följ stegen nedan för att manuellt para ihop dem med högtalaren. Först, tryck och håll inne knapparna Nästa Spår och AI Röstborttagning i 8 sekunder på högtalaren för att återställa parkopplingen. Håll sedan ned knapparna Volym upp och AI Vocal Removal på båda mikrofonerna i 8 sekunder för att slutföra parkopplingen.

Gitarr / trådbunden mikrofonanslutning

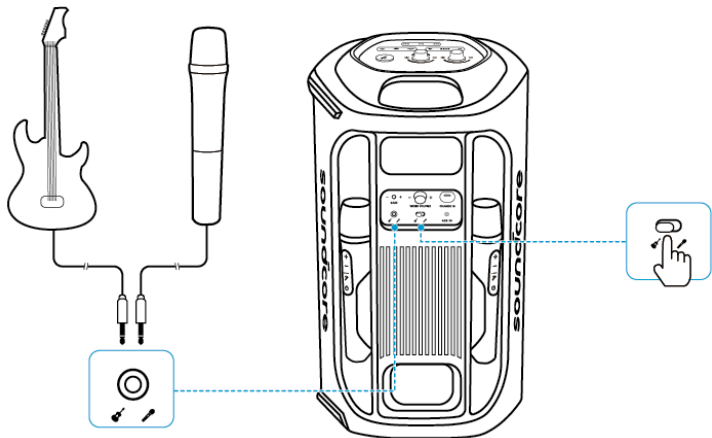


Anslut en mikrofon eller gitarr till högtalaren via 6,5 mm ljudkablar (medföljer ej).



- Efter att ha anslutit en mikrofon eller gitarr till högtalaren, se till att ställa omkopplaren till rätt ljudingång.

Ljusshow

LED-lamporna pulserar till musikens rytm.

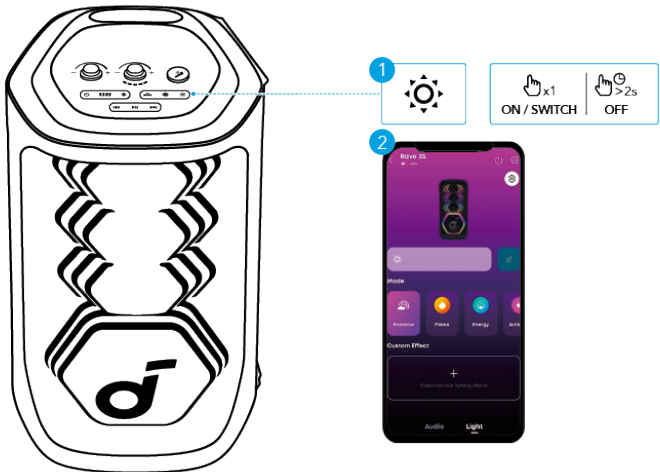


	Tryck en gång eller tryck igen	Slå på ljus / växla ljuseffekt
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Stäng av



- Du kan också välja önskad ljuseffekt eller anpassa dess mönster och ljusstyrka i soundcore-appen.

soundcore App

Ladda ned soundcore-appen för att få en bättre upplevelse.

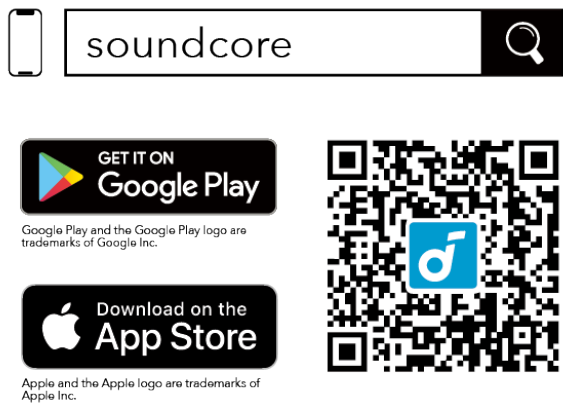

- Produktinformation:** Kontrollera produktnamnet och programversionen eller läs användarhandboken.
- Uppdatering för inbyggd programvara:** Du blir informerad en gång när en ny version av den inbyggda programvaran detekteras när du ansluter högtalaren till appen.
- Batteristatus:** Indikerar batterinivån på högtalaren.
- Volymkontroll:** Justera volymnivån via appen utan att trycka på knapparna på högtalaren.
- EQ-inställningar:** Det finns olika förinställda EQ-inställningar du kan välja från i appen för att optimera din upplevelse medan du njuter av olika musikgenrer.
- **soundcore-signaturläge:** Standardläge med välbalanserat ljud.
 - **Röst:** Röster sticker ut tydligare från andra omgivande ljud.
 - **Treble Boost:** Höga frekvenser förstärks.
 - **Balanserad:** Ingen förstärkning för högfrekventa och lågfrekventa ljud.

Ställ in auto-power-off-tid: Ställ in en auto-power-off-tid. Högtalaren stängs av automatiskt efter den inställda tiden.

Röstprompt: tysta eller återställ röstprompten när enheten slås på/stängs av.

Återställa

Håll ned Bluetooth-knappen och Nästa spår-knappen samtidigt i 8 sekunder för att återställa högtalaren.

Specifikationer

Laddningsingång	5 V=3 A
Batterikapacitet	4 900 mAh/7,3 V
Ljudutgångseffekt	200W
Högtalarhögtalare	6,5-tums diskant högtalare 2,5-tums full räckvidd x 3
Frekvensrespons	40Hz-20kHz
Laddningstid	6H
Speltid (varierar beroende på volymnivå och musikinnehåll)	Upp till 12H
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth Räckvidd	50 m
Vattentäthetsklass	IPX4