



概觀

正面和背面

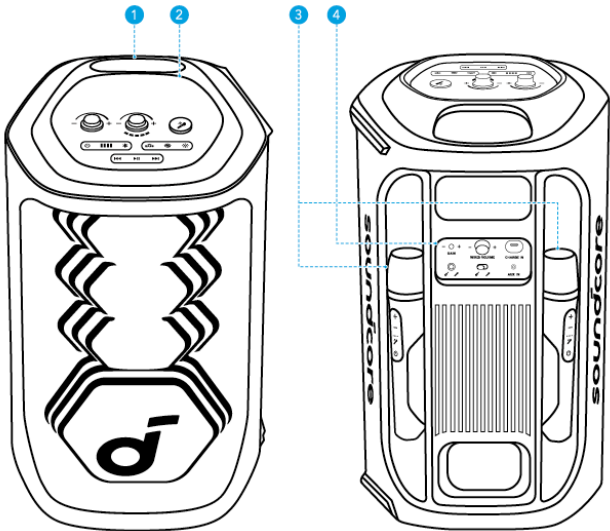


1	提手	3	無線麥克風 (×2)
2	頂部面蓋	4	後面板

頂部面蓋

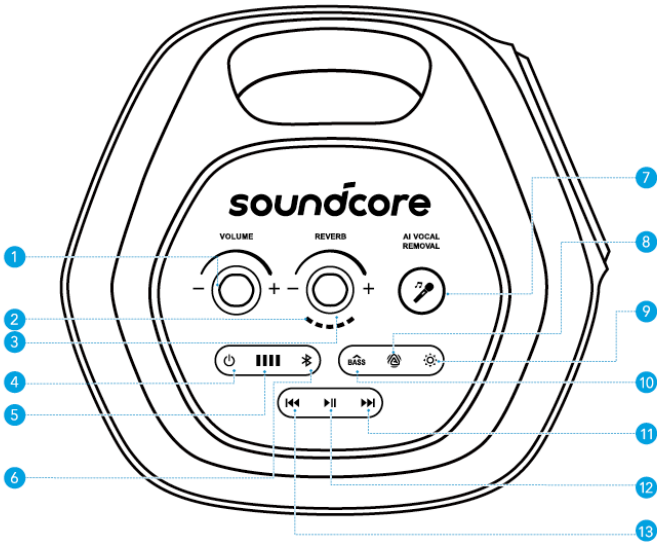

- 1. **音量控制**：調整揚聲器的音量。
- 2. **混響控制**：順時針/逆時針旋轉以增加/減少應用於麥克風的混響效果。
- 3. **混響水平指示**：顯示當前應用於您的麥克風的混響效果。
- 4. **電源按鈕**：開啟或關閉設備電源。
- 5. **電池指示燈**：顯示設備的電池電量。
- 6. **藍牙按鈕**：按下進入藍牙配對模式。
- 7. **AI 人聲消除**：按下可消除歌曲中的原始人聲，只保留伴奏。再按一次即可恢復人聲。
- 8. **AuraCast 按鈕**：按此按鈕啟用 AuraCast 功能。
- 9. **燈光秀鈕**：按下可開啟或關閉燈光效果。
- 10. **低音增強按鈕**：按此鍵可增強音訊來源的低頻。
- 11. **下一首按鈕**：按一次跳至下一首曲目。
- 12. **播放/暫停按鈕**：按一次即可播放/暫停音頻。
- 13. **上一曲按鈕**：按一次可跳至上一首曲目。

後面板

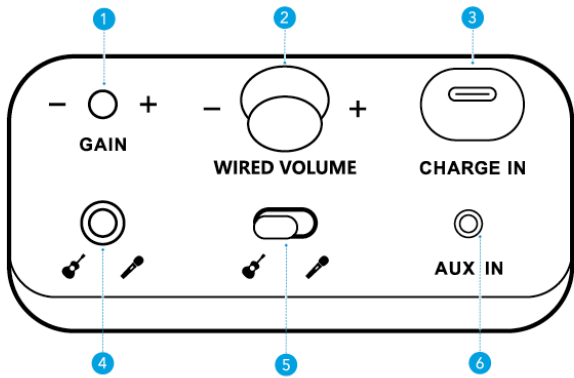


1. 增益 (吉他): 調整所連接吉他的增益。
2. 有線音量控制: 順時針旋轉/逆時針旋轉以增大/減小連接的吉他或有線麥克風的音量。
3. USB-C 充電埠: 插入提供的 C-C 電纜為設備充電。
4. 吉他/麥克風插座 (6.5 公釐): 連接到吉他或有線麥克風。
5. 輸入開關切換: 切換到連接的吉他或麥克風輸入。
6. 輔助輸入: 透過 3.5 毫米音訊線 (未提供) 連接到外部音訊設備。

放電


為揚聲器充電

- 使用經過認證的 C-C 電纜和充電器以防止損壞設備。

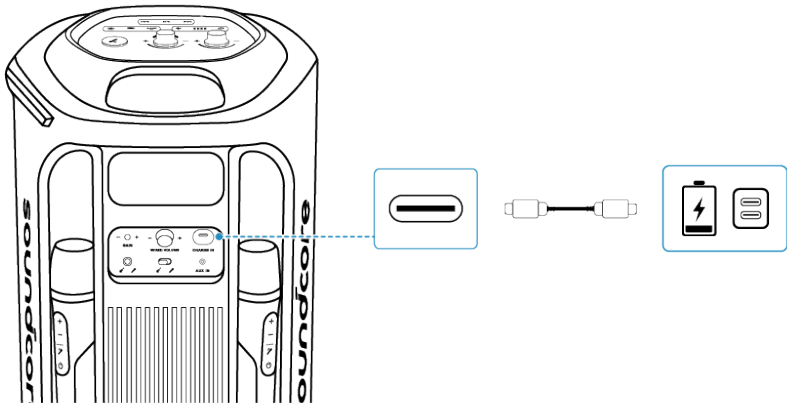

	閃爍紅燈	低電量
	閃爍白燈	充電中
	恆亮白燈	充滿電

開啟/關閉電源

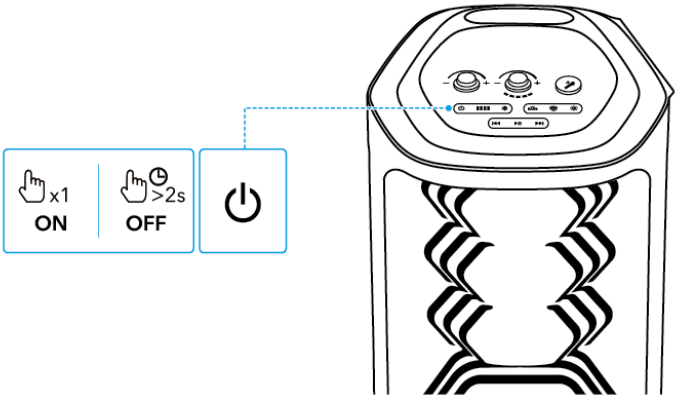

	按一下	開機
	長按 2 秒鐘	關機




- 20 分鐘無音訊輸入後，此揚聲器將自動關閉。
- 您也可以 [在 soundcore 應用程式中設定自動關機時間](#)。

使用您的揚聲器

藍牙模式

按下藍牙按鈕進入藍牙配對模式，然後從您的設備藍牙列表中選擇「**soundcore Rave 3S**」進行連接。

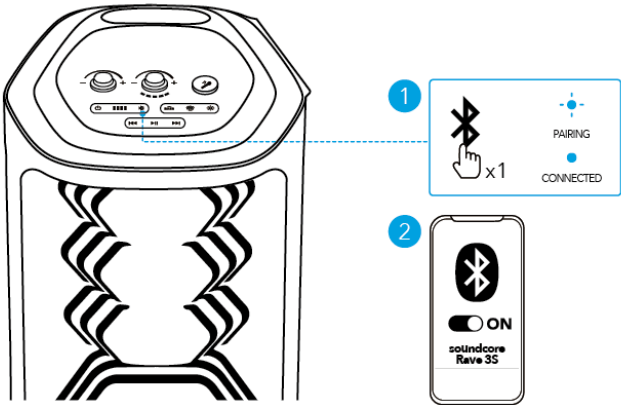

	按下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對中
	恆亮藍燈	藍牙已連接




- 若要重新進入藍牙配對模式，請按一下藍牙按鈕。
- 此揚聲器一次只能播放一台行動裝置上的音樂。若要從其他已連線的裝置播放，請先暫停目前啟用中的裝置。
- 揚聲器每次開機時，都會自動連接至上次連線的裝置 (如果在藍牙範圍內)。如果未連線，請按一下藍牙按鈕，進入藍牙配對模式。

TWS (真無線立體聲) 模式

兩個相同的soundcore揚聲器可以配對，以實現立體聲聲音。兩揚聲器都能播放相同音訊 (一個作為左聲道，另一個作為右聲道)。

將一個揚聲器連接到智慧型手機或平板電腦，然後同時按下兩個揚聲器上的 AuraCast 按鈕，即可進入由 AuraCast 技術支援的 TWS 配對模式。


配對成功後，您將聽到聲音提示。然後按兩下任意揚聲器上的 AuraCast 按鈕，以分配左右音訊頻道。

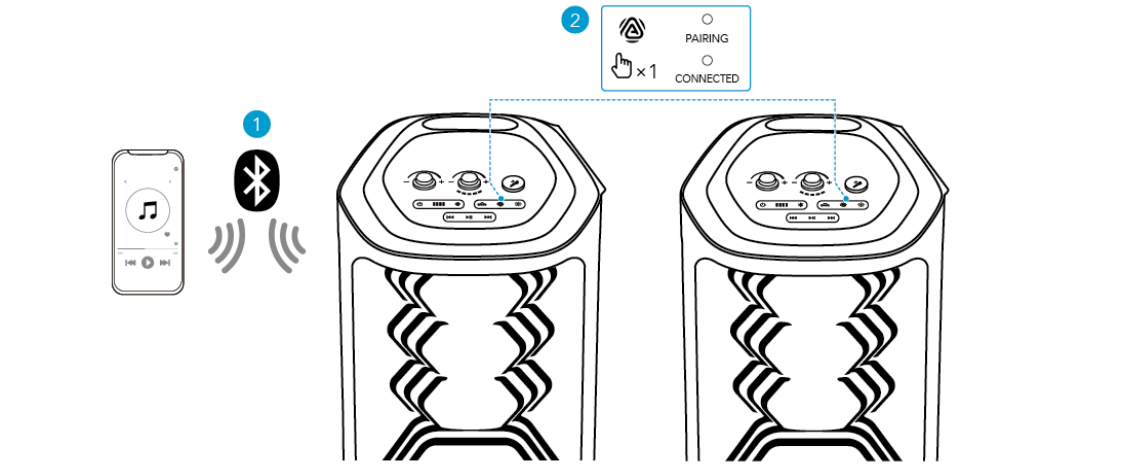

	按一下	進入/退出 TWS 配對模式
	恆亮白燈	TWS 配對中
	恆亮白燈 (揚聲器 1)	TWS 已連接
	恆亮白燈 (揚聲器2)	

AuraCast

將一台揚聲器連接到智慧型手機後，按下最多 10 個具有 AuraCast 功能的 soundcore 揚聲器上的 AuraCast 按鈕，即可同步音訊和燈光。

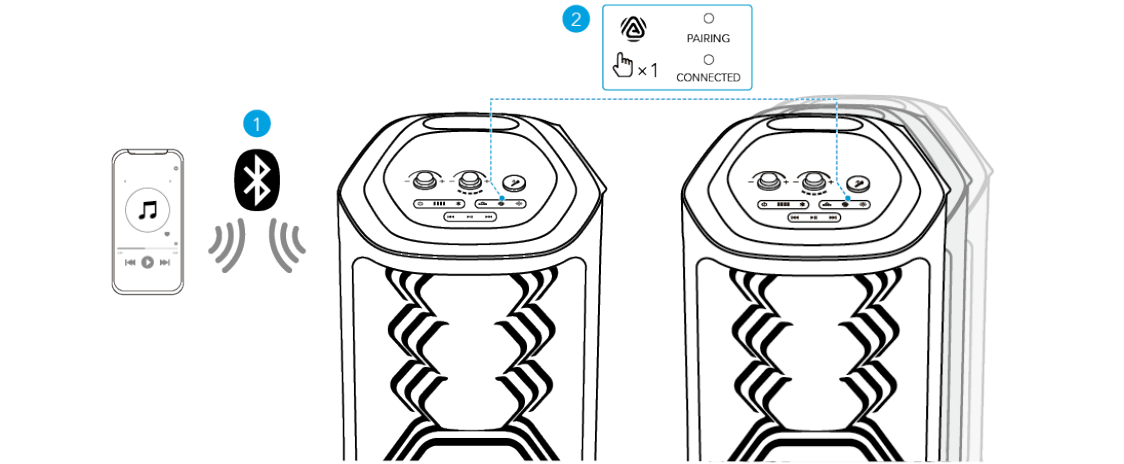


	按一下	進入/退出 AuraCast 配對模式
	恆亮白燈	AuraCast 配對
	恆亮白燈	AuraCast 已連接




- 當您啟用或停用 AuraCast 功能時，您將聽到通知聲音。

使用無線麥克風

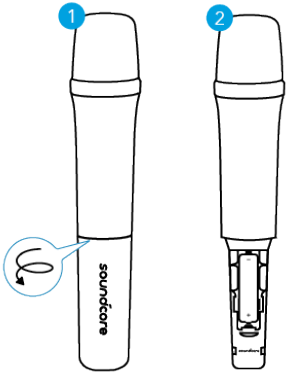

1. 旋開電池蓋。
2. 安裝兩顆 AA 電池。

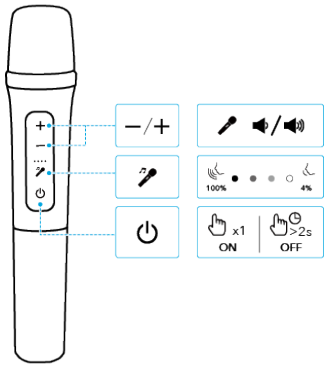


	按一下	開機
	長按 2 秒鐘	關機
	按下	麥克風音量調高/調低
	按下	調整人聲消除等級



- 打開無線麥克風電源後，它們將自動連接到揚聲器。
- 只需按一下揚聲器上的「AI 人聲消除」按鈕，即可消除歌曲中的原始人聲。無線麥克風上的「AI 人聲消除」按鈕可調整人聲保留程度，範圍從 4% 到 100%。
- 一旦在麥克風上設定了人聲消除等級，即使重新啟動，揚聲器也會記住此設定。這可確保當您啟動揚聲器上的人聲消除功能時，人聲消除效果將與麥克風上設定的等級相符。


無線麥克風的手動配對

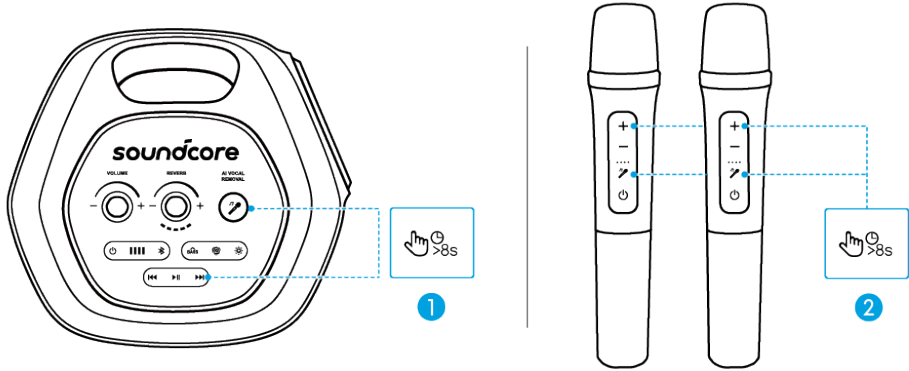

如果無線麥克風在開機後未自動連接，請按照以下步驟手動將它們與喇叭配對。

首先，在揚聲器上按住「下一曲」和「AI人聲消除」按鈕8秒以重置配對。然後同時按住兩支麥克風上的音量增加按鈕和 AI 人聲消除按鈕8秒鐘以完成配對。

吉他/有線麥克風連接

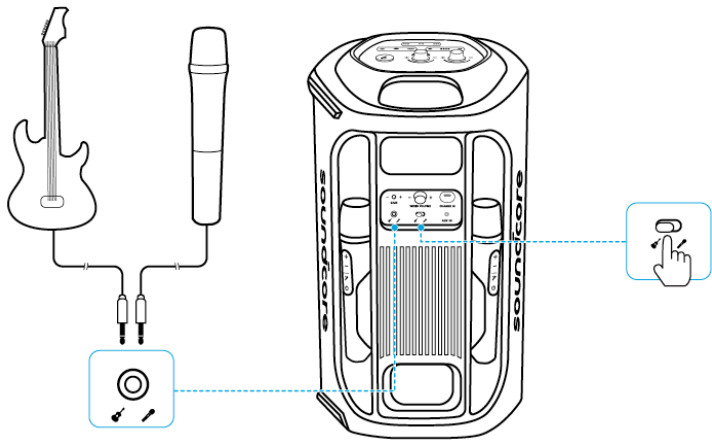


透過 6.5 公釐音訊線 (未提供) 將麥克風或吉他連接到揚聲器。



- 將麥克風或吉他連接到揚聲器後，請確保將切換開關設定為正確的聲音輸入。

燈光按鈕

LED 燈會隨著音樂的節奏而改變。

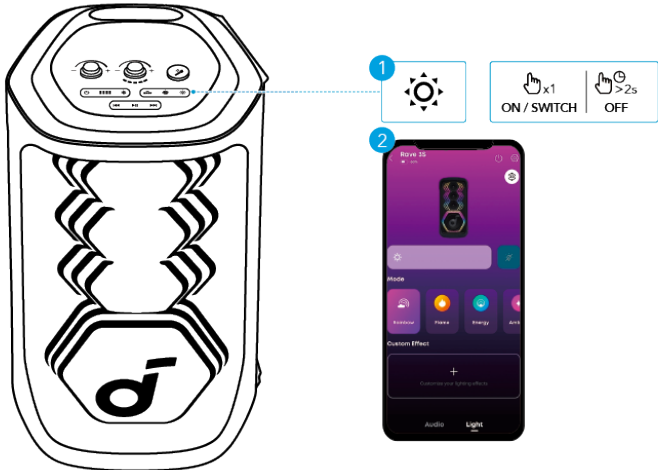


	按一次或再按一次	打開燈/切換光效
	長按 2 秒鐘	關閉



- 您還可以選擇您喜歡的燈光效果，或在 soundcore 應用程式中自訂其模式和亮度。

soundcore 應用程式

下載 soundcore 應用程式，享受更棒的體驗。

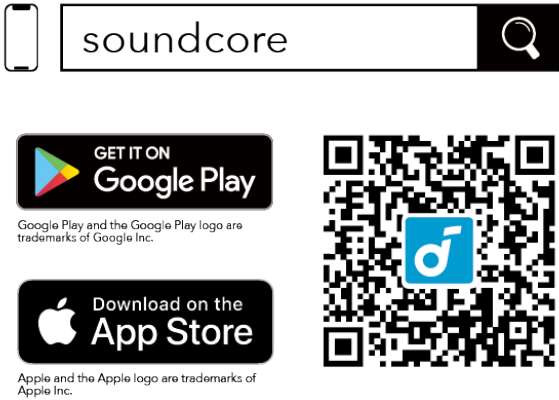

產品資訊：檢查產品名稱和軟體版本，或閱讀使用者手冊。

韌體更新：當您使用本應用程式連線至揚聲器時，將會在偵測到新的韌體版本時通知您。

電池狀態：指出您揚聲器剩餘的電池電量。

音量控制：透過應用程式調整音量，無需按下揚聲器上的按鈕。

EQ設置：在應用程式中，您可以選擇不同的預設EQ設置，以優化您在享受不同音樂類型時的體驗。

- **soundcore Signature：**標準 EQ 模式專為均衡音效進行優化。
- **聲音：**聲音比其他環境噪音更突出。
- **高音增強：**增強高頻。
- **平衡：**高頻和低頻聲音不增強。

設置自動關機時間：設置自動關機時間。時間一到，揚聲器將自動關機。

語音提示：關閉或恢復開機/關機時的語音提示。

重設

同時按住藍牙按鈕和下一曲按鈕 8 秒以重置揚聲器。

製品的仕様

充電輸入	5V＝3A
電池容量	4900mAH/7.3V
音頻輸出功率	200W
揚聲器驅動器	6.5 吋低音揚聲器 2.5 吋全頻 ×3
頻率響應	40Hz－20kHz
充電時間	6 小時
播放時間（根據音量和音樂內容而變化）	長達 12 小時
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	50m
防水等級	IPX4