



Přehled

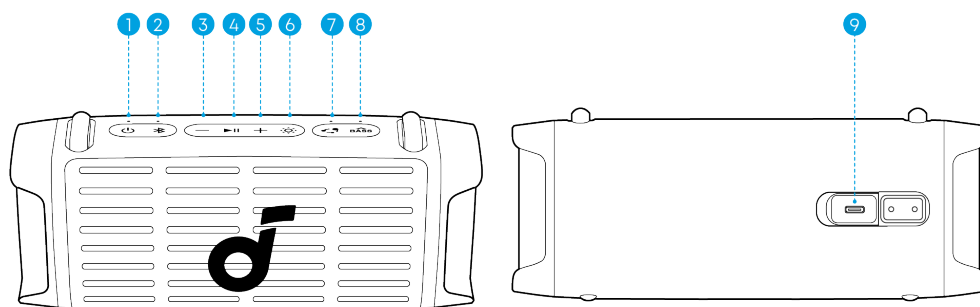


1	Tlačítko Napájení	7	Tlačítko PartyCast
2	Tlačítko Bluetooth	8	Tlačítko BassUp
3	Tlačítko pro snížení hlasitosti	9	USB-C nabíjecí port
4	Přehrát / Pauza tlačítko		
5	Tlačítko pro zvýšení hlasitosti		
6	Tlačítko světelné show		

Instalace popruhu

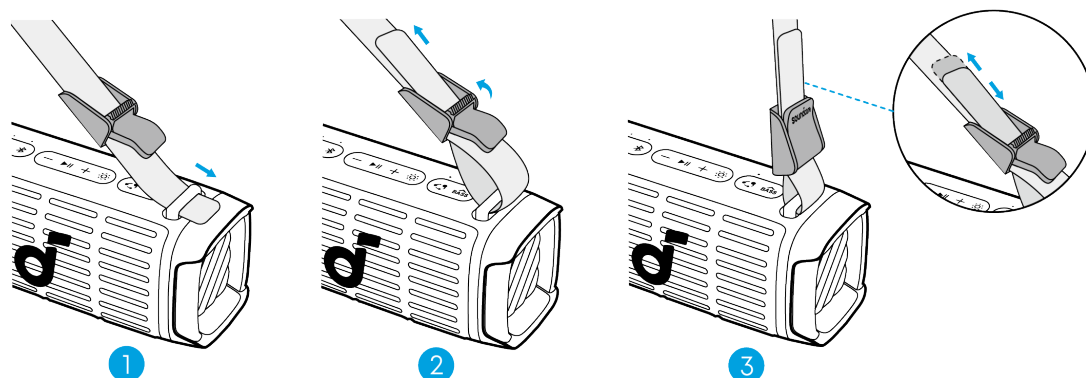

Přípevněte popruh na obě strany reproduktoru. Upravte délku popruhu podle ilustrace pro optimální pohodlí.

Nabíjení vašeho reproduktoru

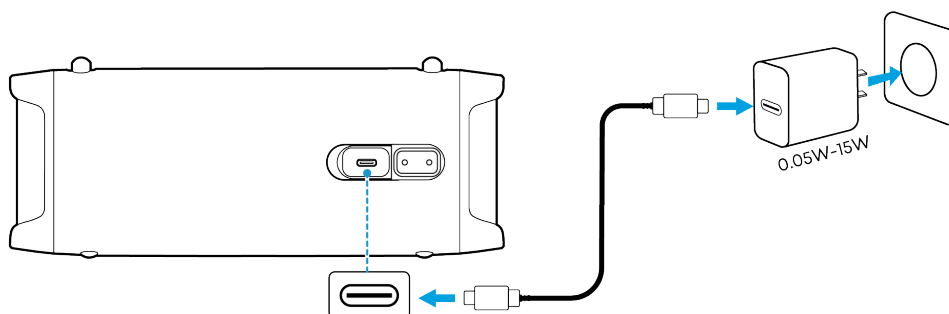


Použijte příložený kabel USB-C na USB-C k připojení reproduktoru a certifikované nabíječky ke zdroji napájení.

	Blikající červená	Nízká baterie
	Stabilní Červená	Nabíjení
	Stálá bílá	Plně nabitý



- Použijte nabíječku s výkonem od 0,05 W do 15 W k nabití reproduktoru.

Zapnutí/Vypnutí

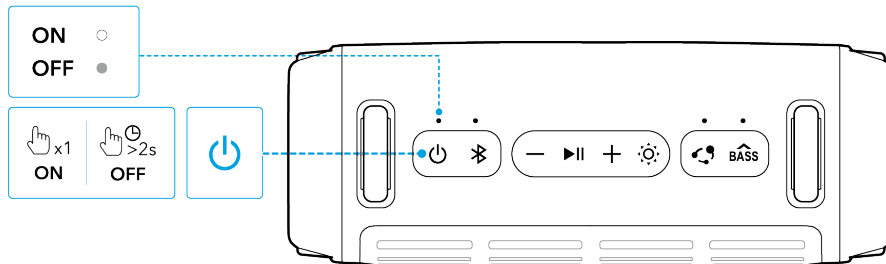

	Stiskněte jednou	Zapnout napájení
	Stálá bílá	
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Světlo vypnuto	




- Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách, když není připojeno žádné zařízení.
- Můžete upravit čas automatického vypnutí v aplikaci soundcore.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stiskněte tlačítko Bluetooth pro vstup do režimu párování Bluetooth, poté vyberte „soundcore Boom 3i“ ze seznamu Bluetooth pro připojení.

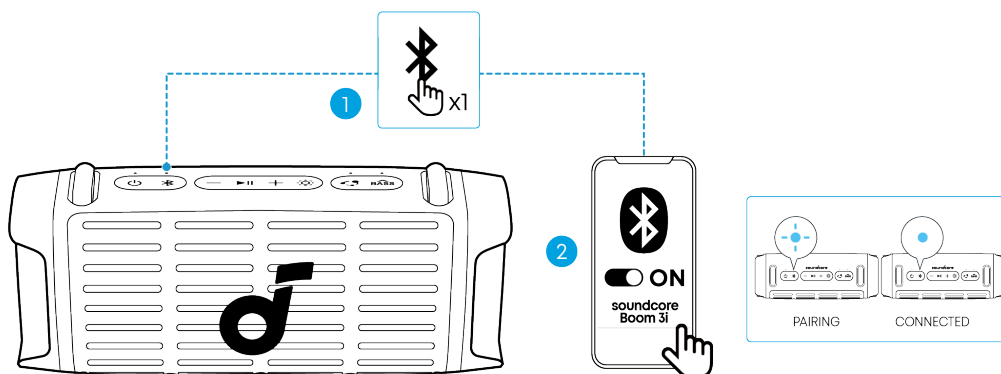

	Stiskněte	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu Bluetooth
	Blikající modrá	Párování Bluetooth
	Stálá modrá	Bluetooth připojeno




- Pokud reproduktor není do 3 minut po zapnutí připojen k zařízení, automaticky opustí režim párování Bluetooth.
- Pokud chcete znovu aktivovat režim párování Bluetooth, jednou stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Pokud začne jiné připojené zařízení přehrávat hudbu, reproduktor automaticky přezve kontrolu a přeruší aktuální přehrávání bez nutnosti pozastavit první zařízení.
- Pokaždé, když reproduktor zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je v dosahu modulu Bluetooth. Pokud není, přejděte stisknutím tlačítka Bluetooth do režimu párování.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva identické reproduktory soundcore mohou být propojeny pro stereo zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvukový obsah (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý).

S jedním reproduktorem připojeným k chytrému telefonu stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund na obou reproduktorech, aby se dostaly do párovacího režimu TWS.

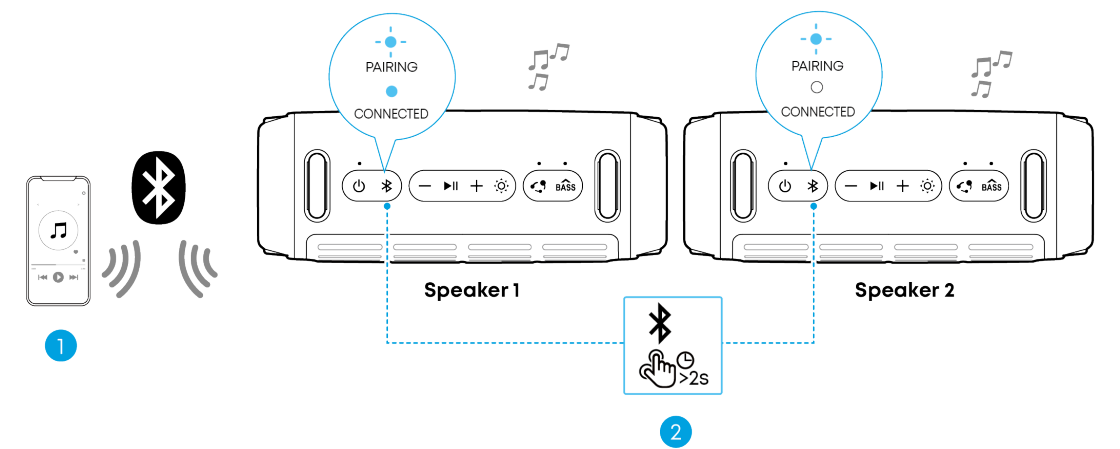


	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte do párovacího režimu TWS
	Blikající bílá (Hlavní mluvčí)	Párování TWS
	Stálá modrá (reproduktor 1)	TWS připojeno
	Stálý bílý (reproduktor 2)	

Režim PartyCast

S jedním reproduktorem připojeným ke smartphonu současně stiskněte tlačítko PartyCast na více reproduktorech soundcore s funkcí PartyCast, aby se synchronizoval zvuk a světlo.

Při aktivaci nebo deaktivaci režimu PartyCast nebo při úspěšném propojení více reproduktorů se přehraje zvukový signál.

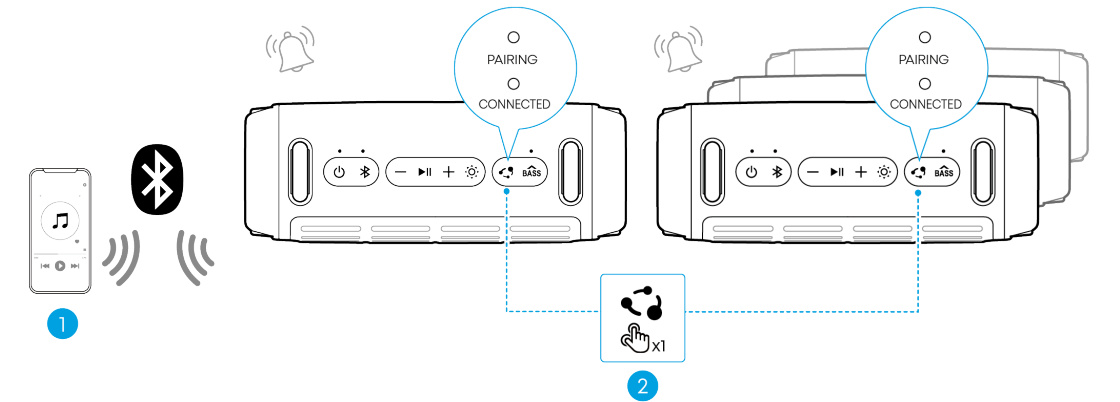


	Stiskněte	Vstup / Výstup režimu párování PartyCast
	Stálá bílá	PartyCast párování
	Stálá bílá	PartyCast Připojeno



- S funkcí PartyCast můžete propojit až 100 reproduktorů soundcore současně.


Světelná show

Na obou stranách je 6 dynamických světelných efektů, které se pohybují v rytmu hudby, zatímco 4 další ambientní světelné efekty zůstávají statické, aby podtrhly atmosféru. Můžete přepínat mezi různými světelnými efekty podle vaší nálady nebo preference.

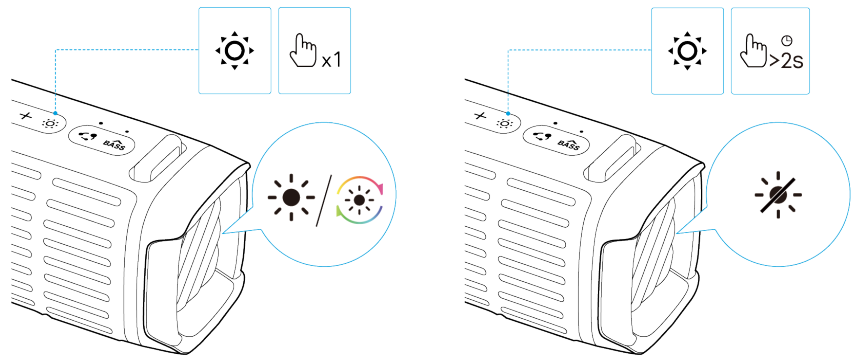

	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu.	Zapněte světlo / Přepněte světelné efekty
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout

Nouzový alarm

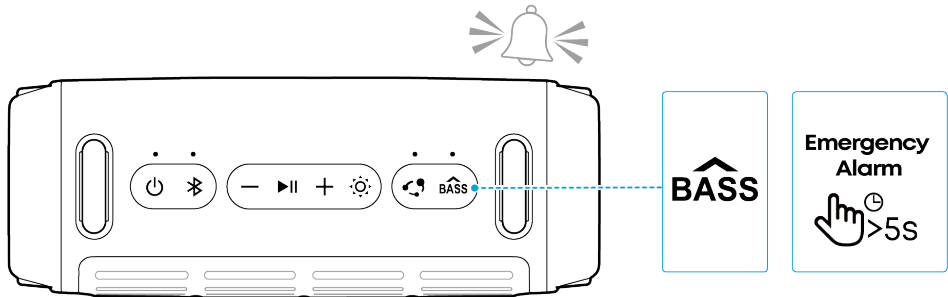

Stiskněte a podržte tlačítko BassUp po dobu 5 sekund pro aktivaci nouzového alarmu v případě nebezpečí. Když se alarm aktivuje, můžete stisknout libovolné tlačítko na reproduktoru, abyste ho vypnuli.



- Zvuk nouzového alarmu je velmi hlasitý a pronikavý. Nepoužívejte tuto funkci, pokud nejde o skutečnou nouzovou situaci, protože by to mohlo rušit ostatní v okolí.

Ovládací tlačítka

	Stiskněte jednou	Zapnout napájení
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS
	Stiskněte	Hlasitost nahoru / dolů
	Stiskněte	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Další skladba
	Stiskněte třikrát	Předchozí stopa
	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu.	Zapněte světlo / Přepněte světelné efekty
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout
	Stiskněte	Vstup / Výstup režimu párování PartyCast

	Stiskněte	Povolte / Zakázat funkci BassUp
	Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund	Aktivovat nouzový alarm *Stiskněte libovolné tlačítko na reproduktoru, aby se vypnul alarm.

soundcore App

Stáhněte si aplikaci soundcore a obohat'te svůj zážitek z poslechu.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informace o výrobku: Zkontrolujte název výrobku a verzi softwaru nebo si přečt'ete uživatelskou příručku.
Aktualizace firmwaru: Když v aplikaci připojíte reproduktor, budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru.
Stav baterie: Značí zbývající úroveň baterie reproduktoru.
Ovládání hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti pomocí aplikaci bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.
Nastavení ekvalizéru: V aplikaci můžete vybírat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru, aby byla vaše zkušenost při poslechu různých hudebních žánrů co nejlepš'í.

- soundcore Signature: Standardní režim ekvalizéru optimalizovaný pro dobře vyvážený zvuk.
- Posílení výšek: Jsou zvýrazněny vysoké frekvence.
- Hlas: Hlasy jsou zřetelnějš'í než okolní zvuky.
- Vyvážené: Žádné zvýraznění vysokých ani nízkých frekvencí zvuku.

Buzz Clean: Aktivujte funkci Buzz Clean v aplikaci a reproduktor bude emitovat zvukové vlny na specifických frekvencích, které pomohou setřást a odstranit písek rozptýlený na reproduktoru.
Zesilovač hlasu: Pomocí funkce Zesilovač hlasu v aplikaci mluvíte přímo přes svůj telefon a váš hlas bude zesílen a přehráván přes reproduktor.
Bílý šum: Použijte doporučený bílý šum v aplikaci k vytvoření uklidňující atmosféry pro relaxaci nebo usnutí.
Nouzový alarm: Rychle aktivuje alarm, který přitáhne pozornost v nouzových situacích. Aplikaci můžete také použít k přepínání mezi různými zvuky budíku a nastavení délky trvání alarmu.
Nastavte čas automatického vypnutí: reproduktor se automaticky vypne po uplynutí času.
Hlasová výzva: Ztlumte nebo obnovte hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

Resetování

Chcete-li reproduktor resetovat, stiskněte a podržte současně tlačítko Bluetooth a tlačítko pro zvýšení hlasitosti alespoň po dobu 4 sekund.

Specifikace

Vstupní výkon	5V --- 3A
Kapacita baterie	2400mAh / 10,95V
Výkon zvukového výstupu	50 W
Ovladač reproduktoru	Woofer x1 Tweeter x1
Doba nabíjení	< 4H
Doba přehrávání (liš'í se podle hlasitosti a hudebního obsahu)	Až 16 hodin
Vodotěsnost a prachotěsnost	IP68
Verze Bluetooth	V5.3
Dosah Bluetooth	30 m / 98 ft