



Et Overblik

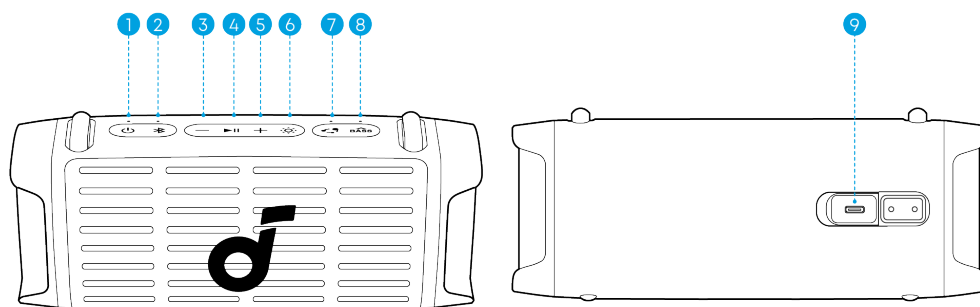


1	Tænd-/sluk-knappen	7	PartyCast-knap
2	Bluetooth-knap	8	BassUp-knap
3	Volumen ned-knap	9	USB-C Opladningsport
4	Afspil / Pause-knap		
5	Volumen Op-knap		
6	Lysshow-knap		

Installation af remmen

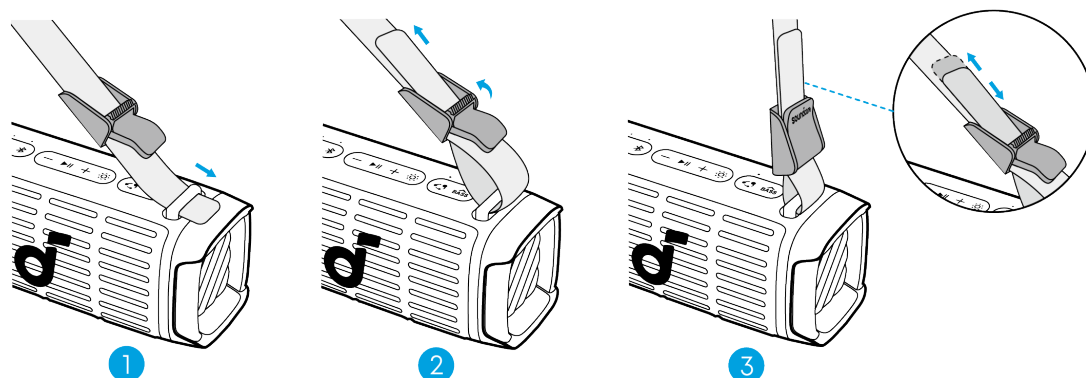

Fastgør remmen på begge sider af højttaleren. Juster stroppens længde i henhold til illustrationen for optimal komfort.

Opladning af din højttaler

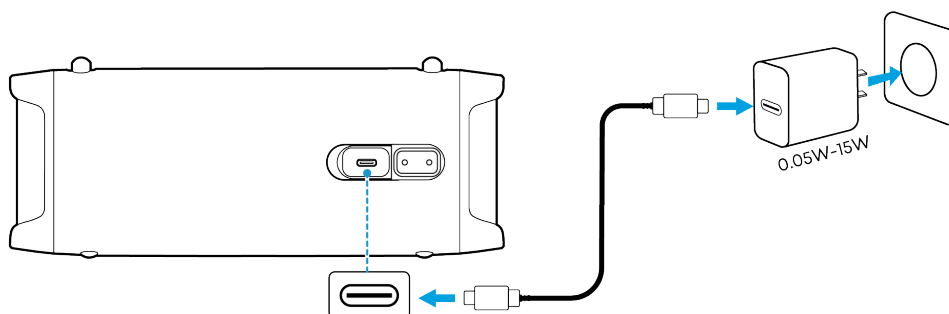


Brug det medfølgende USB-C til USB-C-kabel til at forbinde højttaleren og en certificeret oplader til en strømkilde.

	Blinkende rød	Lavt batteri
	Stadig Rød	Opladning
	Stabil Hvid	Fuldt opladet



- Brug venligst en oplader med en effekt på 0,05W til 15W for at oplade højttaleren.

Sådan tændes / slukkes

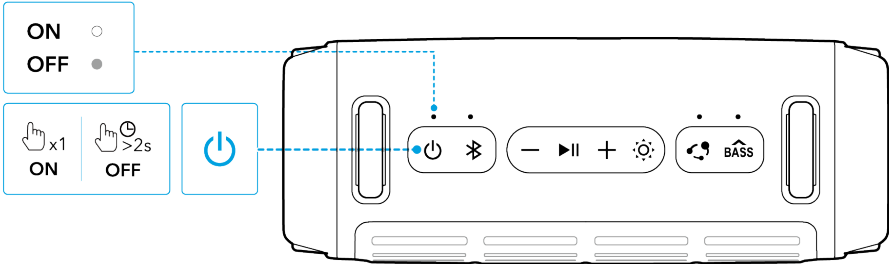

	Tryk én gang	Tænd for strømmen
	Stabil Hvid	
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen
	Lys slukket	




- Denne højttaler slukkes automatisk efter 20 minutter, hvis ikke der er tilsluttet nogen enhed.
- Du kan tilpasse tiden for automatisk slukning i soundcore-appen.

Sådan bruges din højttaler

Bluetooth-tilstand

Tryk på Bluetooth-knappen for at gå ind i Bluetooth-parringstilstand, og vælg derefter "soundcore Boom 3i" fra Bluetooth-listen for at oprette forbindelse.

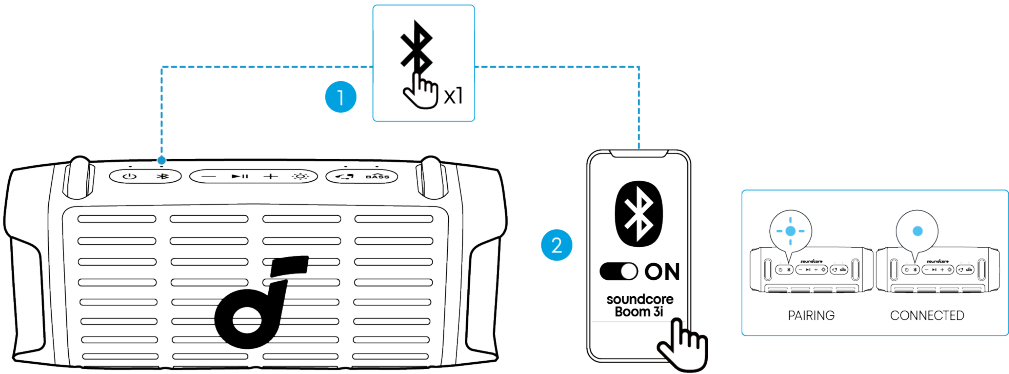

	Tryk	Indtast / forlad Bluetooth-parrings tilstand
	Blinkende Blå	Bluetooth-parring
	Stabil Blå	Bluetooth tilsluttet




- Hvis højttaleren ikke er tilsluttet en enhed inden for 3 minutter efter at være blevet tændt, vil den automatisk forlade Bluetooth-parrings tilstand.
- Aktiver Bluetooth-parringstilstand ved at trykke på Bluetooth-knappen én gang.
- Denne højttaler kan kun afspille musik fra én mobilenhed ad gangen. Hvis en anden tilsluttet enhed starter med at afspille musik, vil højttaleren automatisk overtage og afbryde den nuværende afspilning uden at kræve, at den første enhed sættes på pause.

- Hver gang du tænder for din højttaler, vil den automatisk oprette forbindelse til din senest tilsluttede enhed, hvis den er inden for Bluetooth-dækningsområdet. Hvis den ikke er det, skal du trykke på Bluetooth-knappen for at genåbne Bluetooth-parringstilstand.

True Wireless Stereo-tilstand (TWS)


To identiske soundcore-højttalere kan parres med hinanden for stereolyd. Begge højttalere kan afspille den samme lyd (én som venstre kanal og den anden som højre kanal).
Med en højttaler tilsluttet en smartphone, skal du trykke og holde Bluetooth-knappen i 2 sekunder på to højttalere for at komme ind i TWS-parringstilstand.

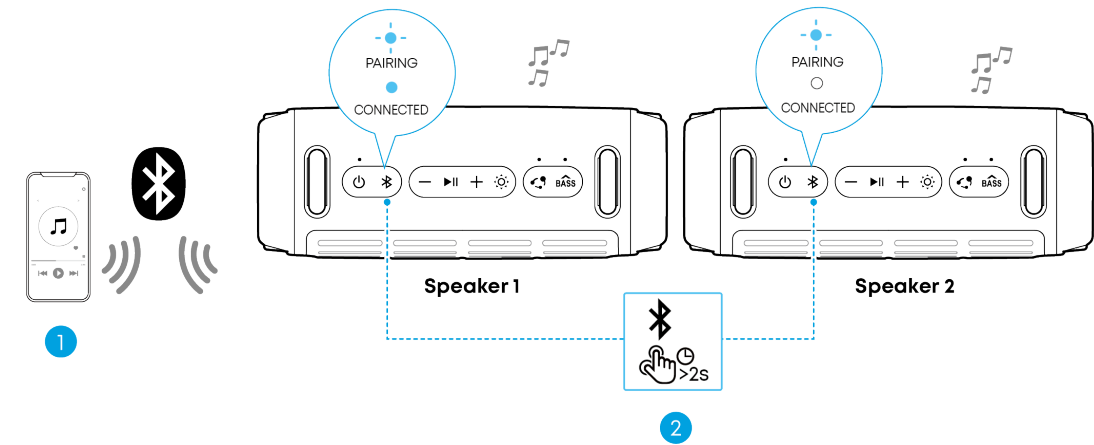

	Tryk og hold i 2 sekunder	Indtast TWS-parringstilstand
	Blinkende Hvid	TWS-parring
	Steady Blue (højttaler 1)	TWS forbundet
	Stabil Hvid (højttaler 2)	

PartyCast-tilstand

Med en højttaler tilsluttet en smartphone, skal du samtidig trykke på PartyCast-knappen på flere soundcore-højttalere med PartyCast-funktion for at synkronisere lyd og lys.
En beskedtone vil blive afspillet, når du aktiverer eller deaktiverer PartyCast-tilstand, eller når flere højttalere er blevet forbundet med succes.

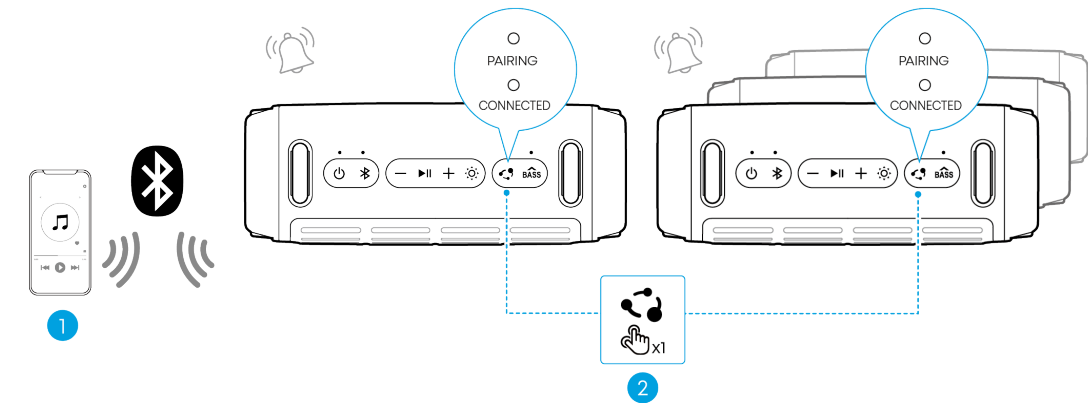


	Tryk	Indtast / Afslut PartyCast-parringstilstand
	Stabil Hvid	PartyCast-parring
	Stabil Hvid	PartyCast Connected

- Med PartyCast-funktionen kan du forbinde op til 100 soundcore-højttalere samtidig.


Lysshow

Der er 6 dynamiske lyseffekter på begge sider, der bevæger sig i takt med musikens rytme, mens 4 ekstra omgivende lyseffekter forbliver statiske for at forbedre atmosfæren. Du kan skifte mellem forskellige lyseffekter for at passe til din stemning eller præference.

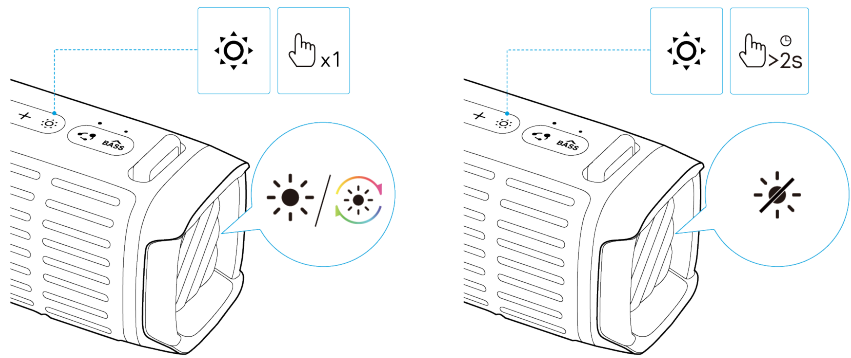

	Tryk én gang eller tryk igen	Tænd lys / Skift lyseffekter
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk

Nødalarm

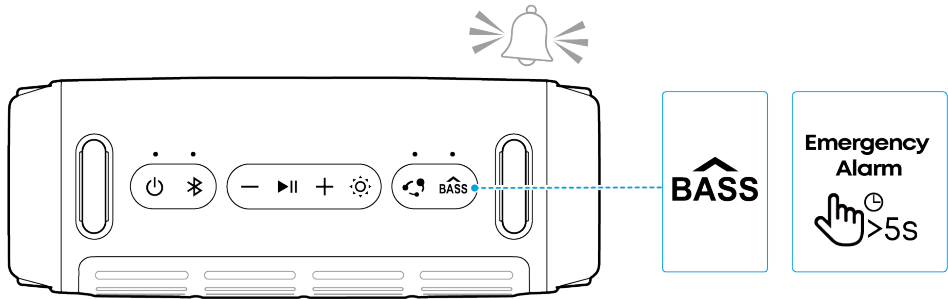

Hold og tryk på BassUp-knappen i 5 sekunder for at aktivere nødalarmen i tilfælde af fare. Når alarmen er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig knap på højttaleren én gang for at slukke den.



- Lyden af nødalarmen er meget høj og gennemborende. Brug ikke denne funktion, medmindre der er en reel nødsituation, da det kan forstyrre andre i nærheden.

Knapfunktioner

	Tryk én gang	Tænd for strømmen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk for strømmen
	Tryk	Indtast Bluetooth-parringsfunktionen
	Tryk og hold i 2 sekunder	Indtast / Afslut TWS-parringstilstand
	Tryk	Volumen Op / Ned
	Tryk	Afspil / pause
	Tryk to gange	Næste spor
	Tryk tre gange	Forrige spor
	Tryk én gang eller tryk igen	Tænd lys / Skift lyseffekter
	Tryk og hold i 2 sekunder	Sluk
	Tryk	Indtast / Afslut PartyCast-parringstilstand
	Tryk	Aktiver / Deaktiver BassUp-funktion



Tryk og hold i 5 sekunder

Aktiver nødalarm
*Tryk på en vilkårlig knap på
højttaleren for at slukke alarmen.

soundcore App

Download soundcore–appen for at forbedre din produktoplevelse.



soundcore





GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are
trademarks of Google Inc.



Download on the
App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of
Apple Inc.



Produktoplysninger: Tjek produktnavnet og softwareversionen, eller læs brugervejledningen.

Firmware–opdatering: Når du tilslutter højttaleren til appen, vil du blive underrettet, når der er en ny version af firmware tilgængelig.

Batteristatus: Viser din højttalers tilbageværende batteriniveau.

Lydstyrkekontrol: Juster lydniveauet via appen uden at trykke på højttalerens knapper.

EQ–indstillinger: Der er forskellige forudindstillede EQ–indstillinger, du kan vælge fra i appen for at optimere din oplevelse, mens du nyder forskellige musikgenrer.

- soundcore–signatur: Standard EQ–tilstand optimeret for en velafbalanceret lyd.
- Diskantboost: De høje frekvenser forstærkes.
- Tale: Stemmer fremhæves, og står tydeligere frem end andre omgivelseslyde.
- Balanceret: Ingen forstærkning af højfrekvente og lavfrekvente lyde.

Buzz Clean: Aktiver Buzz Clean–funktionen i appen, og højttaleren vil udsende lydbølger ved specifikke frekvenser for at hjælpe med at ryste og fjerne sand, der er spredt på højttaleren.

Stemmeforstærker: Brug appens stemmeforstærkerfunktion til at tale direkte gennem din telefon, og din stemme bliver forstærket og spillet gennem højttaleren.

Hvid støj: Brug den anbefalede hvid støj i appen for at skabe en beroligende atmosfære til afslapning eller indsovning.

Nødalarm: Aktiverer hurtigt en alarm for at tiltrække opmærksomhed i nødsituationer. Du kan også bruge appen til at skifte mellem forskellige alarmlyde og justere alarmens varighed.

Indstil automatisk slukningstid: Højttaleren vil automatisk slukke, når tiden er gået.

Stemmemeddelelse: Slå stemmemeddelelsen ved tænd/sluk fra, eller gendan den.

Nulstil

Tryk på og hold Bluetooth–knappen og lydstyrkeknappen samtidigt i mindst 4 sekunder for at nulstille højttaleren.

Specifikationer

Indgangseffekt	5 V 3 A
Batterikapacitet	2400mAh / 10,95V
Lydudgangseffekt	50 W
Højttalerdriver	Woofer x1 Tweeter x1
Opladningstid	<4H
Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrke og musikindhold)	Op til 16 timer.
Vandtæt og Støvtæt Klassifikation	IP68
Bluetooth–version	V5.3
Bluetooth Rækkevidde	30 m / 98 ft