



Auf einen Blick

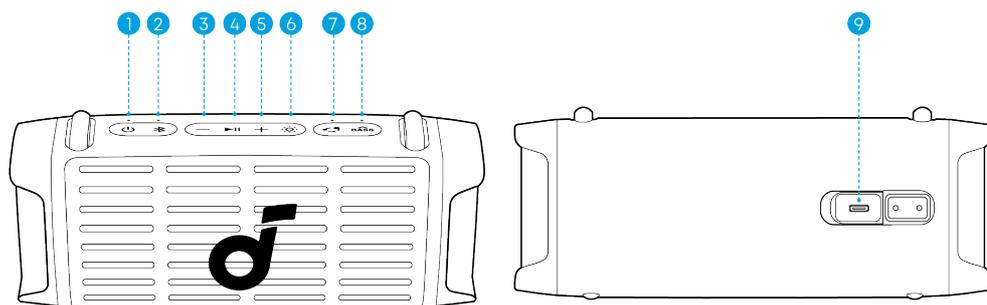


1	Ein-/Aus-Taste	7	PartyCast-Taste
2	Bluetooth-Taste	8	BassUp-Taste
3	Lautstärke-Minus-Taste	9	USB-C-Ladeanschluss
4	Wiedergabe / Pause-Taste		
5	Lautstärke plus		
6	Lichtshow-Taste		

Die Installation des Gurtes

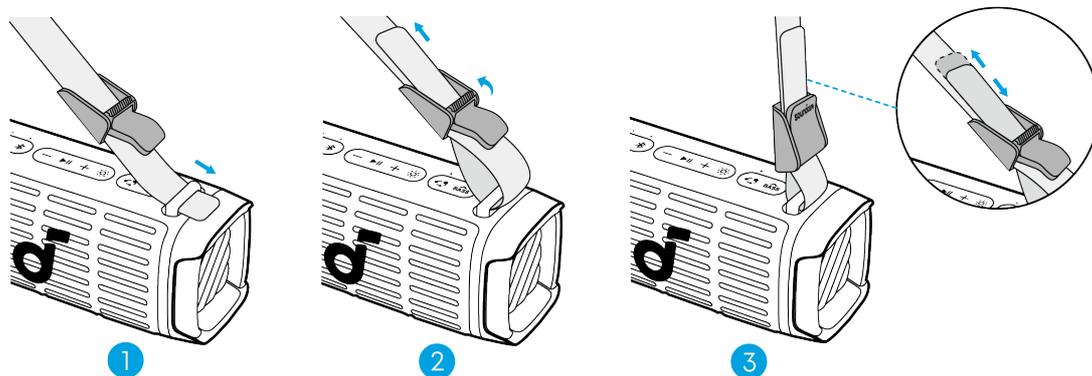

Befestigen Sie den Gurt an beiden Seiten des Lautsprechers. Passen Sie die Gurtlänge gemäß der Abbildung für optimalen Komfort an.

Laden Sie Ihren Lautsprecher auf

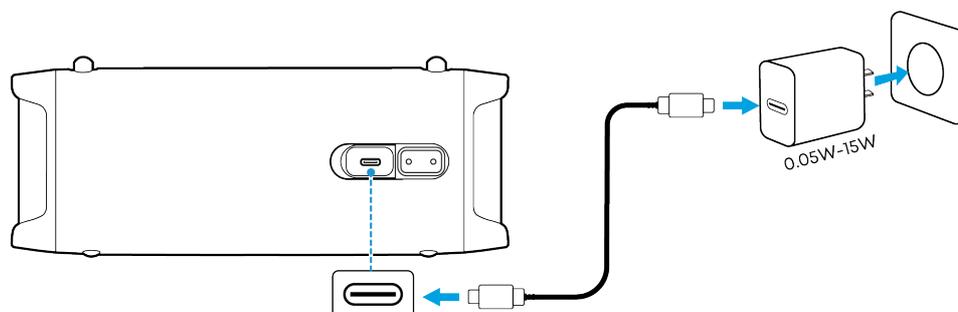


Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-zu-USB-C-Kabel, um den Lautsprecher und ein zertifiziertes Ladegerät mit einer Stromquelle zu verbinden.

	Rot blinkend	Akkustand niedrig
	Rot leuchtend	Wird geladen
	Konstant Weiß	Vollständig aufgeladen



- Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 0,05W bis 15W, um den Lautsprecher zu laden.

Ein /Aus

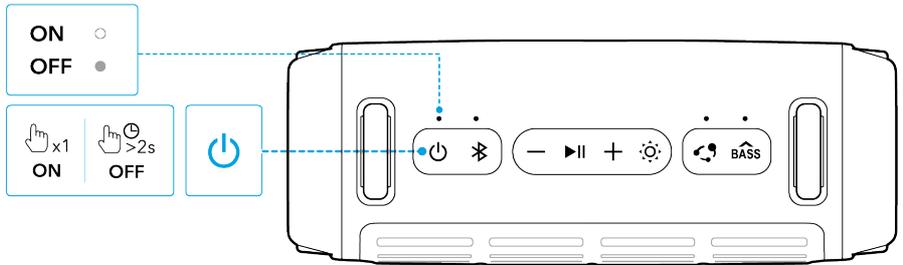

	Drücken Sie einmal	Einschalten
	Konstant Weiß	
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
	Licht aus	




- Dieser Lautsprecher schaltet sich nach 20 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.
- Sie können die automatische Abschaltzeit in der soundcore-App anpassen.

Zur Verwendung Ihres Lautsprechers

Bluetooth-Modus

Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren, und wählen Sie anschließend „soundcore Boom 3i“ aus der Bluetooth-Liste aus, um eine Verbindung herzustellen.

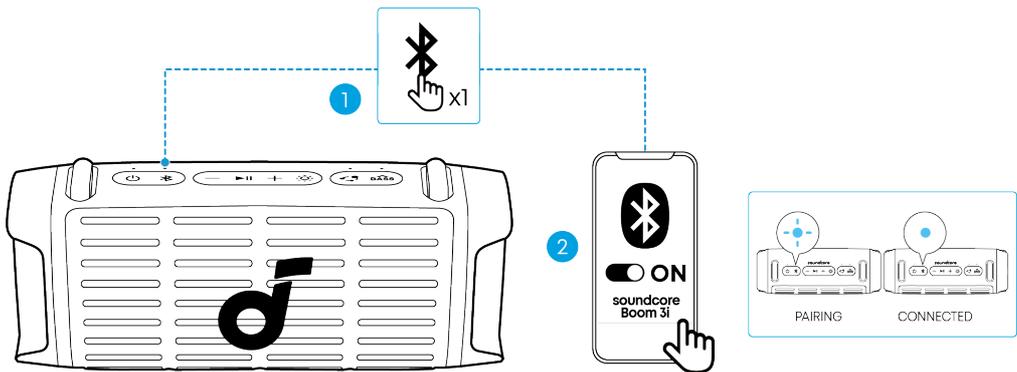

	Drücken	Geben Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus ein / verlassen Sie ihn
	Blaues Blinken	Bluetooth-Kopplung
	Konstant Blau	Bluetooth verbunden



- Wenn der Lautsprecher innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten nicht mit einem Gerät verbunden ist, wird er automatisch den Bluetooth-Kopplungsmodus verlassen.
- Um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, drücken Sie einmal die Bluetooth-Taste.
- Dieser Lautsprecher kann Musik nur von jeweils einem Gerät auf einmal wiedergeben. Wenn ein anderes verbundenes Gerät Musik abspielt, übernimmt der Lautsprecher automatisch und unterbricht die aktuelle Wiedergabe, ohne dass das erste Gerät pausieren


muss.

- Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, stellt er automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her, sofern dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Falls nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

True Wireless Stereomodus (TWS)

Zwei identische soundcore-Lautsprecher können miteinander gekoppelt werden, um Stereoklang zu erzeugen. Beide Lautsprecher können denselben Ton abspielen (einer als linker Kanal und der andere als rechter Kanal).

Wenn ein Lautsprecher bereits mit einem Smartphone verbunden ist, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste an beiden Lautsprechern für 2 Sekunden, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln.

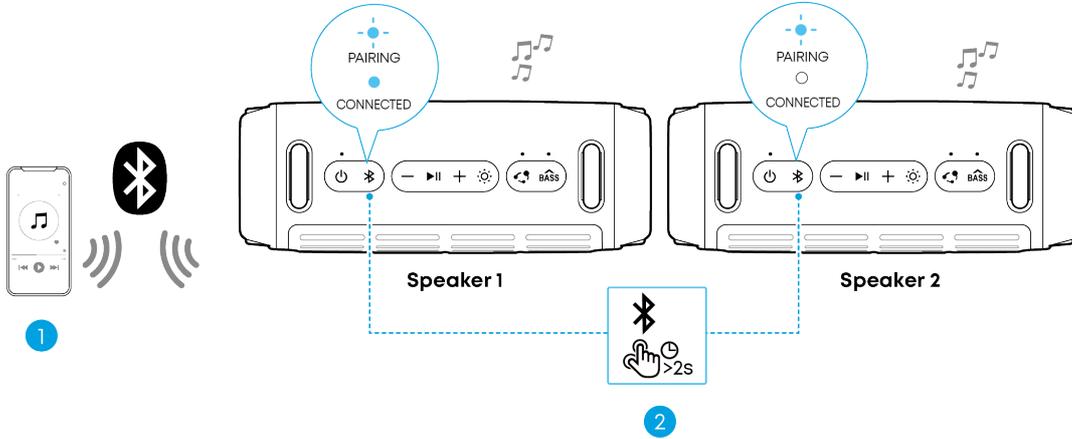


	2 Sekunden gedrückt halten	Aktivieren des TWS-Kopplungsmodus
	Weißes Blinken	TWS-Kopplung
	Konstantes Blau (Sprecher 1)	TWS verbunden
	Konstantes Weiß (Sprecher 2)	

PartyCast-Modus

Wenn ein Lautsprecher mit einem Smartphone verbunden ist, drücken Sie gleichzeitig die PartyCast-Taste an mehreren soundcore-Lautsprechern mit PartyCast-Funktion, um Audio und Licht zu synchronisieren.

Ein kurzer Ton wird abgespielt, wenn Sie den PartyCast-Modus aktivieren oder deaktivieren oder wenn mehrere Lautsprecher erfolgreich miteinander verbunden werden.

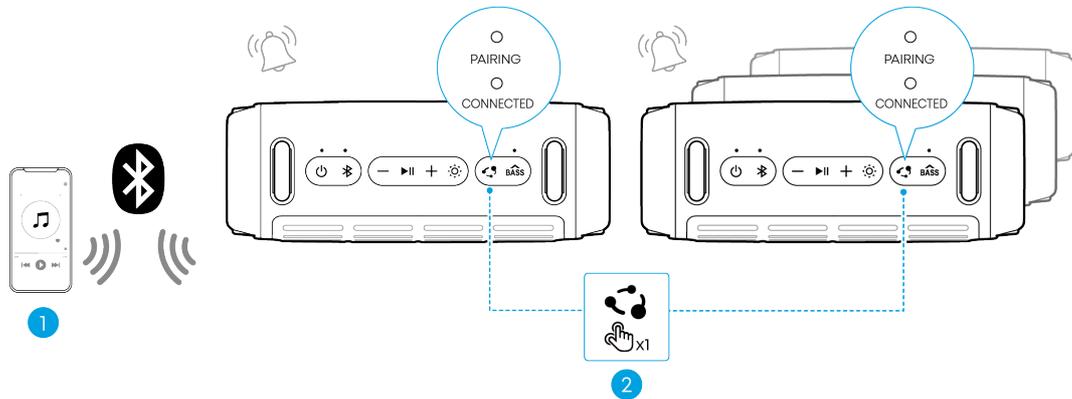


	Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCast-Kopplungsmodus
	Konstant Weiß	PartyCast-Kopplung
	Konstant Weiß	PartyCast verbunden

- Mit der PartyCast-Funktion können Sie bis zu 100 soundcore-Lautsprecher gleichzeitig verbinden.


Lichtshow

Es gibt 6 dynamische Lichteffekte auf beiden Seiten, die sich im Rhythmus der Musik bewegen, während 4 zusätzliche Umgebungslichteffekte statisch bleiben, um die Atmosphäre zu verstärken. Sie können zwischen verschiedenen Lichteffekten wechseln, die zu Ihrer Stimmung oder Ihren Vorlieben passen.

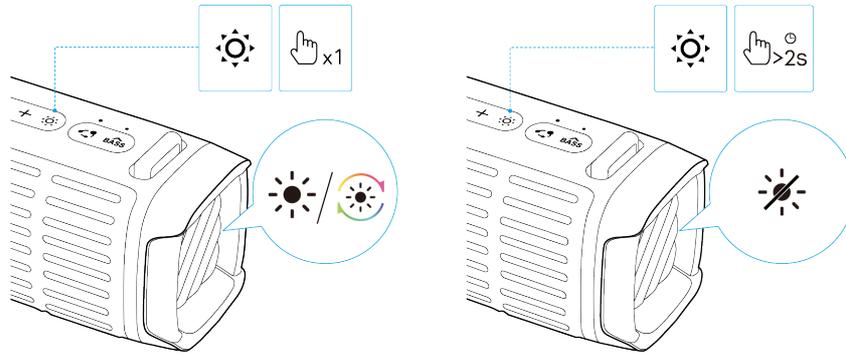

	Drücken Sie einmal oder drücken Sie erneut.	Licht einschalten / Licht Effekte umschalten
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten

Notfallalarm

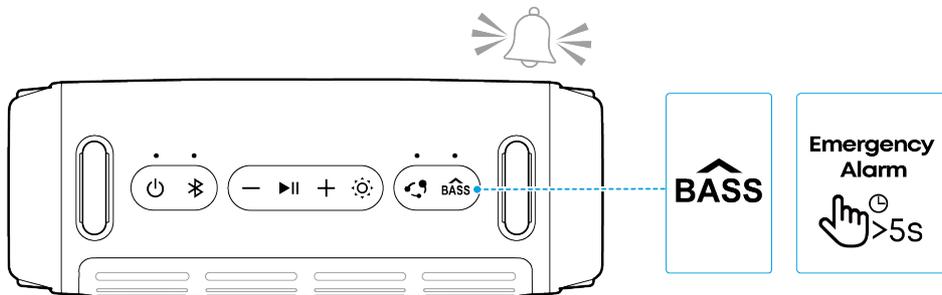

Halten Sie die BassUp-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Notalarm im Gefahrfall zu aktivieren. Wenn der Alarm aktiviert ist, können Sie eine beliebige Taste auf dem Lautsprecher einmal drücken, um ihn auszuschalten.



- Der Klang des Notalarms ist sehr laut und durchdringend. Verwenden Sie diese Funktion nur im echten Notfall, da sie andere in der Nähe stören könnte.

Tastensteuerung

	Drücken Sie einmal	Einschalten
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
	Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	2 Sekunden gedrückt halten	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
	Drücken	Lautstärke minus / plus
	Drücken	Wiedergabe/Pause
	Zweimal drücken	Nächster Titel
	Dreimal drücken	Vorheriger Titel
	Drücken Sie einmal oder drücken Sie erneut.	Licht einschalten / Licht Effekte umschalten
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
	Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCast-Kopplungsmodus
		BassUp-Funktion

	Drücken	aktivieren/deaktivieren
	Drücken und halten Sie für 5 Sekunden.	Notrufalarm aktivieren *Drücken Sie eine beliebige Taste am Lautsprecher, um den Alarm auszuschalten.

soundcore App

Laden Sie die soundcore App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produktdaten: Prüfen Sie die Produktbezeichnung oder die Softwareversion, oder lesen Sie das Benutzerhandbuch.

Firmware-Aktualisierung: Sie werden über eine neue Version der Firmware benachrichtigt, wenn Sie den Lautsprecher mit der App verbinden.

Akkustatus: Zeigt den verbleibenden Akkustand Ihres Lautsprechers an.

Lautstärkeregelung: Passen Sie die Lautstärke über die App an, ohne die Tasten am Lautsprecher zu drücken.

EQ-Einstellungen: In der App können Sie aus verschiedenen voreingestellten EQ-Einstellungen wählen, die dazu dienen, das Hörerlebnis für unterschiedliche Musikgenres zu verbessern.

- **soundcore Signature:** Standard-EQ-Modus, optimiert für einen ausgewogenen Klang.
- **Höhenanhebung:** Hohe Frequenzen werden verstärkt.
- **Stimmen:** Stimmen heben sich deutlicher von anderen Umgebungsgeräuschen ab.
- **Ausgewogen:** Keine Verstärkung von hohen und tiefen Frequenzen.

Buzz Clean: Aktivieren Sie die Buzz-Clean-Funktion in der App, und der Lautsprecher gibt Schallwellen in bestimmten Frequenzen aus, um Sand, der sich auf dem Lautsprecher angesammelt hat, abzuschütteln und zu entfernen.

Sprachverstärker: Verwenden Sie die Sprachverstärkerfunktion der App, um direkt über Ihr Telefon zu sprechen. Ihre Stimme wird verstärkt und über den Lautsprecher wiedergegeben.

Weißes Rauschen: Verwenden Sie das empfohlene weiße Rauschen in der App, um eine beruhigende Atmosphäre zur Entspannung oder zum Einschlafen zu schaffen.

Notalarm: Aktiviert schnell einen Alarm, um in Notfällen Aufmerksamkeit zu erregen. Sie können auch die App verwenden, um zwischen verschiedenen Alarmtönen zu wechseln und die Dauer des Alarms einzustellen.

Stellen Sie die automatische Abschaltzeit ein: Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Sprachausgabe: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachausgabe während des Ein- oder Ausschaltens.

Zurücksetzen

Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Bluetooth- und Lautstärke-Plus-Taste gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden.

Technische Daten

Stromeingang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Akkukapazität	2400mAh / 10,95V
Audio-Ausgangsleistung	50W
Lautsprecher-Treiber	Woofer x1 Tweeter x1
Ladezeit	< 4H
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Musikinhalt)	Bis zu 16 Stunden
Wasserdichtigkeits- und Staubbichtigkeitsbewertung	IP68
Bluetooth-Version	V5.3

Bluetooth-Reichweite

30 m / 98 ft