



## Vista general

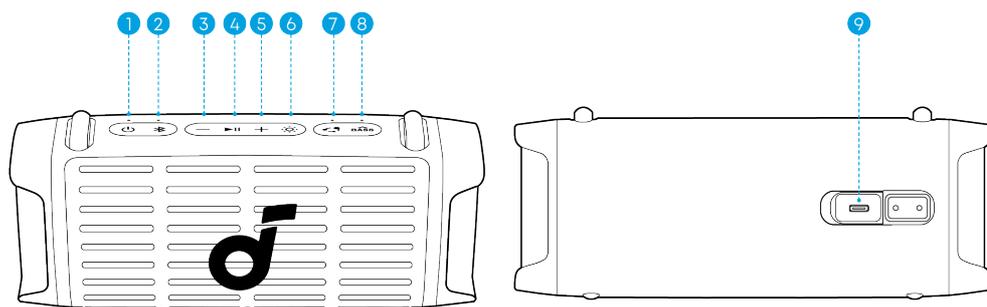


1	Botón de encendido	7	Botón PartyCast
2	Botón Bluetooth	8	Botón BassUp
3	Botón de Bajar Volumen	9	Puerto de carga USB-C
4	Botón de Reproducción / Pausa		
5	Botón de Volumen Arriba		
6	Botón de espectáculo de luces		

## Instalando la correa

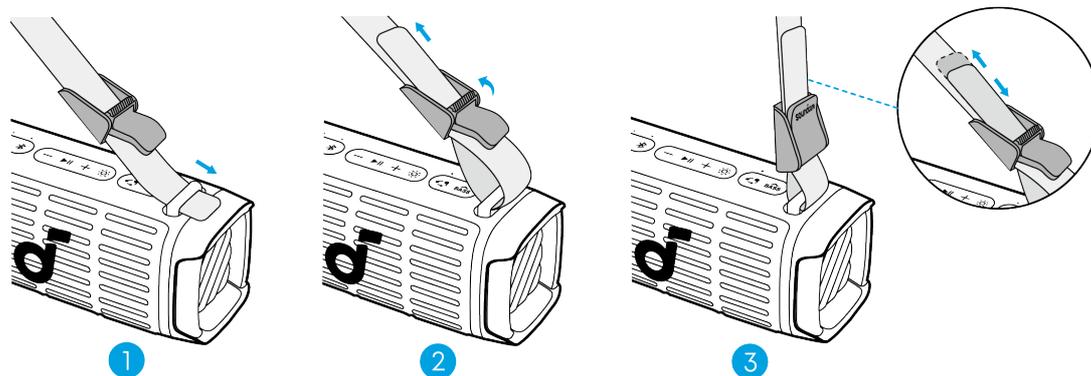

Coloque la correa en ambos lados del altavoz. Ajuste la longitud de la correa según la ilustración para obtener la máxima comodidad.

## Cargando su altavoz

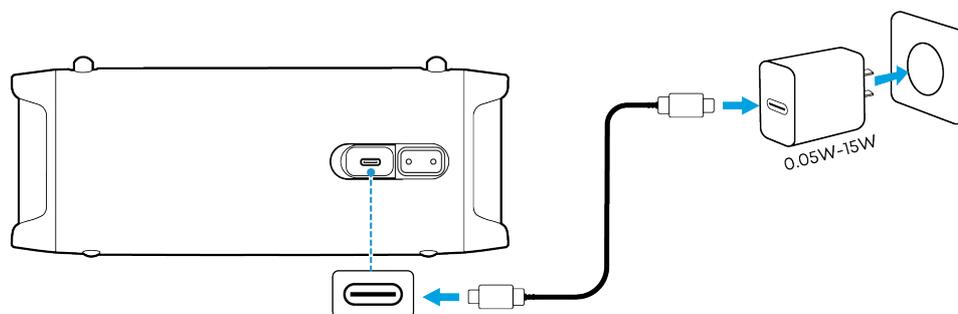


Utilice el cable USB-C a USB-C proporcionado para conectar el altavoz y un cargador certificado a una fuente de energía.

	Rojo intermitente	Nivel bajo de batería
	Rojo fijo	Cargando
	Blanco constante	Carga completa



- Por favor, utilice un cargador con una potencia de salida de 0.05W a 15W para cargar el altavoz.

## Encendido/Apagado

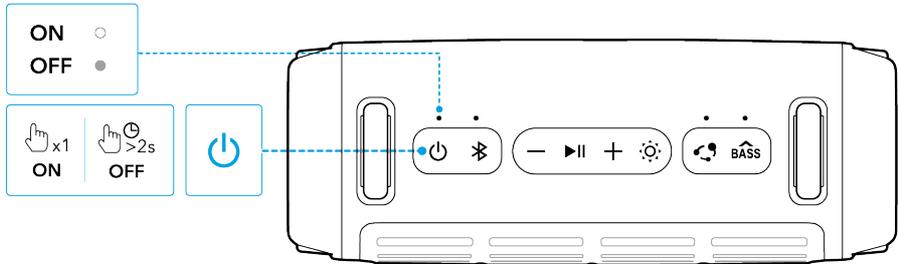

	Presione una vez	Encendido
	Blanco constante	
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía
	Luz apagada	




- El altavoz se apagará automáticamente pasados 20 minutos si no se conecta ningún dispositivo.
- Puedes personalizar el tiempo de apagado automático en la aplicación soundcore.

## Uso del altavoz

### Modo Bluetooth

Presione el botón de Bluetooth para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth, luego seleccione "soundcore Boom 3i" de la lista de Bluetooth para conectar.

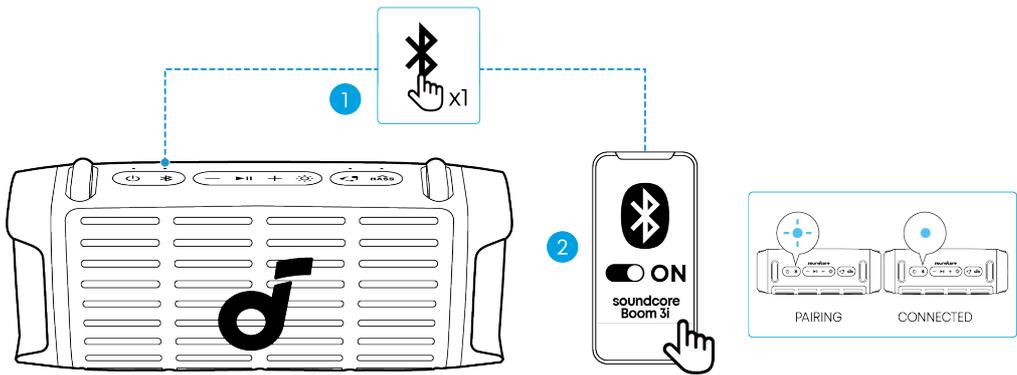

	Pulsar	Entrar / Salir del Modo de Emparejamiento Bluetooth
	Destello Azul	Emparejamiento por Bluetooth
	Azul fijo	Conexión Bluetooth



- Si el altavoz no se conecta a un dispositivo en los 3 minutos posteriores a su encendido, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento Bluetooth.
- Pulse una vez el botón de Bluetooth para volver a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Si otro dispositivo conectado comienza a reproducir música, el altavoz tomará automáticamente el control e interrumpirá la reproducción actual sin requerir que el primer


dispositivo se detenga.

- Cada vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. De no ser así, presione el botón Bluetooth o vuelva a entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

**Modo True Wireless Stereo (TWS)**

Dos altavoces soundcore idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo. Ambos altavoces pueden reproducir el mismo audio (uno en el canal izquierdo y el otro en el canal derecho).

Con un altavoz conectado a un teléfono inteligente, presione y mantenga presionado el botón Bluetooth durante 2 segundos en dos altavoces para ingresar al modo de emparejamiento TWS.

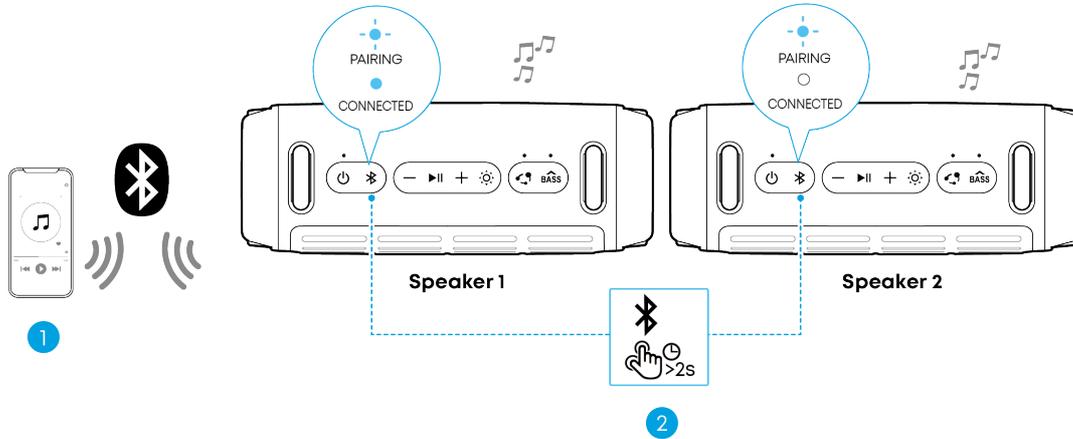


	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Ingrese al Modo de Emparejamiento de TWS
	Destello blanco	Emparejamiento TWS
	Azul constante (altavoz 1)	TWS Conectado
	Blanco constante (altavoz 2)	

**Modo PartyCast**

Con un altavoz conectado a un smartphone, presiona simultáneamente el botón PartyCast en varios altavoces soundcore con función PartyCast para sincronizar audio y luz.

Se reproducirá un sonido de aviso cuando actives o desactives el modo PartyCast, o cuando varios altavoces se conecten exitosamente.

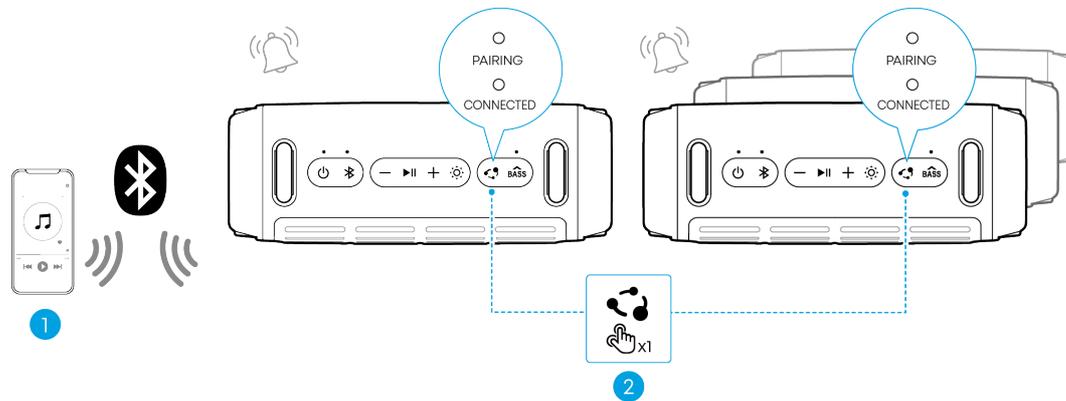


	Pulsar	Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida
	Blanco constante	Emparejamiento de PartyCast
	Blanco constante	PartyCast Conectado

- Con la función PartyCast, puedes enlazar hasta 100 altavoces soundcore al mismo tiempo.


**Efectos de luz**

Hay 6 efectos dinámicos de luz en ambos lados que se mueven al ritmo de la música, mientras que 4 efectos adicionales de luz ambiental permanecen estáticos para realzar la atmósfera. Puedes cambiar entre diferentes efectos de iluminación para adaptarlos a tu estado de ánimo o preferencia.

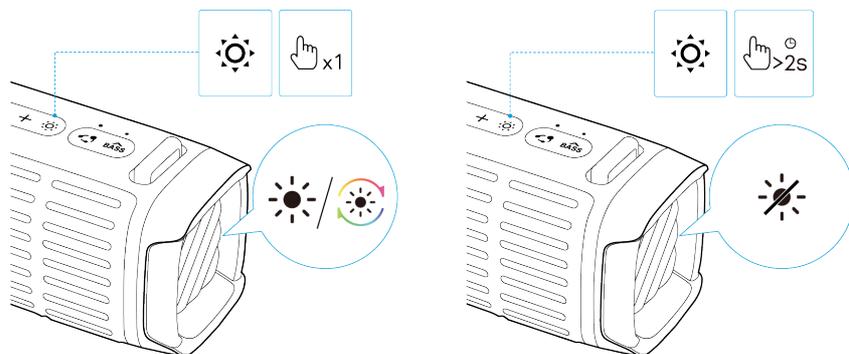

	Presione una vez o presione de nuevo	Encender la luz / Cambiar efectos de luz
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apagar

### Alarma de emergencia

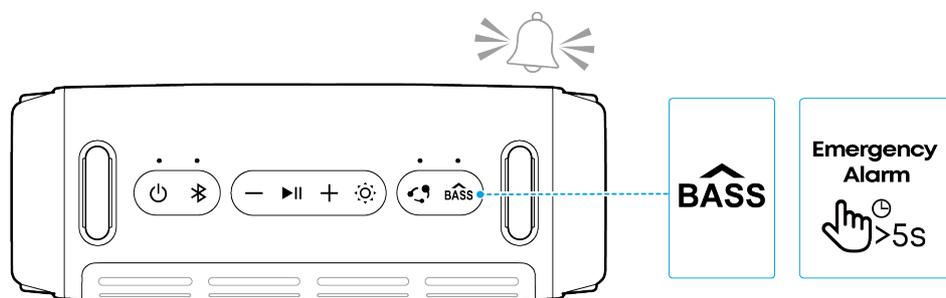

Mantén presionado el botón BassUp durante 5 segundos para activar la Alarma de Emergencia en caso de peligro. Cuando se active la alarma, puedes presionar cualquier botón del altavoz una vez para apagarla.



- El sonido de la alarma de emergencia es muy fuerte y penetrante. No utilice esta función a menos que sea una emergencia real, ya que podría molestar a los demás cercanos.

### Controles de los botones

	Presione una vez	Encendido
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apague la energía
	Pulsar	Ingrese al Modo de Emparejamiento Bluetooth
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Modo de Emparejamiento de TWS de Entrada / Salida
	Pulsar	Volumen Arriba / Abajo
	Pulsar	Reproducir/Pausar
	Presione dos veces	Siguiente pista
	Presione tres veces	Pista anterior
	Presione una vez o presione de nuevo	Encender la luz / Cambiar efectos de luz
	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Apagar
	Pulsar	Modo de Emparejamiento de PartyCast de Entrada / Salida

	Pulsar	Habilitar / Deshabilitar la función BassUp
	Presione y mantenga presionado durante 5 segundos	Activar la alarma de emergencia *Presiona cualquier botón en el altavoz para apagar la alarma.

## soundcore App

Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Información del producto:** compruebe el nombre del producto y la versión de software, o lea el manual del usuario.

**Actualización de firmware:** cuando se detecte una nueva versión de firmware, recibirá una notificación al conectar el altavoz con la aplicación.

**Estado de la batería:** indica el nivel de batería restante del altavoz.

**Control de volumen:** ajuste el nivel de volumen mediante la aplicación sin pulsar los botones del altavoz.

**Configuraciones de EQ:** Hay varias configuraciones de EQ preestablecidas que puedes elegir en la aplicación para optimizar tu experiencia mientras disfrutas de diferentes géneros de música.

- **soundcore Signature:** modo de ecualizador estándar optimizado para lograr un sonido equilibrado.
- **Mejora de agudos:** mejora en las frecuencias altas.
- **Voz:** las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.
- **Balanceado:** Sin mejora para los sonidos de alta y baja frecuencia.

**Buzz Clean:** Activa la función Buzz Clean en la aplicación, y el altavoz emitirá ondas sonoras a frecuencias específicas para ayudar a desprender y limpiar la arena dispersa en el altavoz.

**Amplificador de voz:** Utiliza la función de amplificador de voz de la aplicación para hablar directamente a través de tu teléfono, y tu voz será amplificada y reproducida por el altavoz.

**Ruido blanco:** Usa el ruido blanco recomendado en la aplicación para crear un ambiente relajante o propicio para dormir.

**Alarma de Emergencia:** Activa rápidamente una alarma para llamar la atención en emergencias. También puedes usar la aplicación para cambiar entre diferentes sonidos de alarma y ajustar la duración de la alarma.

**Establecer el tiempo de apagado automático:** El altavoz se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.

**Mensaje de voz:** silencie o restablezca el mensaje de voz al encender o apagar el altavoz.

## Reinicio

Mantenga pulsados simultáneamente los botones Bluetooth y Volumen + durante al menos 4 segundos para restablecer el altavoz.

## Especificaciones

Entrada de alimentación	5V --- 3A
Capacidad de la batería	2400mAh / 10,95V
Potencia de salida de audio	50 W
Controlador de Altavoz	Woofers x1 Tweeter x1
Tiempo de carga	< 4H
Tiempo de reproducción (varía en función del nivel de volumen y el contenido de la música)	Hasta 16 horas
Clasificación de Resistencia al Agua y al Polvo	IP68
Versión de Bluetooth	V5.3

Alcance de Bluetooth

30m / 98ft