



Esittely

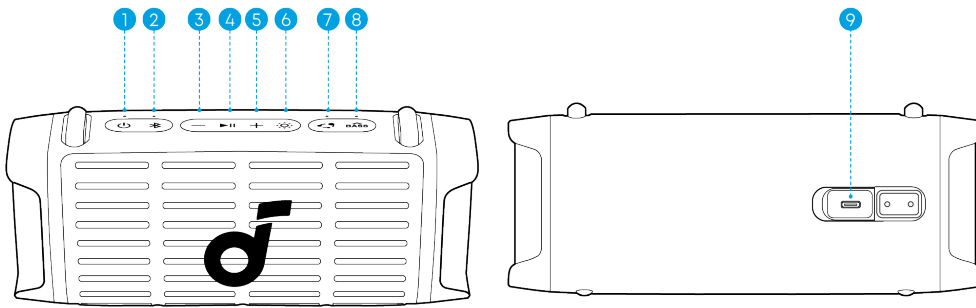


1	Virtapainiketta	7	PartyCast-painike
2	Bluetooth-painike	8	BassUp-painike
3	Äänenvoimakkuuden vähennyspainike	9	USB-C-latausportti
4	Toisto / Tauko -painike		
5	Äänenvoimakkuuden lisäyspainike		
6	Valonäytöksen painike		

Asentaminen hihnalla

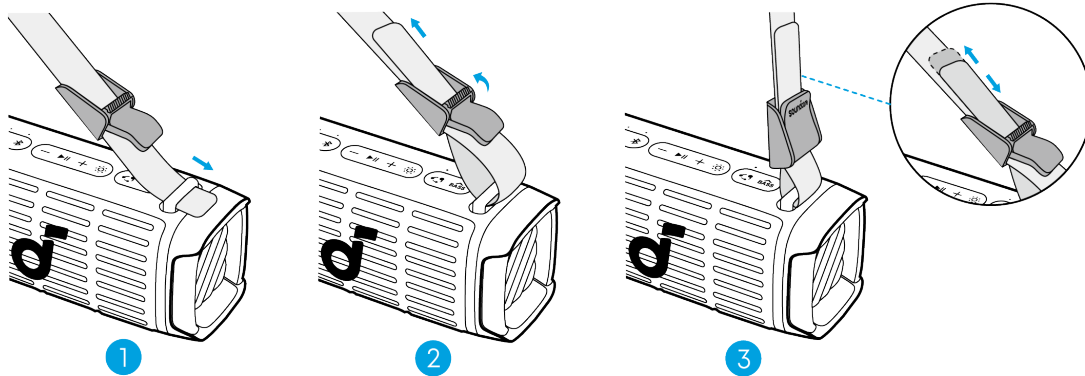

Kiinnitä hihna kaiuttimen molemmille puolille. Säädä hihnan pituus kuvan mukaan optimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi.

Lataa kaiuttimesi

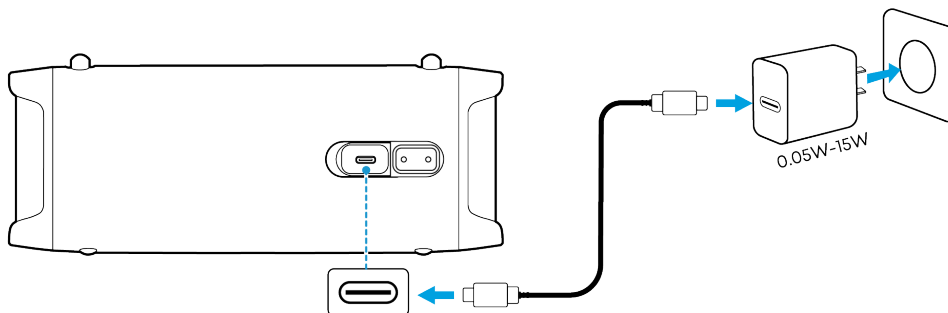


Käytä mukana toimitettua USB-C—USB-C-kaapelia yhdistääksesi kaiuttimen ja sertifioidun laturin virtalähteeseen.

	Vilkkuva punainen	Alhainen akun varaustaso
	Tasainen Punainen	Lataus
	Vakaa valkoinen	Täysin ladattu



- Käytä kaiuttimen lataamiseen laturia, jonka teho on 0,05 W–15 W.

Virran kytkeminen/katkaiseminen

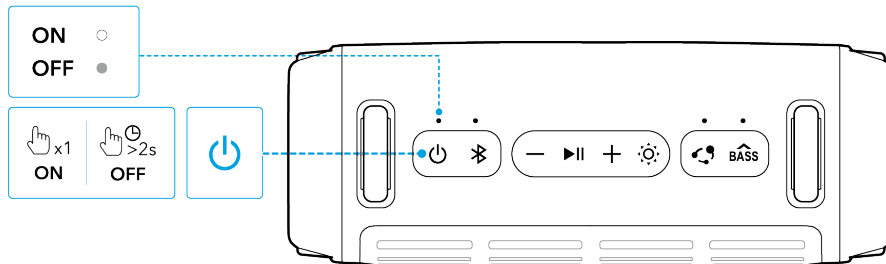

	Paina kerran	Virta päällä
	Vakaa valkoinen	
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta virta
	Valo pois päältä	




- Tämä kaiutin sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua, jos laitteita ei ole yhdistettynä siihen.
- Voit mukauttaa automaattisen virrankatkaisun ajan soundcore-sovelluksessa.

Kaiuttimen käyttö

Bluetooth-tila

Paina Bluetooth-painiketta siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan ja valitse sitten "soundcore Boom 3i" Bluetooth-luettelosta muodostaksesi yhteyden.

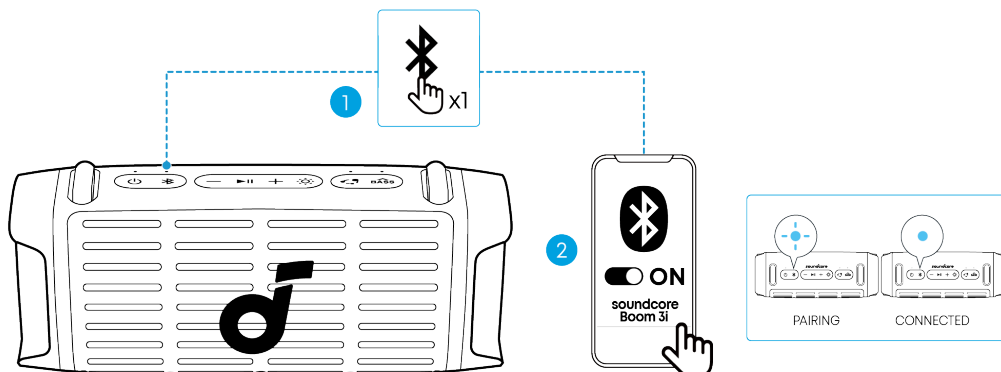

	Paina	Syötä / poistu Bluetooth-pariliitostilasta
	Vilkkuva sininen	Bluetooth-pariliitos
	Vakaa sininen	Bluetooth yhdistetty




- Jos kaiutin ei ole yhdistetty laitteeseen kolmen minuutin kuluessa käynnistämisestä, se poistuu automaattisesti Bluetooth-pariliitostilasta.
- Siirry takaisin Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta kerran.
- Tämä kaiutin voi toistaa musiikkia vain yhdeltä mobiililaitteelta kerrallaan. Mikäli toinen yhdistetty laite aloittaa musiikin toiston, kaiutin ottaa automaattisesti ohjat ja keskeyttää nykyisen toiston ilman, että ensimmäisen laitteen tarvitsee pysähtyä.

- Kun kytket virran kaiuttimeen, se muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseesi, mikäli kyseinen laite on käytettävissä Bluetooth-kantaman alueella. Jos näin ei ole, siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

True Wireless Stereo (TWS) –tila


Kaksi identtistä soundcore-kaiutinta voidaan yhdistää toisiinsa stereokaiuttimen muodostamiseksi. Molemmat kaiuttimet voivat toistaa samaa ääntä (yksi vasenta kanavaa ja toinen oikeaa kanavaa).
Yhdistä yksi kaiutin älypuheliimeen ja pidä Bluetooth-painiketta painettuna kahden kaiuttimen kohdalla 2 sekunnin ajan TWS-pariliitostilaan siirtymiseksi.

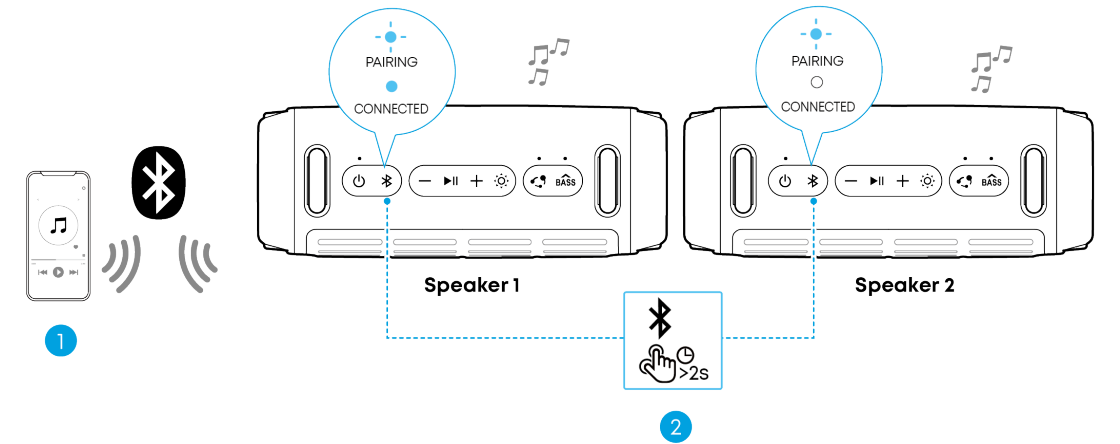

	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Siirry TWS-pariliitostilaan
	Välkkyvä valkoinen	TWS muodostaa laiteparia
	Vakaa sininen (kaiutin 1)	TWS-yhdistetty
	Vakaa valkoinen (kaiutin 2)	

PartyCast-tila

Kun yksi kaiutin on yhdistetty älypuheliimeen, paina samanaikaisesti PartyCast-painiketta useista PartyCast-toiminnoilla varustetuista soundcore-kaiuttimista synkronoidaksesi ääni ja valo.
Kun otat PartyCast-tilan käyttöön tai poistat sen käytöstä, tai kun useita kaiuttimia on linkitetty onnistuneesti yhteen, kuuluu merkkiääni.

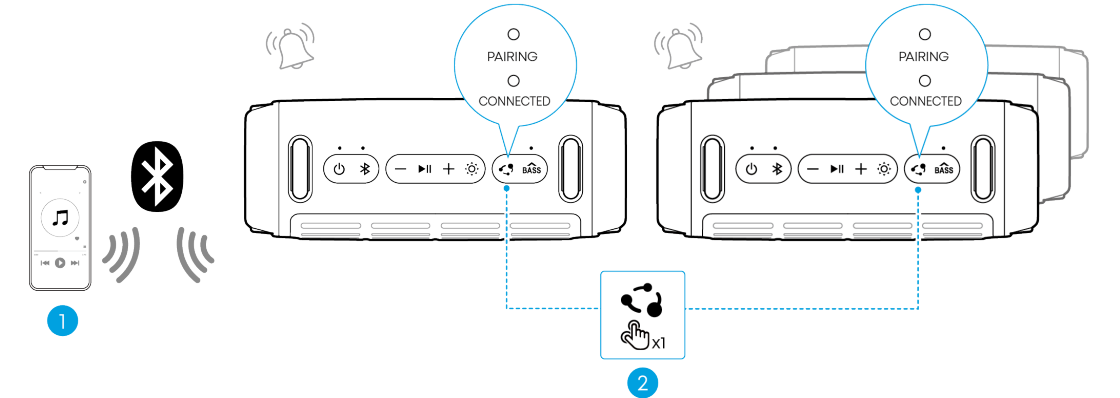


	Paina	Syötä / Poistu PartyCast-pariliitostilasta.
	Vakaa valkoinen	PartyCast-paritus
	Vakaa valkoinen	PartyCast Yhdistetty

- PartyCast-ominaisuuden avulla voit yhdistää jopa 100 soundcore-kaiutinta samanaikaisesti.


Valonäytös

Molemmilla puolilla on 6 dynaamista valotehostetta, jotka liikkuvat musiikin rytmin mukana, kun taas 4 lisävalotehostetta pysyvät staattisina, luoden tunnelmaa. Voit vaihtaa eri valaistustehosteiden välillä mielialasi tai mieltymyksesi mukaan.

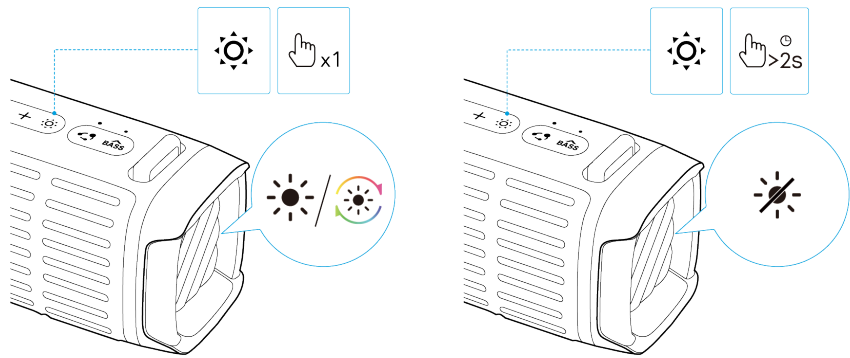

	Paina kerran tai paina uudelleen	Kytke valo päälle / Vaihda valotehosteet
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta

Hätätilahälytys

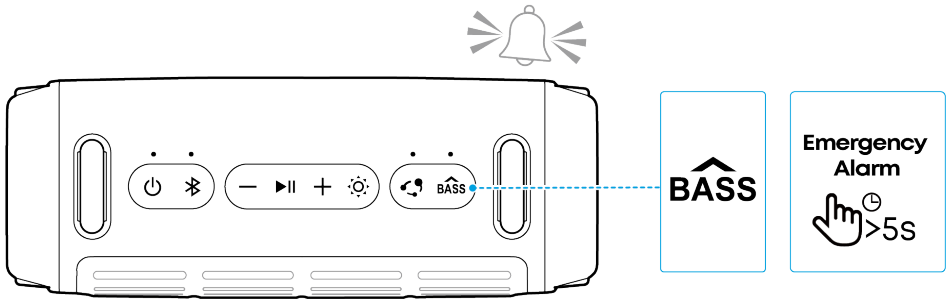

Pidä BassUp-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan aktivoiaksesi hätähälytyksen vaaratilanteessa. Kun hälytys aktivoituu, voit painaa mitä tahansa kaiuttimen painiketta kerran sammuttaaksesi sen.



- Hätähälytyksen ääni on erittäin voimakas ja kimeä. Älä käytä tätä toimintoa, ellei kyseessä ole todellinen hätätilanne, sillä se voi häiritä lähellä olevia.

Painikeohjaimet

	Paina kerran	Virta päällä
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta virta
	Paina	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Syötä / Poistu TWS-pariliitostilasta
	Paina	Äänenvoimakkuus ylös / alas
	Paina	Toista/keskeytä
	Paina kahdesti	Seuraava kappale
	Paina kolme kertaa	Edellinen kappale
	Paina kerran tai paina uudelleen	Kytke valo päälle / Vaihda valotehosteet
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta
	Paina	Syötä / Poistu PartyCast-pariliitostilasta.
	Paina	Ota BassUp-ominaisuus käyttöön / poista käytöstä



Pidä painettuna 5 sekunnin ajan

Aktivoi hätähälytys
*Paina mitä tahansa painiketta
kaiuttimesta sammuttaaksesi
hälytyksen.

soundcore App

Lataa soundcore–sovellus parantaaksesi käyttökokemustasi.



soundcore



GET IT ON

Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the

App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tuotetiedot: Tarkista tuotteesi nimi ja ohjelmistoversio tai lue käyttöopas.

Laiteohjelmiston päivitys: Saat ilmoituksen, kun laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät kaiuttimen sovellukseen.

Akun tila: Ilmoittaa kaiuttimen jäljellä olevan akkutason.

Äänenvoimakkuuden säätö: Säädä äänenvoimakkuustasoa sovelluksesta painamatta kaiuttimen painikkeita.

EQ–asetukset: Sovelluksessa on useita esiasetettuja EQ–asetuksia, joista voit valita ja optimoida kokemuksesi eri musiikkilajeja kuunnellessasi.

- soundcore–optimoitu: Normaali EQ–tila, joka on optimoitu tasapainoista ääntä varten.
- Diskanttitehoste: Korkeita taajuuksia tehostetaan.
- Puheääni: Puhe kuuluu selkeämmin kuin muut ympäristöäänät.
- Tasapainotettu: Ei parannusta korkea– ja matalataajuuksiin ääniin.

Buzz Clean: Aktivoi Buzz Clean –toiminto sovelluksessa, ja kaiutin lähettää ääniaaltoja tietyillä taajuuksilla auttaakseen hiekan irrottamisessa ja puhdistamisessa kaiuttimesta.

Äänenvahvistin: Käytä sovelluksen Äänenvahvistin–ominaisuutta puhuaksesi suoraan puhelimesi kautta, jolloin ääntäsi vahvistetaan ja se toistetaan kaiuttimen kautta.

Valkoinen kohina: Käytä sovelluksessa suositeltua valkoista kohinaa rauhoittavan ilmapiirin luomiseksi rentoutumista tai nukahtamista varten.

Hätätilan hälytys: Aktivoi hälytyksen nopeasti kiinnittääkseen huomion hätätilanteissa. Voit myös käyttää sovellusta vaihtaaksesi eri hälytysäänien välillä ja säätääksesi hälytyksen kesto.

Aseta automaattinen virrankatkaisuaika: Kaiutin sammuu automaattisesti, kun aika on kulunut.

Äänikehote: Mykistä tai palauta äänikehote käynnistettäessä/sammutettaessa.

Nollaaminen

Nollaa kaiutin pitämällä Bluetooth–painiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuina samanaikaisesti vähintään neljän sekunnin ajan.

Tekniset tiedot

Tehonsyöttö	5V  3A
Akun kapasiteetti	2400mAh / 10,95V
Äänen ulostuloteho	50 W
Kaiutinelementti	Woofer x1 Tweeter x1
Latausaika	<4H
Toisto aika (riippuu äänenvoimakkuudesta ja musiikkisisällöstä)	Jopa 16 tuntia
Vesitiiviys– ja pölytiiviysluokitus	IP68
Bluetooth–versio	V5.3
Bluetooth–kantama	30 m / 98 ft