



En un coup d’œil

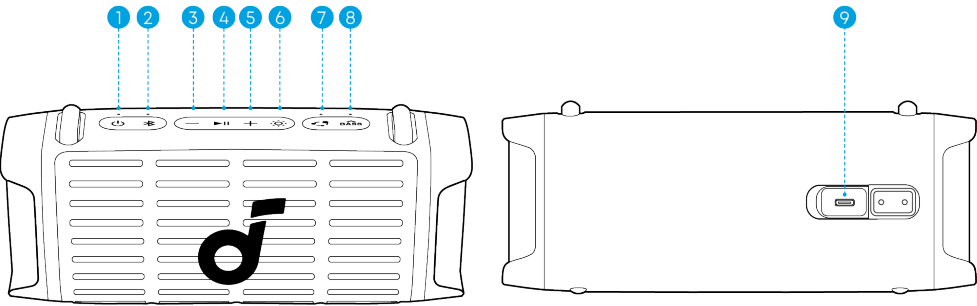


1	Bouton d'alimentation	7	Bouton PartyCast
2	Bouton Bluetooth	8	Bouton BassUp
3	Bouton de réduction du volume	9	Port de charge USB-C
4	Bouton Lecture / Pause		
5	Bouton de volume plus		
6	Bouton de Spectacle Lumineux		

Installation de la sangle

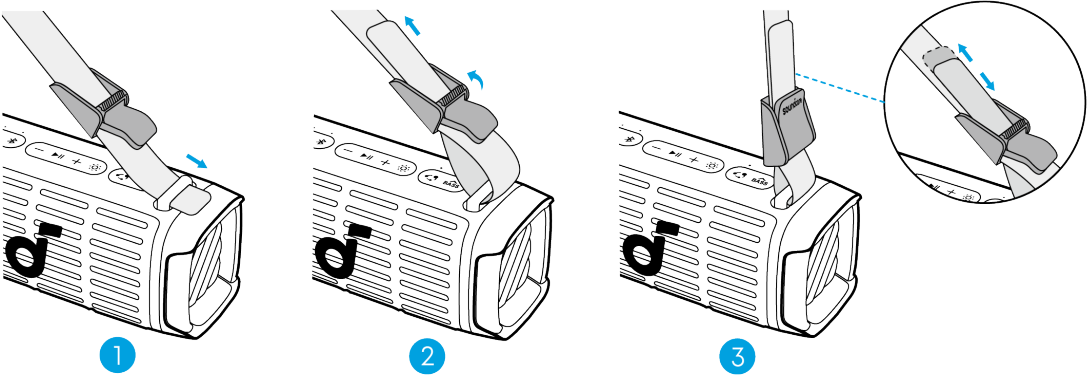

Fixez la sangle des deux côtés du haut-parleur. Ajustez la longueur de la sangle selon l'illustration pour un confort optimal.

Chargement de votre haut-parleur

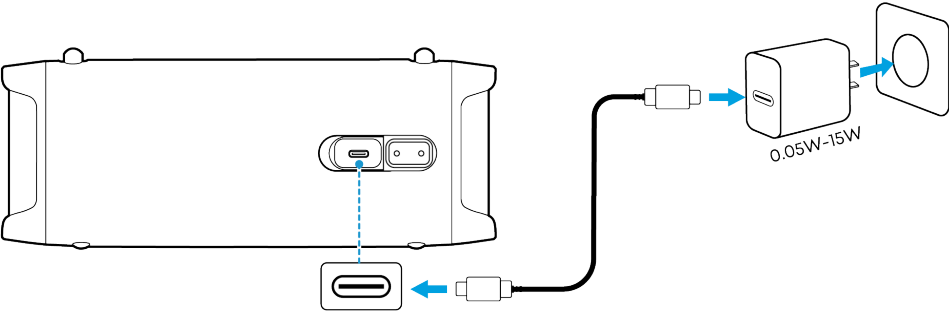


Utilisez le câble USB-C vers USB-C fourni pour connecter l'enceinte et un chargeur certifié à une source d'alimentation.



	Rouge clignotant	Niveau faible de batterie
	Rouge fixe	Chargement
	Blanc stable	Chargement terminé

- Veuillez utiliser un chargeur avec une puissance de sortie de 0,05 W à 15 W pour charger l'enceinte.

Mise sous/hors tension

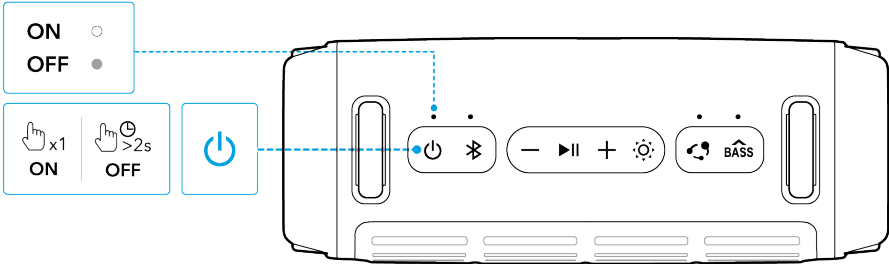


	Appuyez une fois	Mise sous tension
	Blanc stable	
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre
	Lumière éteinte	

- Cette enceinte s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes si aucun appareil n'est connecté.
- Vous pouvez personnaliser la durée de l'arrêt automatique dans l'application soundcore.

Utiliser votre Enceinte

Mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth pour entrer en mode de jumelage Bluetooth, puis sélectionnez "soundcore Boom 3i" dans la liste Bluetooth pour vous connecter.

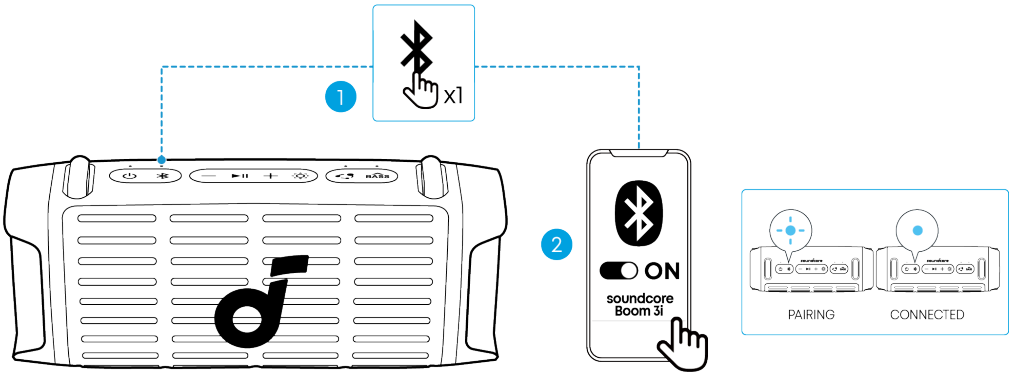

	Appuyez une fois	Entrer / Sortir du mode de couplage Bluetooth
	Clignotant Bleu	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth Connecté

- Si le haut-parleur n'est pas connecté à un appareil dans les 3 minutes suivant sa mise sous tension, il quittera automatiquement le mode d'appariement Bluetooth.
- Pour revenir au mode de couplage Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton Bluetooth.
- Cette enceinte peut uniquement lire de la musique sur un seul appareil mobile à la fois. Si un autre appareil connecté commence à


jouer de la musique, le haut-parleur prendra automatiquement le relais et interrompra la lecture en cours sans nécessiter que le premier appareil fasse une pause.

- Chaque fois que vous allumez votre enceinte, elle se connecte automatiquement à votre dernier appareil connecté, si elle est disponible dans la portée Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Bluetooth pour passer en mode de couplage Bluetooth.

Mode True Wireless Stereo (TWS)

Deux haut-parleurs soundcore identiques peuvent être associés pour un son stéréo. Les deux enceintes peuvent diffuser le même son (l'une comme canal gauche et l'autre comme canal droit).

Avec un haut-parleur connecté à un smartphone, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 2 secondes sur deux haut-parleurs pour entrer en mode de couplage TWS.

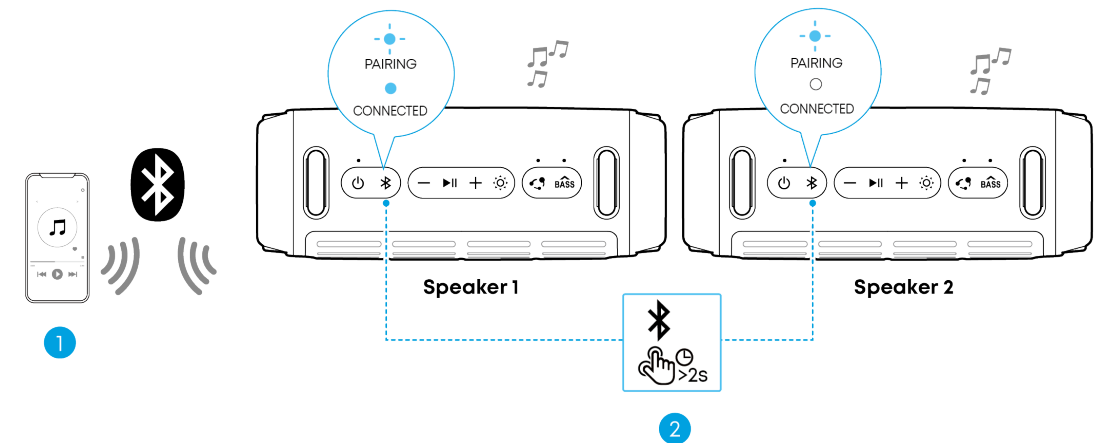


	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Entrez en mode d'appariement TWS
	Clignotant blanc	Couplage TWS
	Bleu stable (haut-parleur 1)	TWS Connecté
	Blanc stable (haut-parleur 2)	

Mode PartyCast

Avec un haut-parleur connecté à un smartphone, appuyez simultanément sur le bouton PartyCast sur plusieurs haut-parleurs soundcore avec la fonction PartyCast pour synchroniser l'audio et la lumière.

Un son d'alerte sera émis lorsque vous activez ou désactivez le mode PartyCast, ou lorsque plusieurs enceintes sont connectées avec succès.

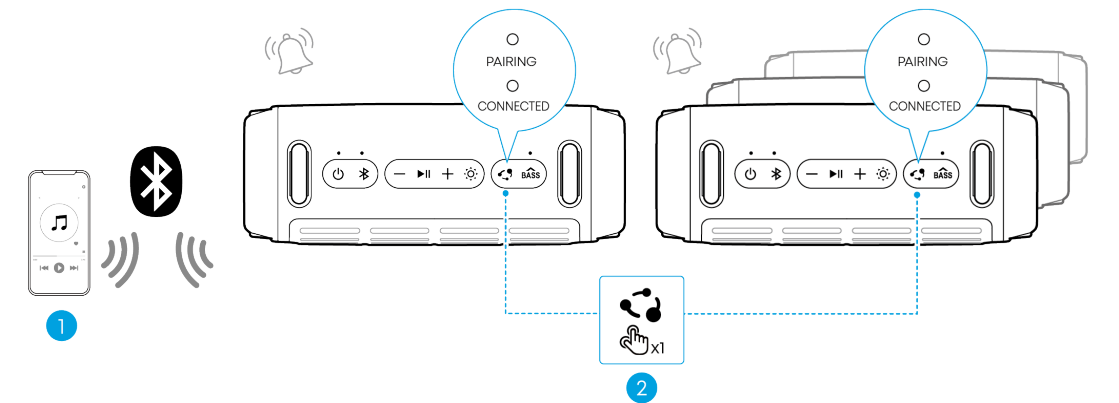

	Appuyez une fois	Mode Pairage PartyCast Entrée / Sortie
	Blanc stable	Appariement PartyCast
	Blanc stable	PartyCast Connecté




- Avec la fonction PartyCast, vous pouvez connecter jusqu'à 100 enceintes soundcore en même temps.

Spectacle de lumières


Il y a 6 effets lumineux dynamiques de chaque côté qui bougent avec le rythme de la musique, tandis que 4 effets lumineux d'ambiance

supplémentaires restent statiques pour renforcer l'atmosphère. Vous pouvez alterner entre différents effets d'éclairage pour s'adapter à votre humeur ou à vos préférences.

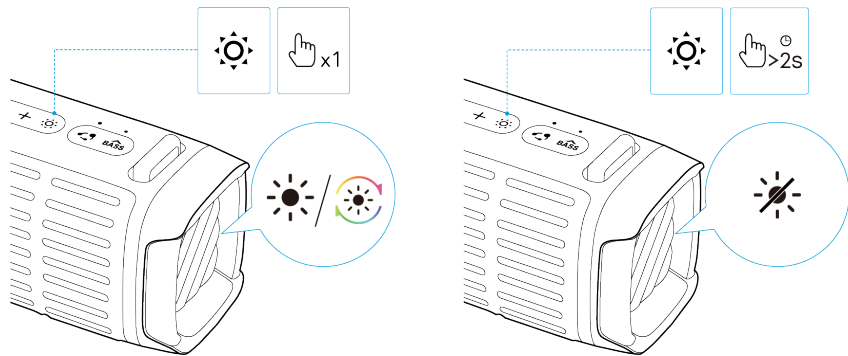

	Appuyez une fois ou appuyez de nouveau	Allumer la lumière / Changer les effets lumineux
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre

Alarme d'urgence

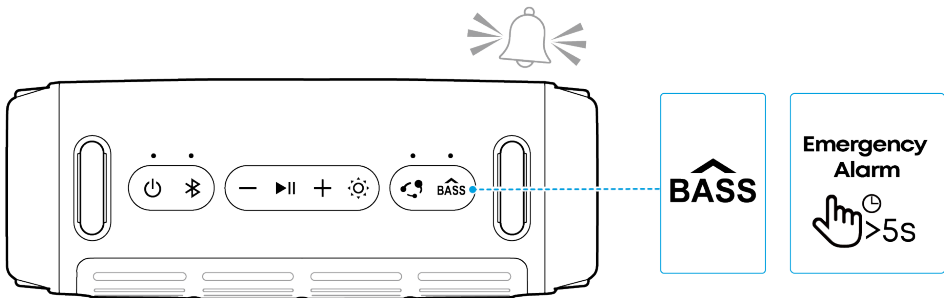

Appuyez et maintenez le bouton BassUp pendant 5 secondes pour activer l'alarme d'urgence en cas de danger. Lorsque l'alarme est activée, vous pouvez appuyer une fois sur n'importe quel bouton de l'enceinte pour l'éteindre.



- Le son de l'alarme d'urgence est très fort et perçant. N'utilisez cette fonctionnalité qu'en cas d'urgence réelle, car elle pourrait déranger les personnes à proximité.

Boutons de commande

	Appuyez une fois	Mise sous tension
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre
	Appuyez une fois	Entrez en mode d'appariement Bluetooth
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Entrer / Sortir du mode d'appariement TWS
	Appuyez une fois	Volume Haut / Bas
	Appuyez une fois	Lecture/pause
	Appuyez deux fois	Piste suivante
	Appuyez trois fois	Piste précédente
	Appuyez une fois ou appuyez de nouveau	Allumer la lumière / Changer les effets lumineux
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Éteindre

	Appuyez une fois	Mode Pairage PartyCast Entrée / Sortie
	Appuyez une fois	Activer / Désactiver la fonction BassUp
	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes	Activer l'alarme d'urgence *Appuyez sur n'importe quel bouton de l'enceinte pour désactiver l'alarme.

soundcore App

Téléchargez l’application soundcore pour profiter d’une expérience encore meilleure.



soundcore





Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informations sur le produit : vérifiez le nom du produit et la version du logiciel, ou lisez le manuel d'utilisation.

Mise à jour du micrologiciel : quand vous connectez l'enceinte à l'application, un message vous informe lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée.

Niveau de batterie : indique l'autonomie restante de votre enceinte.

Contrôle du volume : réglez le volume sonore via l'application sans avoir à appuyer sur les boutons de l'enceinte.

Réglages EQ : Il existe différents réglages EQ prédéfinis que vous pouvez choisir dans l'application pour optimiser votre expérience tout en appréciant différents genres de musique.

- Signature soundcore : mode EQ standard optimisé pour un son bien équilibré.
- Amplification des aigus : accentue les hautes fréquences.
- Voix : entendez les voix plus distinctement que les autres sons environnants.
- Équilibré : Pas d'amélioration des sons haute fréquence et basse fréquence.

Buzz Clean : Activez la fonctionnalité Buzz Clean dans l'application, et le haut-parleur émettra des ondes sonores à des fréquences spécifiques pour aider à secouer et éliminer le sable dispersé sur le haut-parleur.

Amplificateur de voix : Utilisez la fonction Amplificateur de voix de l'application pour parler directement via votre téléphone, votre voix sera amplifiée et diffusée par le haut-parleur.

Bruit blanc : Utilisez le bruit blanc recommandé dans l'application pour créer une ambiance apaisante propice à la détente ou à l'endormissement.

Alarme d'urgence : Active rapidement une alarme pour attirer l'attention en cas d'urgence. Vous pouvez également utiliser l'application pour changer entre différents sons d'alarme et ajuster la durée de l'alarme.

Définir le temps de mise hors tension automatique : Le haut-parleur s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé.

Invite vocale : coupez ou réactivez l’invite vocale lors de la mise sous/hors tension.

Réinitialisation

Appuyez simultanément sur le bouton Bluetooth et le bouton d’augmentation du volume pendant au moins 4 secondes pour réinitialiser l’enceinte.

Spécifications

Entrée d’alimentation	5V --- 3A
Capacité de la batterie	2400mAh / 10,95V
Puissance de sortie audio	50 W
Haut-parleur pilote	Woofer x1 Tweeter x1
Temps de charge	< 4H
Autonomie (varie en fonction du niveau sonore et du contenu musical)	Jusqu'à 16 heures
Indice d'étanchéité et de résistance à la poussière	IP68

Version Bluetooth	V5.3
Portée Bluetooth	30 m / 98 ft