



סקירה מהירה

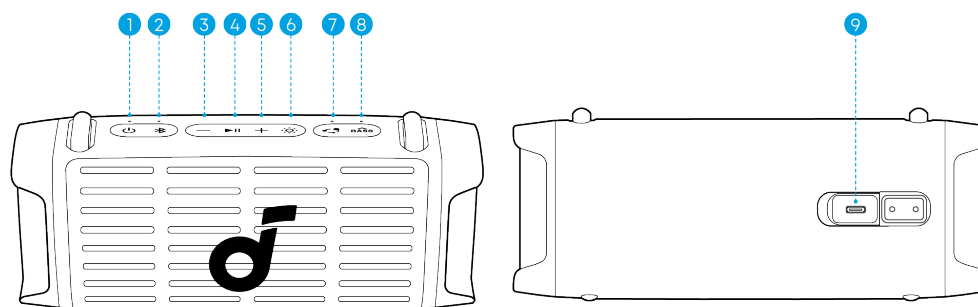


כפתור הפעלה	1	כפתור PartyCast	7
כפתור בלוטות'	2	כפתור BassUp	8
כפתור ההפחתת עוצמת השמע	3	יציאת טעינה USB-C	9
כפתור הפעלה / השהייה	4		
כפתור הגברת עוצמת השמע	5		
כפתור מופע האורות	6		

התקנת הרצועה

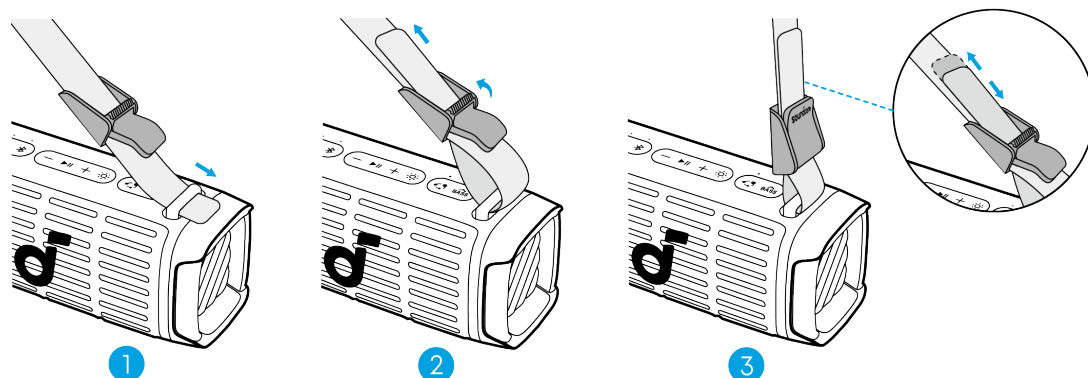

חבר את הרצועה לשני הצדדים של הרמקול. התאם את אורך הרצועה בהתאם לאיור לנוחות מרבית.

טעינת הרמקול שלך

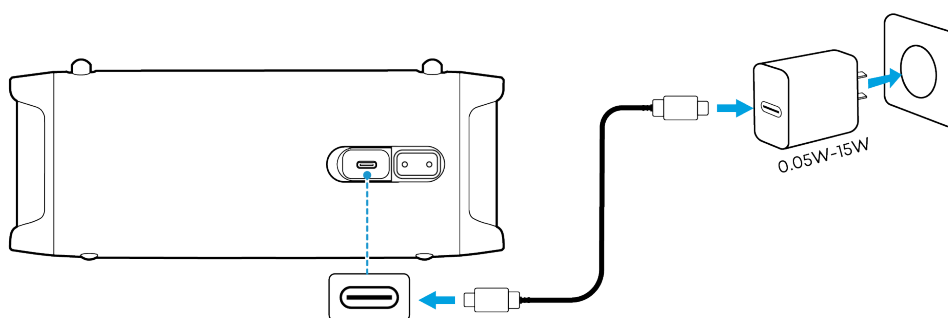


השתמשו בכבל USB-C ל-USB-C שסופק כדי לחבר את הרמקול ואת המטען המאושר למקור כוח.

פעילות אדומות מהירות	סוללה נמוכה
אדום יציב	טעינה
לבן יציב	מטען מלא

- נא להשתמש במטען עם הספק של 0.05W עד 15W לטעינת הרמקול.

הפעלה/כיבוי

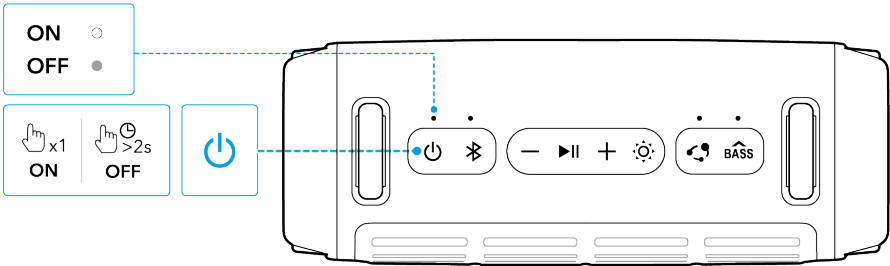


לחץ פעם אחת	הפעלת הכוח
לבן יציב	
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח
כיבוי האור	

- רמקול זה ייכבה באופן אוטומטי לאחר 20 דקות אם אין אף מכשיר שמחובר אליו.
- באפשרותך להתאים את זמן הכיבוי האוטומטי באפליקציית soundcore.

שימוש ברמקול

מצב Bluetooth

לחץ על כפתור ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב התאמה של Bluetooth, ואז בחר "soundcore Boom 3i" מרשימת ה-Bluetooth כדי להתחבר.

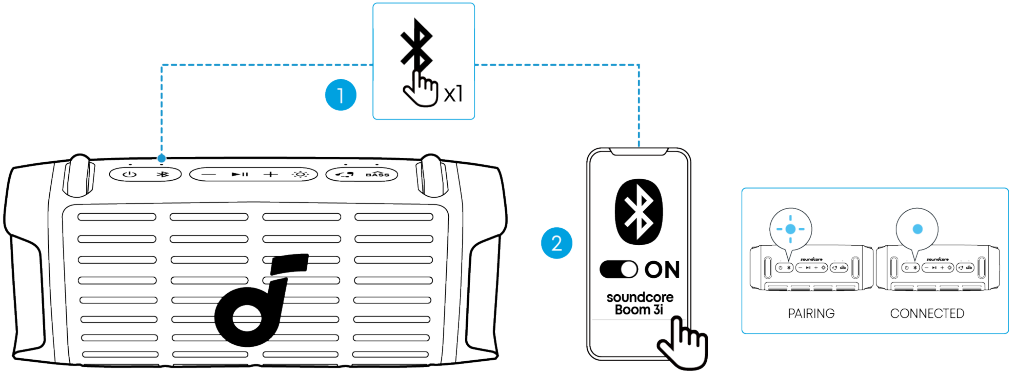


לחץ	הכנס / צא ממצב הזוגיות של Bluetooth
כחול מהבהב	צימוד עם Bluetooth
כחול יציב	Bluetooth מחובר

- אם המקושר לא מחובר למכשיר תוך 3 דקות לאחר ההפעלה, הוא יצא אוטומטית ממצב הזוגיות של Bluetooth.
- כדי לעבור שוב למצב צימוד עם Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן Bluetooth פעם אחת.
- רמקול זה משמיע מוזיקה במכשיר נייד אחד בלבד בכל פעם. אם מכשיר נוסף מחובר מתחיל לנגן מוזיקה, הרמקול ייקח באופן אוטומטי ויפסיק את ההשמעה הנוכחית ללא צורך בהשהיית המכשיר הראשון.

- בכל פעם שתפעילו את הרמקול שלכם, הוא יתחבר באופן אוטומטי למכשיר האחרון שאליו היה מחובר, אם המכשיר זמין בטווח ה-Bluetooth. אם לא, יש להקיש על לחצן Bluetooth כדי לעבור למצב צימוד Bluetooth.

מצב 'סטריאו אלחוטי אמיתי' (TWS)


שני רמקולי soundcore זהים יכולים להתאים זה לזה לצליל סטריאו. שני הרמקולים יכולים להשמיע את אותו אודיו (אחד כערוץ השמאלי והשני כערוץ הימני). עם רמקול אחד מחובר לטלפון חכם, לחץ והחזק את כפתור הבלוטות' למשך 2 שניות על שני הרמקולים כדי להיכנס למצב הזוגיות TWS.

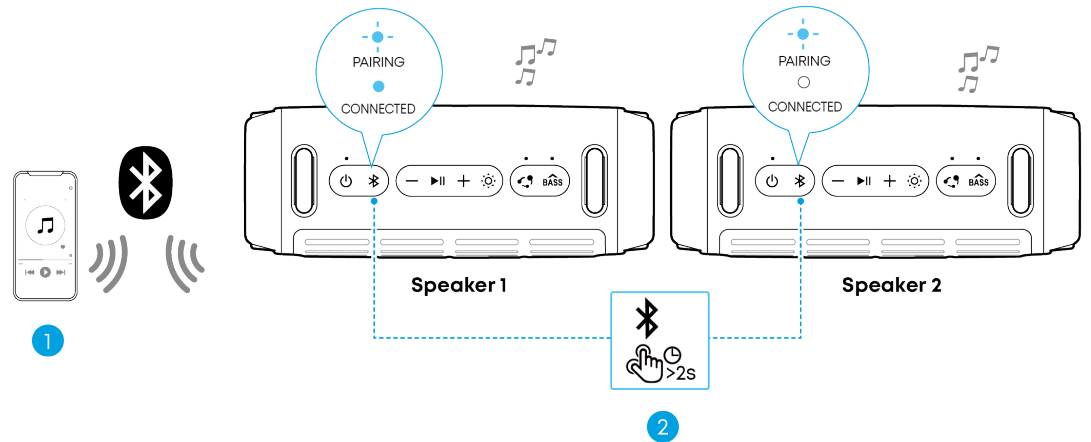

הכנס למצב הצמדת TWS	לחץ והחזק למשך 2 שניות	Bluetooth
צימוד TWS	הבהוב לבן	LED
מחובר TWS	כחול יציב (רמקול 1)	●
	לבן יציב (רמקול 2)	○

מצב PartyCast

כאשר רמקול אחד מחובר לסמארטפון, לחצו בו-זמנית על כפתור PartyCast במספר רמקולים של soundcore עם פונקציית PartyCast לסנכרון שמע ואורות. צליל התראה יושמע כאשר תפעילו או תשביתו את מצב PartyCast, או כאשר מספר רמקולים יחוברו בהצלחה יחד.

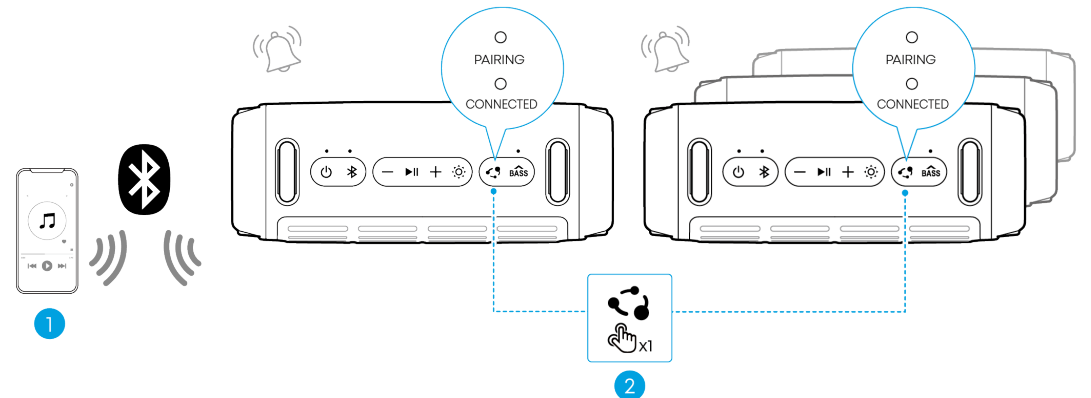


כנס / צא ממצב הזוגיות של PartyCast	לחץ	PartyCast
זוגיות PartyCast	לבן יציב	○
מחובר PartyCase	לבן יציב	○

- בעזרת תכונת PartyCast ניתן לחבר עד 100 רמקולים של soundcore בו-זמנית.


תצוגת אור

יש 6 אפקטי תאורה דינמיים בשני הצדדים שמסונכרנים עם קצב המוזיקה, בעוד 4 אפקטי תאורה נוספים נשארים סטטיים לצורך שיפור האווירה. ניתן להחליף בין אפקטי תאורה שונים בהתאם למצב הרוח או ההעדפה שלך.

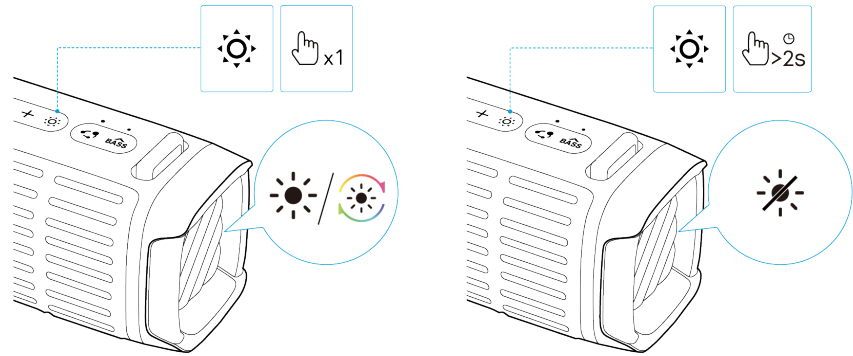

לחץ פעם אחת או לחץ שוב	הפעל את האור / החלף אפקטים של תאורה
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כבה

אזעקת חירום

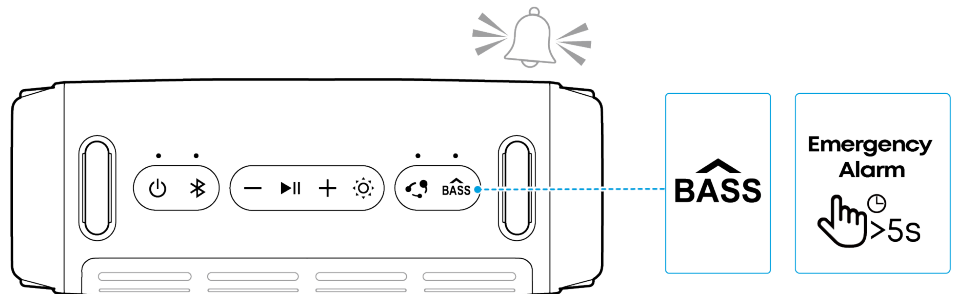

לחץ והחזק את לחצן BassUp למשך 5 שניות כדי להפעיל את אזעקת החירום במקרה של סכנה. כאשר ההתרעה מופעלת, ניתן ללחוץ על כל כפתור ברמקול פעם אחת כדי לכבות אותה.



- צליל האזעקה לשעת חירום הוא חזק מאוד וחודר. אין להשתמש בתכונה זו אלא במקרה חירום אמיתי, משום שהיא עשויה להפריע לסובבים.

פקדי לחצנים

לחץ פעם אחת	הפעלת הכוח
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח
לחץ	הכנס למצב התאמה של Bluetooth
לחץ והחזק למשך 2 שניות	הכנס / צא ממצב הזוגיות של TWS
לחץ	עצמת הקול למעלה / למטה
לחץ	הפעלה/השהיה
לחץ פעמיים	הטראק הבא
לחץ שלוש פעמים	מסלול קודם
לחץ פעם אחת או לחץ שוב	הפעל את האור / החלף אפקטים של תאורה
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כבה
לחץ	כנס / צא ממצב הזוגיות של PartyCast
לחץ	הפעל / השבת את תכונת BassUp

הפעל אזעקת חירום
*לחץ על כל לחצן ברמקול כדי לכבות את
האזעקה.

לחץ והחזק למשך 5 שניות

BASS

soundcore App

כדי ליהנות מחוויית שימוש משופרת, מומלץ להוריד את אפליקציית soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



מידע אודות המוצר: ניתן לבדוק את שם המוצר ואת גרסת התוכנה, או לקרוא את המדריך למשתמש.
עדכון קושחה: כאשר תזוהה גרסת קושחה חדשה, תקבלו עדכון על כך כאשר תחברו את הרמקול לאפליקציה.
מצב הסוללה: מציג את רמת טעינת הסוללה של הרמקול.
שליטה בעוצמת השמע: ניתן לכוון את עוצמת השמע באמצעות האפליקציה ללא צורך ללחוץ על כפתורי הרמקול.
הגדרות EQ: קיימים מספר הגדרות EQ מוגדרות מראש שאפשר לבחור מתוך היישום כדי למקסם את החוויה שלך במהלך האזנה לז'אנרי מוזיקה שונים.

- **soundcore Signature:** מצב אקולייזר סטנדרטי ממוטב לאודיו מאוזן היטב.
- **טרבל בוסט:** הגברה של תדרים גבוהים.
- **קול:** קולות נשמעים באופן ברור יותר מאשר צלילי רקע אחרים.
- **מאוזן:** אין שיפור לצלילים בתדר גבוה ותדר נמוך.

Buzz Clean: הפעל את תכונת Buzz Clean באפליקציה, והרמקול יפיק גלי קול בתדרים מסוימים שיסייעו בהסרת חול שפוזר על הרמקול.
מגבר קול: השתמשו בתכונת מגבר הקול של האפליקציה כדי לדבר ישירות דרך הטלפון שלכם, והקול שלכם יוגבר ויתנגן דרך הרמקול.
רעש לבן: השתמש ברעש הלבן המומלץ באפליקציה ליצירת אווירה מרגיעה להרפיה או להירדמות.
אזעקת חירום: מפעילה במהירות אזעקה כדי למשוך תשומת לב במצבי חירום. אתה יכול גם להשתמש באפליקציה כדי לעבור בין צלצולי אזעקה שונים ולהתאים את משך האזעקה.
קבע זמן לכיבוי אוטומטי: הרמקול יכבה באופן אוטומטי כאשר הזמן יגמר.
הנחייה קולית: השתקה או הפעלה של ההנחייה הקולית בעת הפעלת/כיבוי הרמקול.

איפוס

כדי לאפס את הרמקול יש ללחוץ לחיצה ארוכה גם על לחצן Bluetooth וגם על עוצמת השמע בו זמנית למשך 4 שניות לפחות.

מפרט טכני

5V --- 3A	כניסת כוח
2400mAh / 10.95V	קיבולת הסוללה
50W	הספק פלט של קול
וופר 1x טוויטר 1x	נהג רמקול
4H>	משך טעינה
עד ל-16 שעות	זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול וסוג המוזיקה)
IP68	דירוג עמידות במים ואבק
V5.3 גרסה	גרסת בלוטות
30 מ' / 98 רגל	טווח בלוטות' מגיע למרחק מסוים