



Descrizione del prodotto

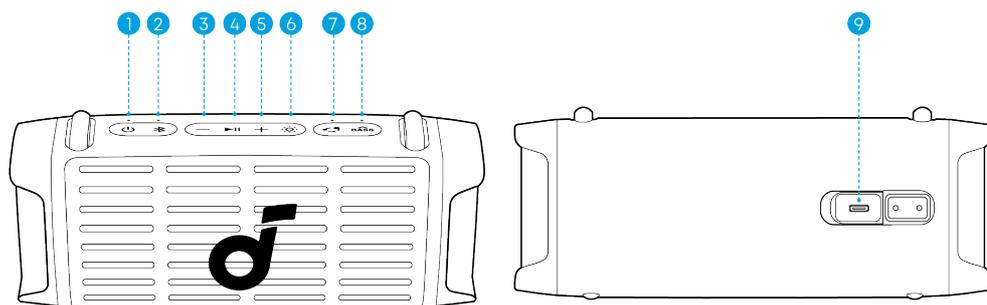


1	Pulsante di accensione	7	Pulsante PartyCast
2	Pulsante Bluetooth	8	Pulsante BassUp
3	Pulsante di riduzione del volume	9	Porta di ricarica USB-C
4	Pulsante Riproduci / Pausa		
5	Pulsante di aumento del volume		
6	Pulsante Spettacolo di Luci		

Installazione della cinghia

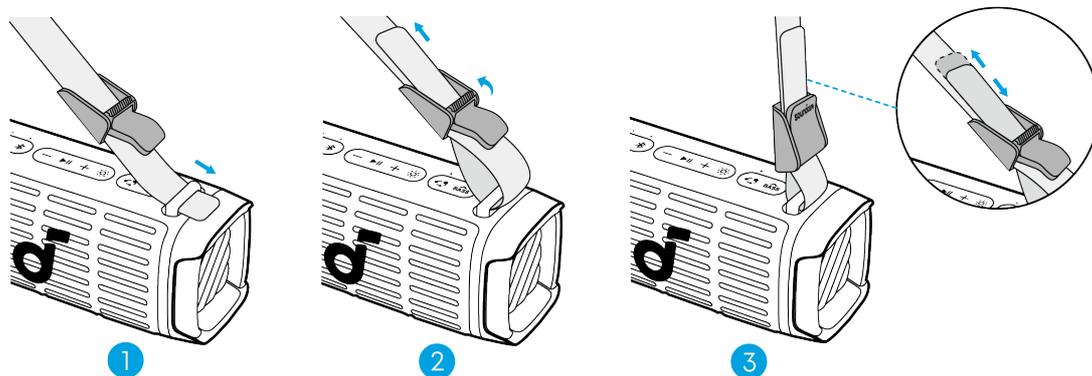

Collega la tracolla a entrambi i lati dell'altoparlante. Regolare la lunghezza della cinghia secondo l'illustrazione per un comfort ottimale.

Caricamento del tuo Altoparlante

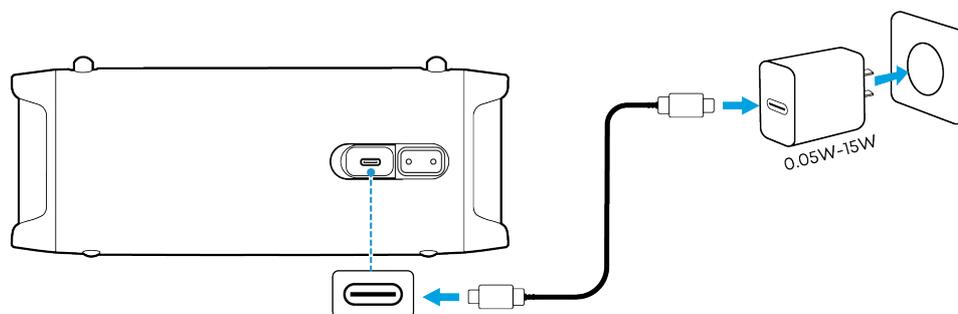


Utilizzare il cavo USB-C a USB-C fornito per collegare l'altoparlante e un caricatore certificato a una fonte di alimentazione.

	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Rosso fisso	Caricamento
	Bianco costante	Ricarica completata



- Si prega di utilizzare un caricatore con una potenza in uscita da 0,05W a 15W per caricare l'altoparlante.

Accensione/Spengimento

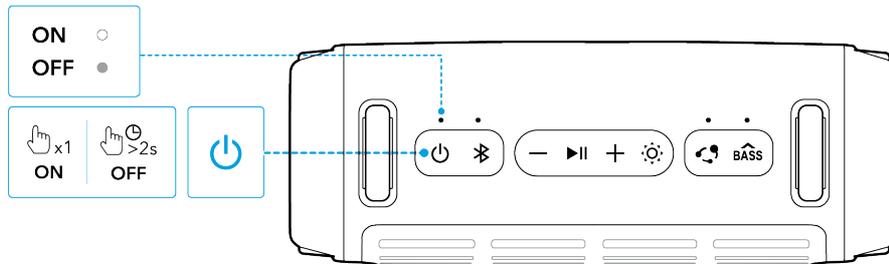

	Premere una volta	Accensione
	Bianco costante	
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Spia spenta	




- Questo altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti se nessun dispositivo è collegato.
- Puoi personalizzare il tempo di spegnimento automatico nell'app soundcore.

Utilizzo dell'altoparlante

Modalità Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth, quindi selezionare "soundcore Boom 3i" dalla lista Bluetooth per connettersi.

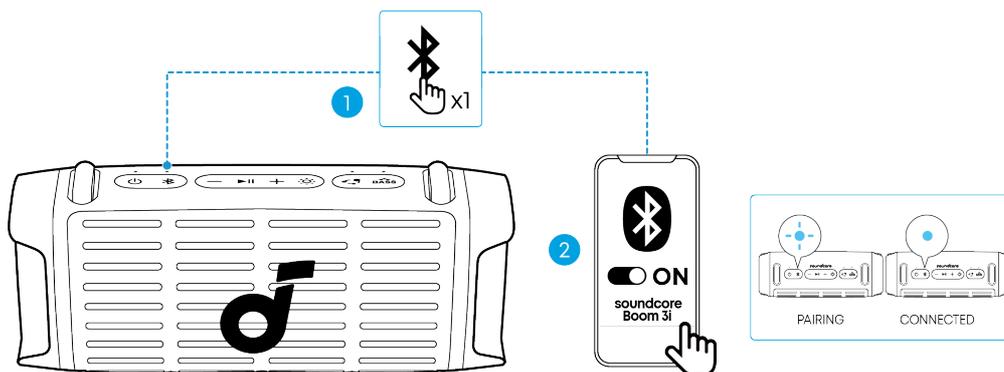

	Premere	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento Bluetooth
	Lampeggiante Blu	Abbinamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth Connesso



- Se lo speaker non è connesso ad un dispositivo entro 3 minuti dall'accensione, uscirà automaticamente dalla modalità di accoppiamento Bluetooth.
- Per accedere nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth, premere una volta il pulsante Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Se un altro dispositivo connesso inizia a riprodurre musica, l'altoparlante prenderà automaticamente il controllo e interromperà la riproduzione corrente senza richiedere al primo


dispositivo di mettersi in pausa.

- Ogni volta che si accende l'altoparlante, questo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile all'interno del raggio Bluetooth. Se non disponibile, premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità True Wireless Stereo (TWS)

Due altoparlanti soundcore identici possono essere accoppiati tra loro per un suono stereo. Entrambi gli altoparlanti sono in grado di riprodurre lo stesso audio (uno come canale sinistro, l'altro come canale destro).

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi su due altoparlanti per entrare in modalità di accoppiamento TWS.

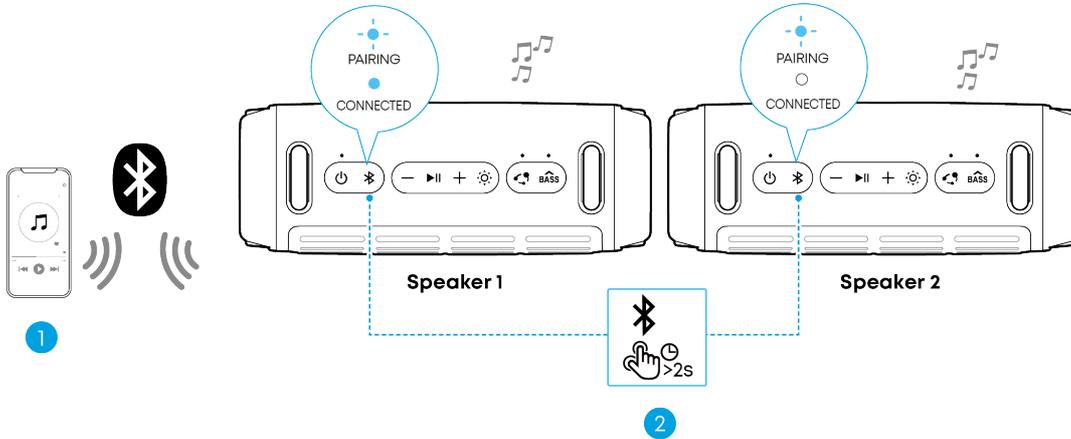


	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra in modalità accoppiamento TWS
	Lampeggiante bianco	Associazione TWS
	Blu costante (Altoparlante 1)	TWS Connesso
	Bianco costante (Altoparlante 2)	

Modalità PartyCast

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premi contemporaneamente il pulsante PartyCast su più altoparlanti soundcore con funzione PartyCast per sincronizzare audio e luce.

Un suono di avviso verrà riprodotto quando abiliti o disabiliti la modalità PartyCast, o quando più altoparlanti vengono collegati con successo.

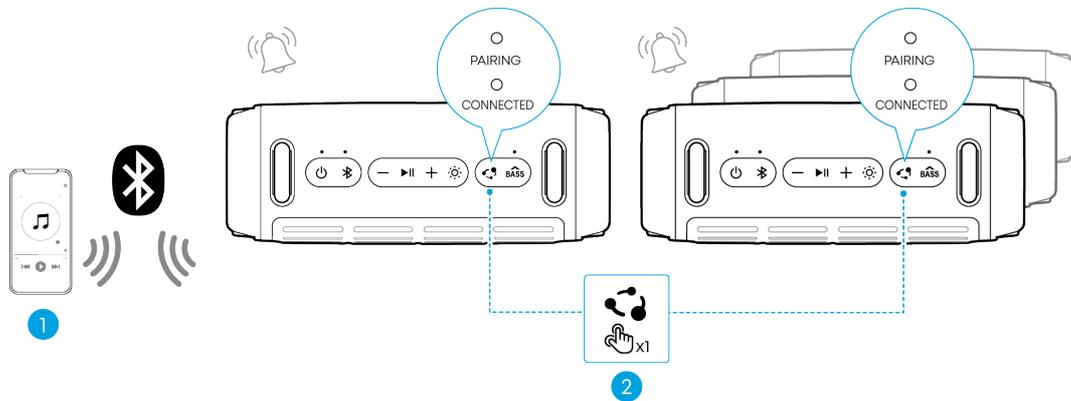


	Premere	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento PartyCast.
	Bianco costante	Accoppiamento PartyCast
	Bianco costante	PartyCast Connesso



- Con la funzione PartyCast, puoi collegare fino a 100 altoparlanti soundcore contemporaneamente.


Spettacolo di luci

Ci sono 6 effetti luminosi dinamici su entrambi i lati che si muovono al ritmo della musica, mentre 4 effetti luminosi ambientali aggiuntivi rimangono statici per migliorare l'atmosfera. Puoi passare tra diversi effetti di illuminazione per adattarli al tuo umore o alle tue preferenze.

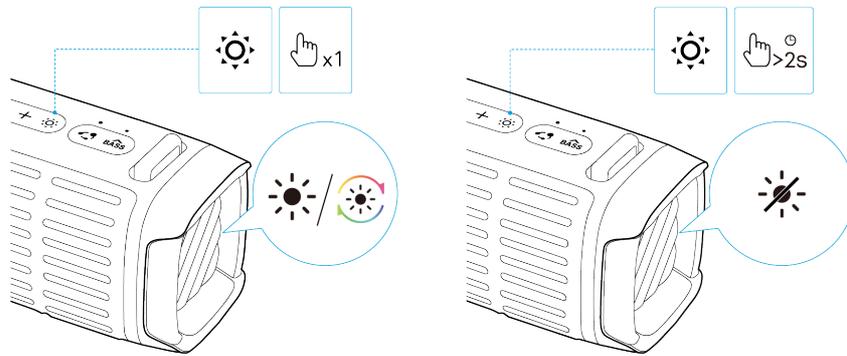

	Premere una volta o premere di nuovo	Accendi la luce / Cambia gli effetti luminosi
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere

Allarme di emergenza

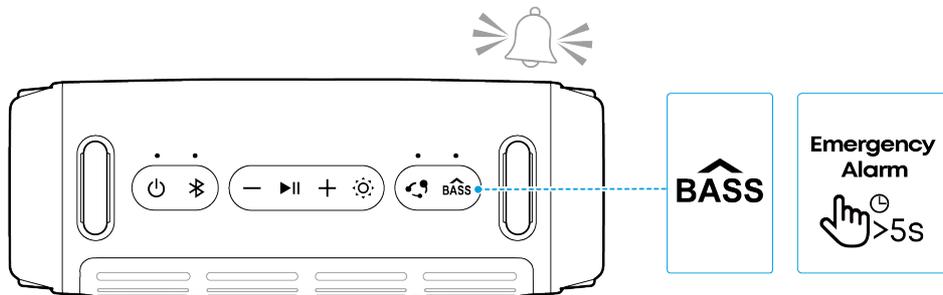

Premi e tieni premuto il pulsante BassUp per 5 secondi per attivare l'Allarme di Emergenza in caso di pericolo. Quando l'allarme è attivato, puoi premere qualsiasi pulsante dell'altoparlante una volta per spegnerlo.



- Il suono dell'Allarme di Emergenza è molto forte e penetrante. Non utilizzare questa funzione a meno che non vi sia una reale emergenza, poiché potrebbe disturbare chi si trova nelle vicinanze.

Comandi a pulsante

	Premere una volta	Accensione
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento TWS
	Premere	Volume Su / Giù
	Premere	Riproduzione/Pausa
	Premere due volte	Prossima Traccia
	Premere tre volte	Traccia precedente
	Premere una volta o premere di nuovo	Accendi la luce / Cambia gli effetti luminosi
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Premere	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento PartyCast.

	Premere	Abilita / Disabilita la funzione BassUp
	Premi e tieni premuto per 5 secondi	Attivare l'allarme di emergenza *Premi qualsiasi pulsante sull'altoparlante per disattivare l'allarme.

soundcore App

Per un'esperienza d'utilizzo ottimale del prodotto, scaricare l'app soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informazioni sul prodotto: verificare il nome del prodotto e la versione del software o leggere il manuale dell'utente.

Aggiornamento del firmware: l'utente sarà informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware al momento della connessione dell'altoparlante all'app.

Stato della batteria: indica il livello di carica residua della batteria dell'altoparlante.

Controllo del volume: regolare il livello del volume tramite l'app senza premere i pulsanti sull'altoparlante.

Impostazioni EQ: Ci sono diverse impostazioni EQ predefinite tra cui puoi scegliere nell'app per ottimizzare la tua esperienza mentre ti godi diversi generi musicali.

- **soundcore Signature:** modalità EQ standard ottimizzata per un audio ben bilanciato.
- **Amplificazione alti:** le alte frequenze vengono potenziate.
- **Voce:** le voci si distinguono più chiaramente dagli altri suoni ambientali.
- **Bilanciato:** Nessun potenziamento per i suoni ad alta e bassa frequenza.

Buzz Clean: Attiva la funzione Buzz Clean nell'app, e l'altoparlante emetterà onde sonore a frequenze specifiche per aiutare a rimuovere e pulire la sabbia sparsa sull'altoparlante.

Amplificatore vocale: Utilizza la funzione Amplificatore vocale dell'app per parlare direttamente attraverso il telefono, e la tua voce verrà amplificata e riprodotta tramite l'altoparlante.

Rumore Bianco: Utilizza il rumore bianco consigliato nell'app per creare un'atmosfera rilassante per il relax o per addormentarti.

Allarme di emergenza: Attiva rapidamente un allarme per attirare l'attenzione in caso di emergenze. Puoi anche utilizzare l'app per passare da un suono di allarme all'altro e regolare la durata dell'allarme.

Imposta il tempo di spegnimento automatico: l'altoparlante si spegnerà automaticamente quando il tempo sarà scaduto.

Messaggio vocale: disattivare o ripristinare il messaggio vocale durante l'accensione/lo spegnimento.

Ripristina

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Bluetooth e il pulsante di aumento del volume per almeno 4 secondi per ripristinare l'altoparlante.

Specifiche tecniche

Ingresso alimentazione	5 V --- 3 A
Capacità della batteria	2400mAh / 10,95V
Potenza di uscita audio	50 W
Driver dell'altoparlante	Woofer x1 Tweeter x1
Durata della ricarica	< 4H
Tempo di riproduzione (varia a seconda del livello del volume e del contenuto musicale)	Fino a 16 ore
Grado di impermeabilità e resistenza alla polvere	IP68

Versione Bluetooth	V5.3
Portata Bluetooth	30 m / 98 ft