



한눈에 보기

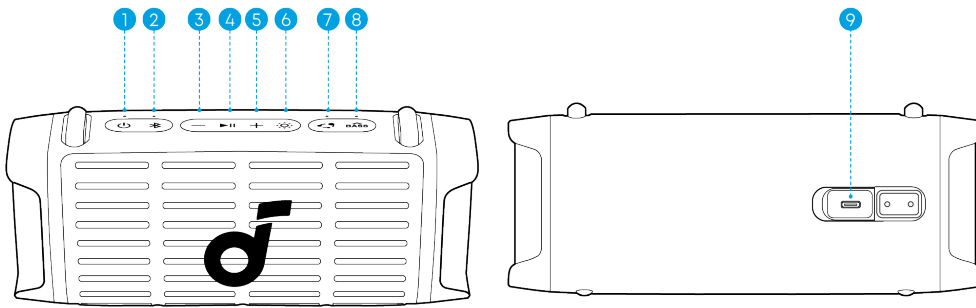


①	전원 버튼	⑦	파티캐스트 버튼
②	블루투스 버튼	⑧	BassUp 버튼
③	볼륨 다운 버튼	⑨	USB-C 충전 포트
④	재생 / 일시정지 버튼		
⑤	볼륨 업 버튼		
⑥	불빛 쇼 버튼		

스트랩 설치하기

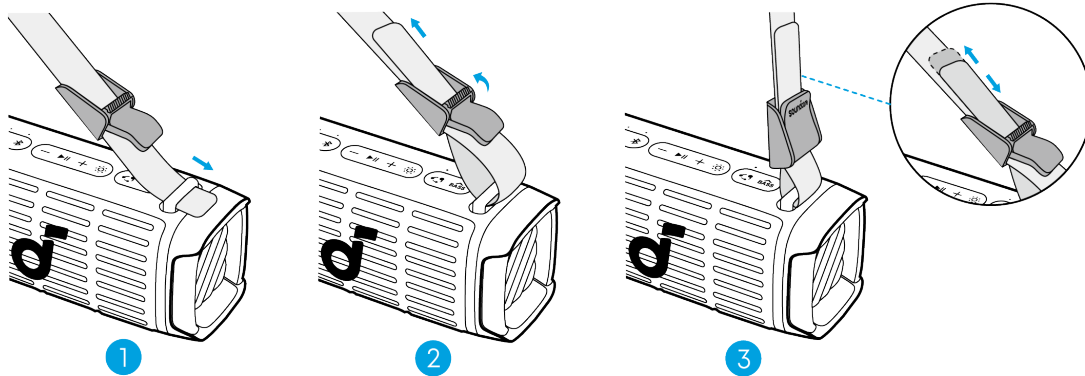

스피커 양쪽에 스트랩을 부착하세요. 그림을 참고하여 최적의 착용감을 위해 스트랩 길이를 조절하세요.

스피커를 충전하세요

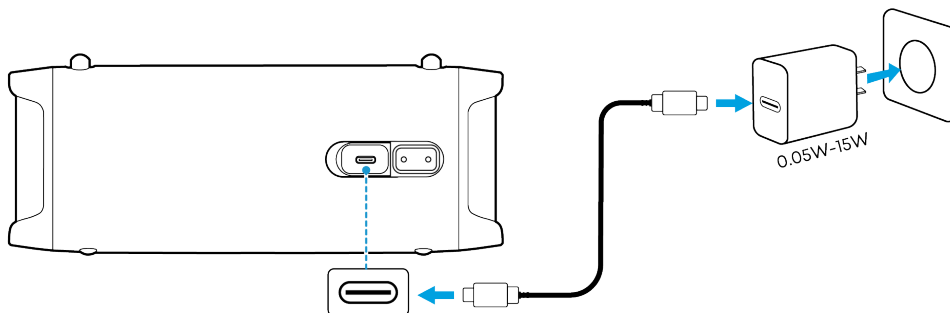


제공된 USB-C to USB-C 케이블을 사용하여 스피커와 인증된 충전기를 전원에 연결하십시오.

	적색 등 깜박임	배터리 부족
	빨간색으로 켜짐	충전
	스테디 화이트	충전완료



- 스피커를 충전하려면 출력이 0.05W에서 15W인 충전기를 사용하세요.

전원 켜기/끄기

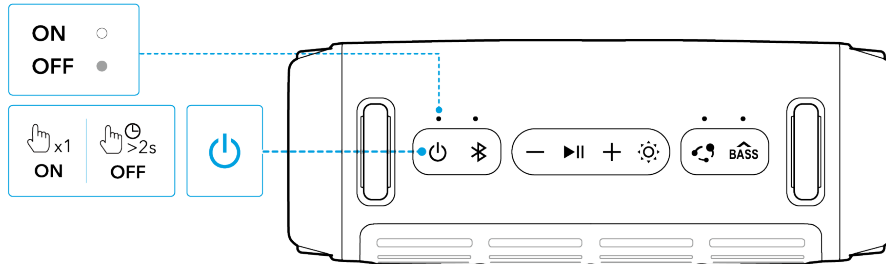

	한 번 누르세요	전원 켜기
	스테디 화이트	
	2초 동안 누르고 있으세요	전원 끄기
	꺼짐	




- 이 스피커는 20분 이상 아무 기기에도 연결되지 않으면 자동으로 꺼집니다.
- 사운드코어 앱에서 자동 전원 끄기 시간을 사용자 지정할 수 있습니다.

스피커 사용

Bluetooth 모드

Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드에 진입한 후, Bluetooth 목록에서 "soundcore Boom 3i"를 선택하여 연결하십시오.

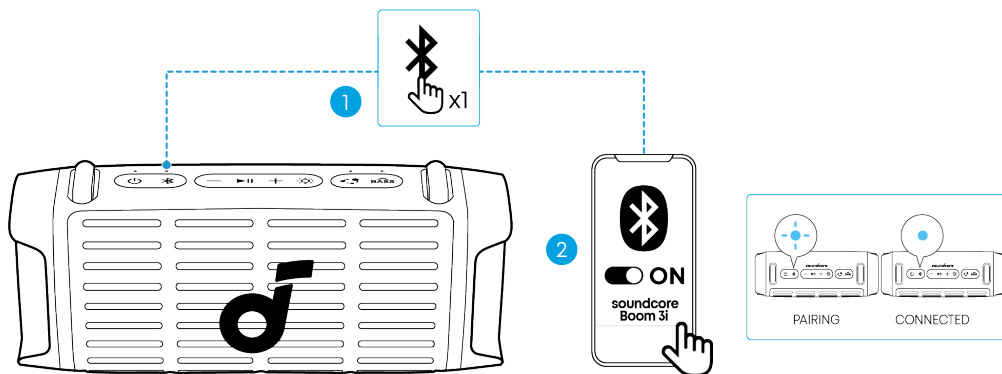

	누릅니다	블루투스 페어링 모드 진입 / 종료
	플래싱 블루	Bluetooth 페어링
	파란색으로 켜짐	블루투스 연결됨




- 만약 스피커가 전원이 켜진 후 3분 이내에 기기에 연결되지 않으면, 자동으로 블루투스 페어링 모드에서 나옵니다.
- Bluetooth 페어링 모드로 다시 들어가려면 Bluetooth 버튼을 한 번 누릅니다.
- 이 스피커는 한 번에 한 대의 모바일 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다. 다른 연결된 장치에서 음악을 재생하면, 스피커는 자동으로 현재 재생 중인 장치를 일시 중지시키지 않고 이어서 재생합니다.
- 스피커의 전원을 켤 때 마지막으로 연결된 장치가 Bluetooth 범위 안에 있는 경우 이 장치에 자동으로 연결됩니다. 그렇지 않은 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 시작합니다.

TWS(True Wireless Stereo) 모드

두 개의 동일한 soundcore 스피커는 스테레오 사운드를 위해 서로 연결될 수 있습니다. 양쪽 스피커에서 같은 오디오를 재생할 수 있습니다(한 쪽은 왼쪽 채널, 다른 쪽은 오른쪽 채널).

스마트폰에 연결된 스피커 하나로, 두 개의 스피커에서 블루투스 버튼을 2초간 누르고 있으면 TWS 페어링 모드로 진입합니다.

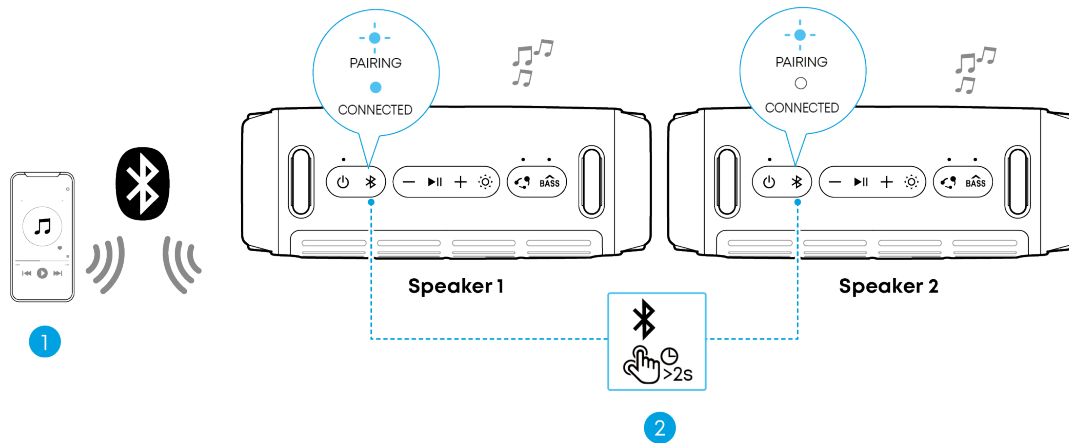


	2초 동안 누르고 있으세요	TWS 페어링 모드에 진입하세요
	번쩍이는 흰색	TWS 페어링
	안정적인 파란색 (스피커 1)	TWS 연결됨
	안정적인 화이트 (스피커 2)	

PartyCast 모드

스마트폰에 스피커 하나를 연결한 상태에서 PartyCast 기능이 있는 여러 soundcore 스피커의 PartyCast 버튼을 동시에 눌러 오디오와 조명을 동기화하세요.

PartyCast 모드를 활성화하거나 비활성화할 때, 또는 여러 스피커가 성공적으로 연결될 때 안내음이 재생됩니다.

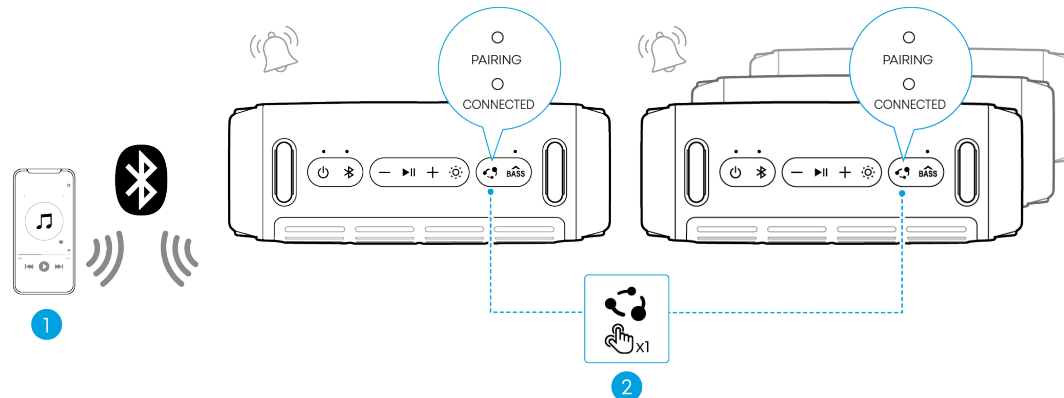


	누릅니다	PartyCast 페어링 모드 진입 / 종료
	스테디 화이트	PartyCast 페어링
	스테디 화이트	PartyCast 연결됨

- PartyCast 기능을 사용하면 최대 100개의 soundcore 스피커를 동시에 연결할 수 있습니다.


조명 효과

음악의 리듬에 따라 움직이는 6가지 동적 조명 효과가 양쪽에 있으며, 추가로 4가지 주변 조명 효과는 고정되어 분위기를 더욱 돋웁니다. 다양한 조명 효과를 전환하여 기분이나 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

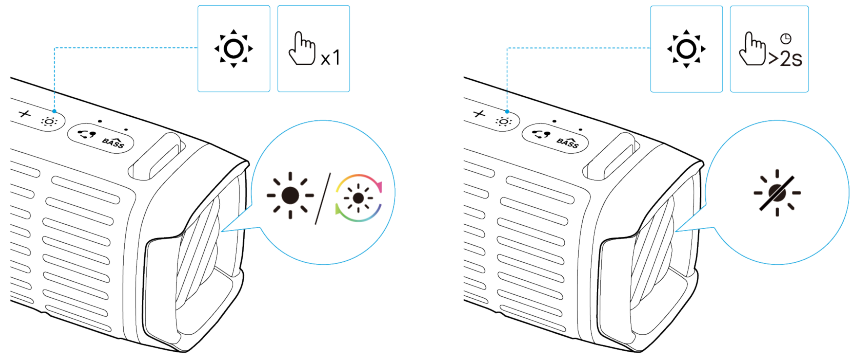

	한 번 누르거나 다시 누르세요	조명을 켜기 / 조명 효과 전환
	2초 동안 누르고 있으세요	끄다

비상 경보

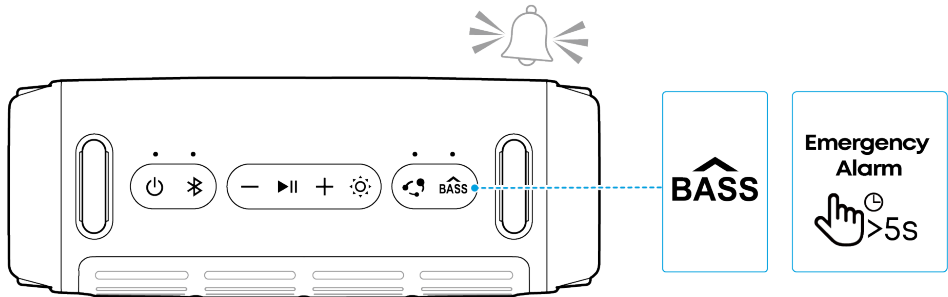

위험 상황에서 긴급 경보를 활성화하려면 BassUp 버튼을 5초간 길게 누르십시오. 알람이 활성화되면 스피커의 아무 버튼이나 한 번 눌러서 알람을 끌 수 있습니다.

- 비상 경고음은 매우 크고 날카롭습니다. 이 기능은 실제 비상상황이 아니면 사용하지 마십시오. 주변 사람들에게 방해가 될 수 있습니다.

버튼 컨트롤

	한 번 누르세요	전원 켜기
	2초 동안 누르고 있으세요	전원 끄기
	누릅니다	블루투스 페어링 모드에 진입하세요
	2초 동안 누르고 있으세요	TWS 페어링 모드 진입 / 종료
	누릅니다	볼륨 업 / 다운
	누릅니다	재생/일시중지
	두 번 눌러주세요	다음 트랙
	세 번 누르세요	이전 트랙
	한 번 누르거나 다시 누르세요	조명을 켜기 / 조명 효과 전환
	2초 동안 누르고 있으세요	끄다
	누릅니다	PartyCast 페어링 모드 진입 / 종료
	누릅니다	BassUp 기능 활성화 / 비활성화
	5초 동안 길게 누르세요	비상 경보 활성화 *스피커의 아무 버튼을 눌러 알람을 끄세요.

soundcore 앱을

더욱 만족스러운 경험을 원하시면 soundcore 앱을 다운로드하세요.



- 제품 정보:** 제품명과 소프트웨어 버전을 확인하거나 사용 설명서를 읽습니다.
- 펌웨어 업데이트:** 스피커를 앱에 연결할 때 새로운 버전의 펌웨어가 감지되면 알림을 받게 됩니다.
- 배터리 상태:** 스피커의 배터리 잔량을 나타냅니다.
- 볼륨 컨트롤:** 스피커의 버튼을 누르지 않고 앱을 통해 볼륨 수준을 조정합니다.
- EQ 설정:** 앱에서 선택할 수 있는 다양한 프리셋 EQ 설정을 통해 각기 다른 음악 장르를 즐기는 동안 최적의 경험을 누릴 수 있습니다.

- **soundcore Signature:** 균형 잡힌 사운드에 최적화된 표준 EQ 모드.
- **고음 부스트:** 고주파가 향상됩니다.
- **음성:** 기타 주변 소음에서 음성이 더욱 명확하게 들립니다.
- **균형:** 고주파 및 저주파 소리에 대한 향상이 없습니다.

- 버즈 클린:** 앱에서 버즈 클린 기능을 활성화하면 스피커가 특정 주파수의 음파를 방출하여 스피커에 흩어진 모래를 털어내고 청소할 수 있습니다.
- 음성 증폭기:** 앱의 음성 증폭기 기능을 사용하여 휴대폰을 통해 직접 말할 수 있으며, 사용자의 음성이 증폭되어 스피커를 통해 재생됩니다.
- 백색 소음:** 앱에서 권장하는 백색 소음을 사용하여 휴식이나 잠들기 위한 편안한 분위기를 조성하세요.
- 비상 알람:** 비상 시 주의를 끌기 위해 알람을 신속히 활성화합니다. 앱을 사용하여 다양한 알람 소리를 전환하고 알람 지속 시간을 조정할 수도 있습니다.
- 자동 전원 꺼짐 시간 설정:** 스피커는 시간이 다 되면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 음성 프롬프트:** 전원을 켜거나 끄는 동안 음성 프롬프트를 음소거하거나 복원합니다.

초기화

Bluetooth 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 최소 4초간 길게 눌러 스피커를 초기화합니다.

제품 사양

전원 입력	5V --- 3A
배터리 용량	2400mAh / 10.95V
오디오 출력 전력	50W
스피커 드라이버	우퍼 x1 트위터 x1
충전 시간	< 4H
재생 시간(볼륨 수준과 음악 콘텐츠에 따라 달라짐)	16시간까지 가능합니다
방수 및 방진 등급	IP68
Bluetooth 버전	V5.3
Bluetooth 범위	30m / 98ft

참고: SN 코드(xxxxxxxxxxxxxx)의 'x' 는 변수입니다. 아래 표를 참조하세요.

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0–F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다.
아홉 번째와 열 번째	20,21,22,23,24...	년도를 나타내며, 20은 2020년을, 21은 2021년을, 22는 2022년을, 23은 2023년을, 24는 2024년을 의미하며, 이후로도 계속됩니다.

열한 번째와 열두 번째	01,02,03...	주를 나타내며, 01은 해당 연도의 첫 번째 주를, 02는 두 번째 주를 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
마지막 네 개	0001-FFFF	일련 번호를 나타냅니다.