



In een oogopslag

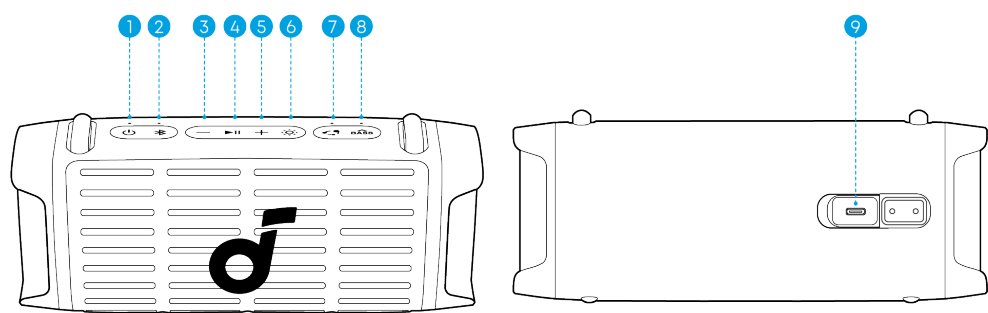


1	Aan/uit-knop	7	PartyCast-knop
2	Bluetooth-knop	8	BassUp-knop
3	Volume Omlaag Knop	9	USB-C-oplaadpoort
4	Afspelen / Pauzeren Knop		
5	Volume Omhoog Knop		
6	Knop voor lichtshow		

Het installeren van de riem

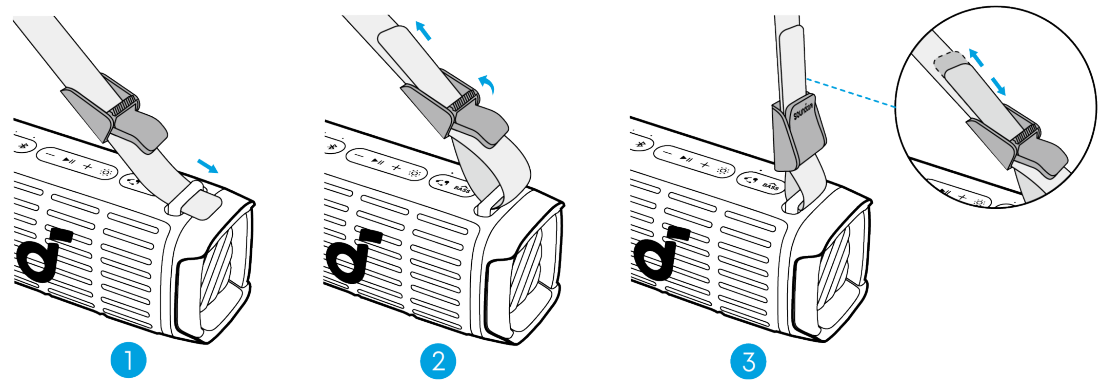

Bevestig de band aan beide zijden van de speaker. Pas de riemlengte aan volgens de illustratie voor optimaal comfort.

Het Opladen van uw Speaker

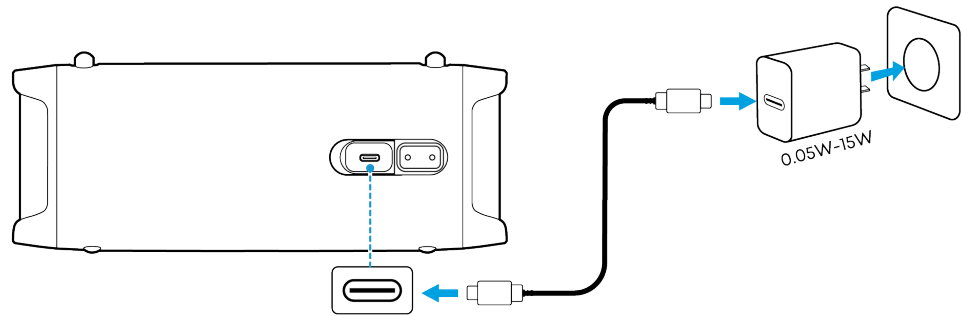


Gebruik de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel om de luidspreker en een gecertificeerde oplader op een stroombron aan te sluiten.

	Knipperend rood	Lage batterijspanning
--	-----------------	-----------------------

	Brandt rood	Opladen
	Stabiel Wit	Volledig opgeladen

- Gebruik een oplader met een vermogen van 0,05W tot 15W om de luidspreker op te laden.

In-/uitschakelen

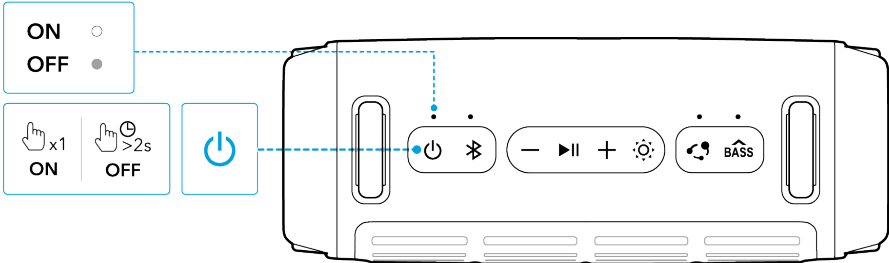


	Druk één keer	Inschakelen
	Stabiel Wit	
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitschakelen
	Licht uit	

- Als er geen apparaat is verbonden, schakelt deze luidspreker zichzelf na twintig minuten uit.
- Je kunt de automatische uitschakeltijd aanpassen in de soundcore-app.

Uw luidspreker gebruiken

Bluetooth-modus

Druk op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen en selecteer vervolgens "soundcore Boom 3i" in de Bluetooth-lijst om verbinding te maken.

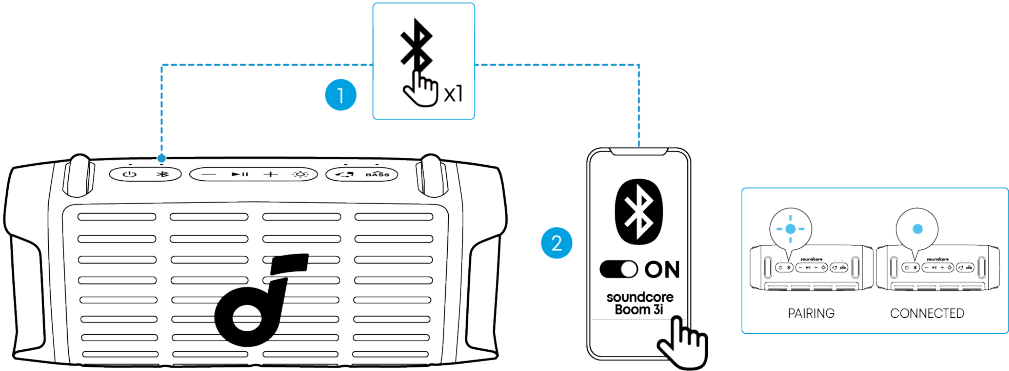


	Druk op de knop	Voer / Verlaat Bluetooth Koppelingsmodus in
	Knipperend Blauw	Koppelen via bluetooth
	Brandt blauw	Bluetooth Verbonden

- Als de luidspreker niet binnen 3 minuten na het inschakelen op een apparaat is aangesloten, zal deze automatisch de Bluetooth-koppelingsmodus verlaten.
- Om de bluetoothkoppelingsmodus opnieuw te activeren, drukt u één keer op de bluetoothknop.
- Deze luidspreker kan slechts vanaf één mobiel apparaat tegelijk muziek afspelen. Als een ander verbonden apparaat muziek begint af te spelen, zal de luidspreker automatisch overnemen en de huidige weergave onderbreken zonder dat het eerste apparaat hoeft te pauzeren.
- Elke keer dat u uw luidspreker inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatste verbonden apparaat, mits dit

apparaat beschikbaar is binnen het Bluetooth-bereik. Als dat niet het geval is, drukt u op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.

TWS-modus (True Wireless Stereo)


Twee identieke soundcore-luidsprekers kunnen met elkaar worden gekoppeld voor stereogeluid. Beide luidsprekers kunnen dezelfde audio weergeven (de ene het linker kanaal en de andere het rechter kanaal). Met één luidspreker aangesloten op een smartphone, druk en houd de Bluetooth-knop gedurende 2 seconden ingedrukt op twee luidsprekers om de TWS-koppelingsmodus in te voeren.

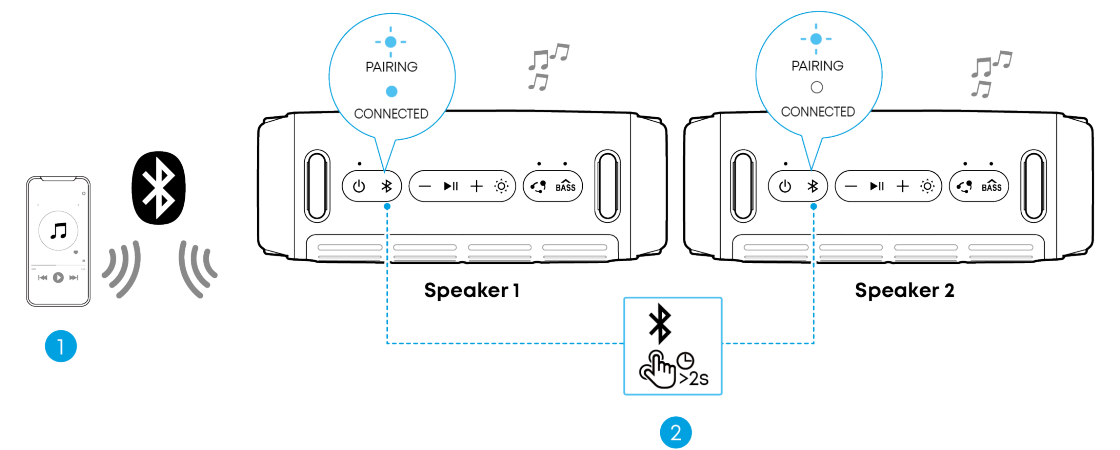

	Druk en houd 2 seconden vast	Activeer de TWS-koppelingsmodus
	Knipperend Wit	Koppelen via TWS
	Stabiel blauw (luidspreker 1)	TWS verbonden
	Stabiel Wit (luidspreker 2)	

PartyCast-modus

Met één speaker verbonden met een smartphone, drukt u tegelijkertijd op de PartyCast-knop op meerdere soundcore-speakers met de PartyCast-functie om audio en licht te synchroniseren. Een waarschuwingsgeluid klinkt wanneer je de PartyCast-modus inschakelt of uitschakelt, of wanneer meerdere luidsprekers succesvol aan elkaar gekoppeld worden.

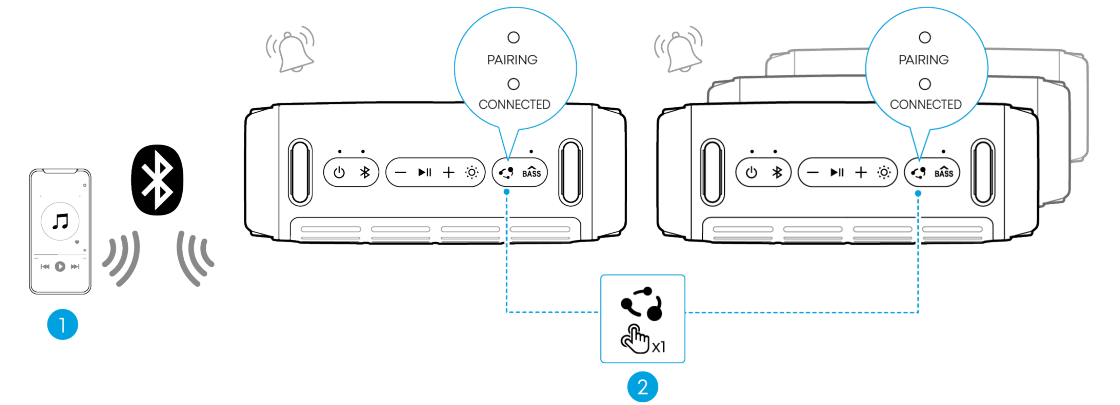


	Druk op de knop	Voer de PartyCast-koppelingsmodus in / verlaat deze.
	Stabiel Wit	PartyCast Koppelen
	Stabiel Wit	PartyCast Verbonden



- Met de PartyCast-functie kun je tot 100 soundcore-luidsprekers tegelijk koppelen.


Lichteffecten

Er zijn 6 dynamische lichteffecten aan beide zijden die meebewegen op het ritme van de muziek, terwijl 4 extra omgevingslichteffecten statisch blijven om de sfeer te versterken. U kunt schakelen tussen verschillende lichteffecten om aan uw stemming of voorkeur te voldoen.

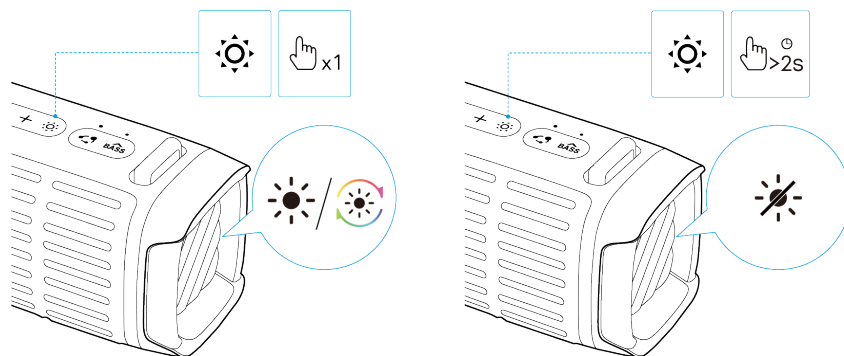

	Druk één keer of druk opnieuw	Licht Aanzetten / Licht Effecten Wisselen
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitgeschakeld

Noodalarm

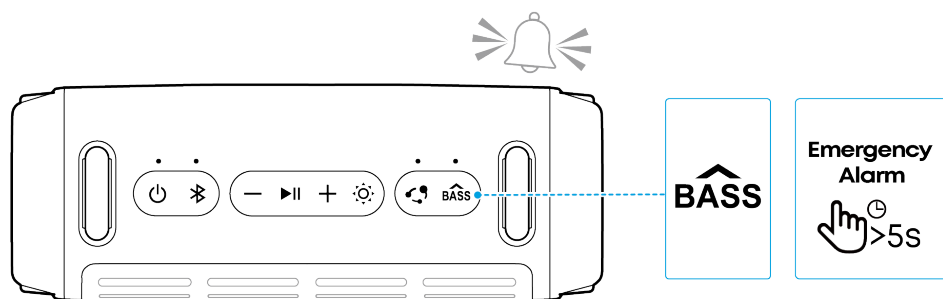

Houd de BassUp-knop ingedrukt gedurende 5 seconden om het noodalarm te activeren in geval van gevaar. Wanneer het alarm is geactiveerd, kun je op elke knop van de luidspreker drukken om het uit te schakelen.



- Het geluid van het noodalarm is erg luid en doordringend. Gebruik deze functie alleen in geval van een echte noodsituatie, omdat het anderen in de omgeving kan storen.

Knoppen

	Druk één keer	Inschakelen
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitschakelen
	Druk op de knop	Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus
	Druk en houd 2 seconden vast	Voer / Verlaat TWS Koppelingsmodus in
	Druk op de knop	Volume harder / zachter
	Druk op de knop	Afspelen / pauzeren
	Druk twee keer	Volgende nummer
	Druk drie keer	Vorige track
	Druk één keer of druk opnieuw	Licht Aanzetten / Licht Effecten Wisselen
	Druk en houd 2 seconden vast	Uitgeschakeld
	Druk op de knop	Voer de PartyCast-koppelingsmodus in / verlaat deze.
	Druk op de knop	BassUp-functie inschakelen / uitschakelen

	Houd 5 seconden ingedrukt	Activeer noodalarm *Druk op een willekeurige knop op de luidspreker om het alarm uit te schakelen.
--	---------------------------	---

soundcore App

Download de soundcore-app voor een betere ervaring.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Productinformatie: controleer de productnaam en softwareversie of lees de gebruikershandleiding.
Firmware bijwerken: wanneer u de luidspreker verbindt met de app, wordt u geïnformeerd zodra er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd.
Batterijstatus: geeft het resterende batterijniveau van uw luidspreker aan.
Volumeregeling: pas het volume zonder de knoppen op de luidspreker in te drukken aan via de app.
EQ-instellingen: In de app zijn verschillende vooraf ingestelde EQ-instellingen beschikbaar die je kunt kiezen om je ervaring te optimaliseren terwijl je geniet van verschillende muziekgenres.

- **soundcore Signature:** standaard EQ-modus, geoptimaliseerd voor een gebalanceerd geluid.
- **Treble Boost:** hoge frequenties worden versterkt.
- **Spraak:** stemmen onderscheiden zich duidelijker van ander omgevingsgeluid.
- **Gebalanceerd:** Geen verbetering voor hoge- en lagefrequente geluiden.

Buzz Clean: Activeer de Buzz Clean-functie in de app, en de speaker zal geluidsgolven op specifieke frequenties uitstoten om zand dat zich op de speaker heeft verspreid los te trillen en schoon te maken.
Stemversterker: Gebruik de Stemversterker-functie van de app om rechtstreeks via uw telefoon te spreken. Uw stem wordt versterkt en afgespeeld via de luidspreker.
Witte ruis: Gebruik de aanbevolen witte ruis in de app om een rustgevende sfeer te creëren voor ontspanning of om in slaap te vallen.
Noodalarm: Activeert snel een alarm om in noodgevallen de aandacht te trekken. Je kunt de app ook gebruiken om tussen verschillende alarmgeluiden te schakelen en de duur van het alarm aan te passen.
Stel de automatische uitschakeltijd in: De luidspreker schakelt automatisch uit wanneer de tijd verstreken is.
Gesproken melding: demp of herstel de gesproken melding tijdens het in-/uitschakelen.

Resetten

Houd de Bluetooth-knop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd minimaal 4 seconden ingedrukt om de luidspreker te resetten.

Specificaties

Voedingsingang	5V --- 3A
Batterijcapaciteit	2400mAh / 10,95V
Audio Uitgangsvermogen	50 W
Luidspreker Driver	Woofer x1 Tweeter x1
Oplaadtijd	<4H
Afspeeltijd (afhankelijk van volume en muziekinhoud)	Tot 16 uur
Waterdichtheid en Stofbestendigheidsclassificatie	IP68
Bluetoothversie	V5.3
Bluetoothbereik	30 m / 98 ft