



Kjapp Oversikt

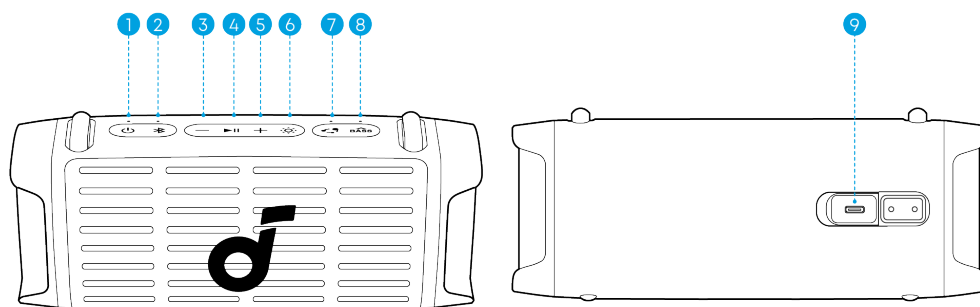


1	Av/På-Knappen	7	PartyCast-knapp
2	Bluetooth-knapp	8	BassUp-knapp
3	Volum Ned-knapp	9	USB-C ladeport
4	Spille / Pause-knappen		
5	Volum Opp-knapp		
6	Lysvisningsknapp		

Installering av stroppen

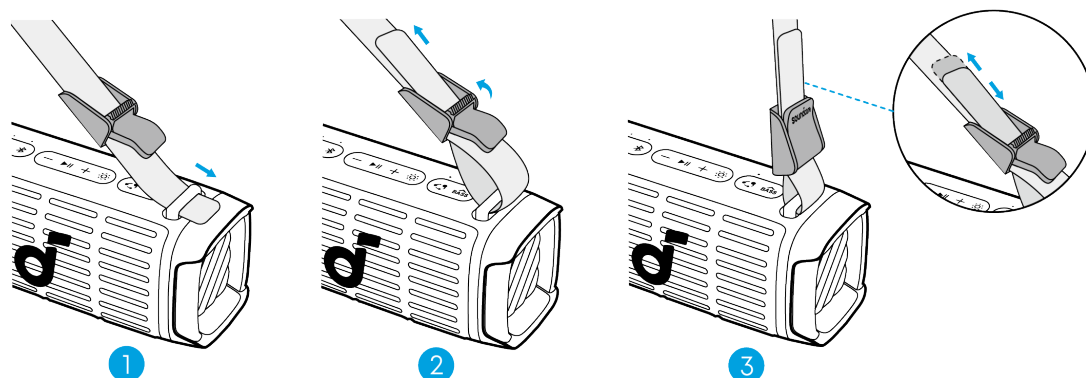

Fest stroppen på begge sider av høyttaleren. Juster stroppens lengde i henhold til illustrasjonen for optimal komfort.

Lading av høyttaleren din

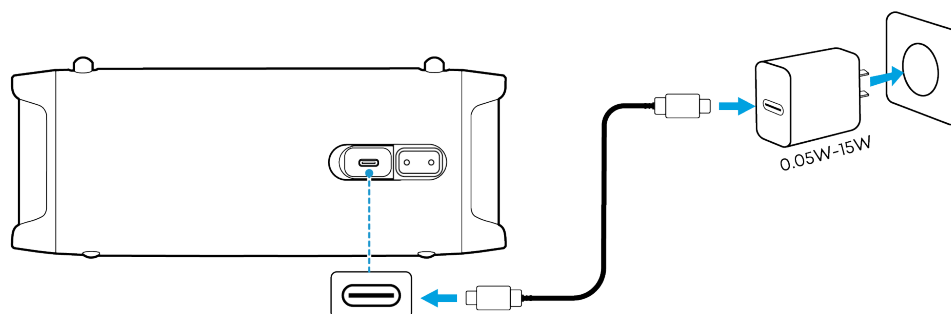


Bruk den medfølgende USB-C til USB-C-kabelen for å koble høyttaleren og en sertifisert lader til en strømkilde.

	Blinkende rødt	Lavt batteri
	Stadig Rød	Lading
	Stabil Hvit	Fulladet



- Bruk en lader med en effekt på 0,05W til 15W for å lade høyttaleren.

Slå på/av

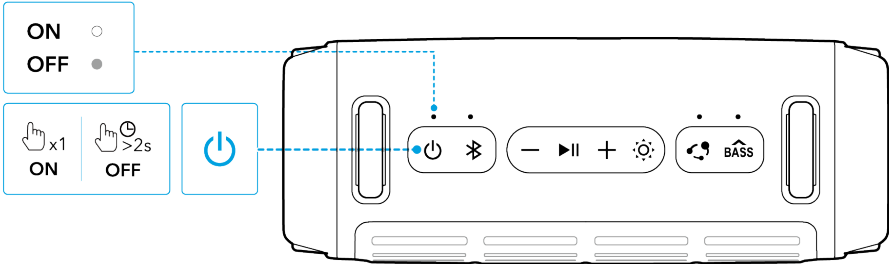

	Trykk én gang	Slå på strømmen
	Stabil Hvit	
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av strømmen
	Lys av	




- Denne høyttaleren slår seg av automatisk etter 20 minutter hvis en enhet ikke tilkobles.
- Du kan tilpasse tiden for automatisk avslåing i soundcore-appen.

Bruke høyttaleren

Bluetooth-modus

Trykk på Bluetooth-knappen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus, og velg deretter "soundcore Boom 3i" fra Bluetooth-listen for å koble til.

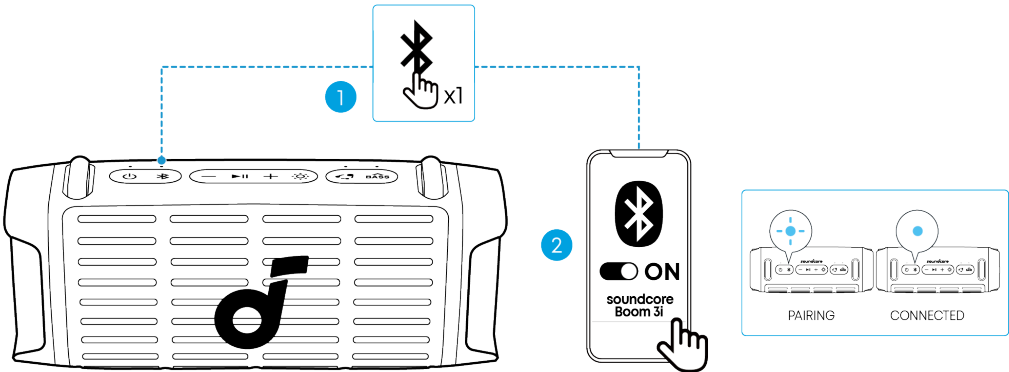

	Trykk	Angi / Avslutt Bluetooth-parringmodus
	Blinkende Blått	Bluetooth-paring
	Steady Blå	Bluetooth tilkoblet




- Hvis høyttaleren ikke er tilkoblet en enhet innen 3 minutter etter at den er slått på, vil den automatisk avslutte Bluetooth-parringmodusen.
- Trykk én gang på Bluetooth-knappen for å aktivere Bluetooth-paringsmodus igjen.
- Denne høyttaleren kan bare spille musikk på én mobilenhet om gangen. Hvis en annen tilkoblet enhet begynner å spille musikk, vil høyttaleren automatisk ta over og avbryte gjeldende avspilling uten å kreve at den første enheten pauser.
- Hver gang du slår på høyttaleren, kobles den automatisk til forrige tilkoblede enhet hvis den er innenfor Bluetooth-rekkevidden. Hvis

ikke trykker du på Bluetooth-knappen for å aktivere Bluetooth-paringsmodus.

TWS (True Wireless Stereo)-modus

To identiske soundcore-høytalere kan kobles sammen for stereolyd. Begge høytalerne kan spille av samme lyd (én som venstre kanal og den andre som høyre kanal).

Med én høytaler tilkoblet en smarttelefon, trykk og hold Bluetooth-knappen i 2 sekunder på to høytalere for å gå inn i TWS-parringmodus.

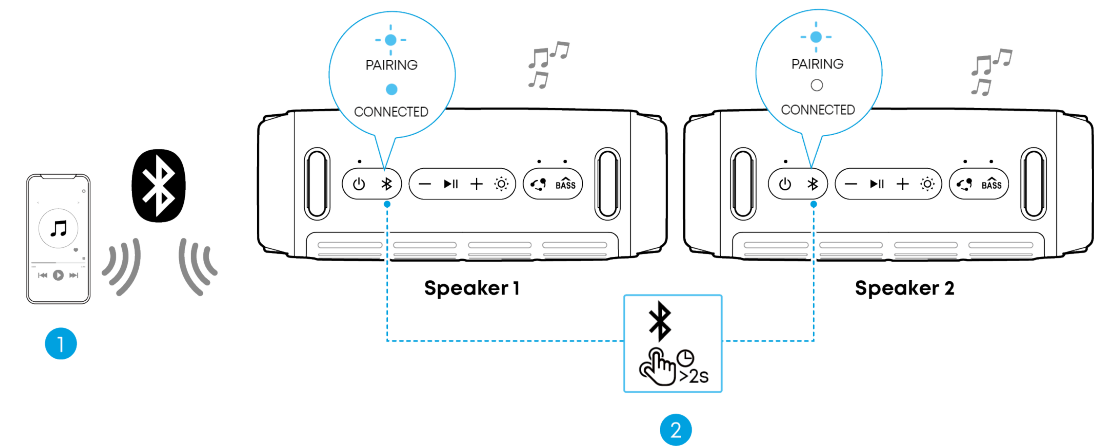


	Trykk og hold i 2 sekunder	Angi TWS-parringmodus
	Blinkende hvit	TWS-paring
	Stabil blått (høytaler 1)	TWS tilkoblet
	Stabil Hvit (høytaler 2)	

PartyCast-modus

Med én høytaler koblet til en smarttelefon, trykk samtidig på PartyCast-knappen på flere soundcore-høytalere med PartyCast-funksjon for å synkronisere lyd og lys.

En kort lyd vil spille når du aktiverer eller deaktiverer PartyCast-modus, eller når flere høytalere er koblet sammen.

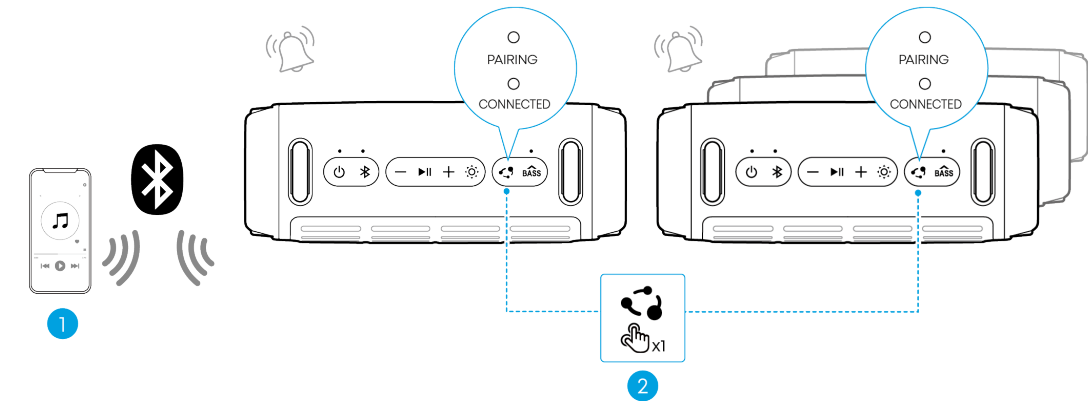


	Trykk	Angi / Avslutt PartyCast-parringmodus.
	Stabil Hvit	PartyCast-paring
	Stabil Hvit	PartyCast tilkoblet



- Med PartyCast-funksjonen kan du koble sammen opptil 100 soundcore-høytalere samtidig.


Lysshow

Det er 6 dynamiske lyseffekter på begge sider som beveger seg i takt med musikken, mens 4 ekstra omgivelseslyseffekter forblir statiske for å forbedre atmosfæren. Du kan bytte mellom ulike lyseffekter for å passe humøret ditt eller preferansen din.

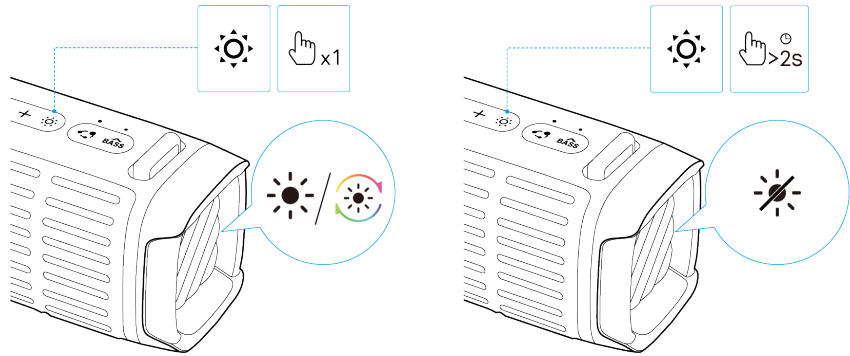

	Trykk én gang eller trykk igjen	Slå på lyset / Bytt lyseffekter
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av

Nødalarm

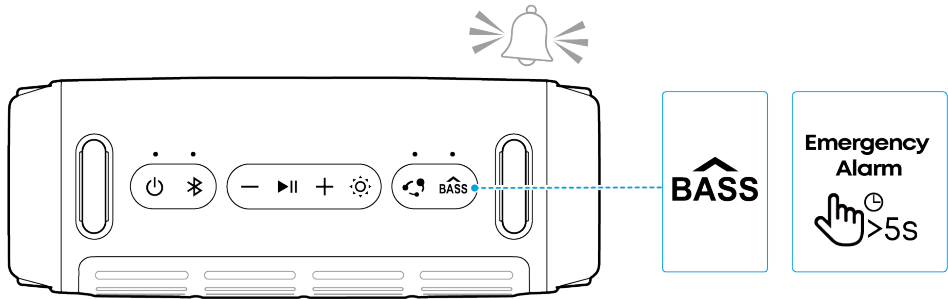

Hold inne BassUp-knappen i 5 sekunder for å aktivere nødalarmen i tilfelle fare. Når alarmen er aktivert, kan du trykke på hvilken som helst knapp på høyttaleren én gang for å slå den av.



- Lyden av nødalarmen er veldig høy og skingrende. Ikke bruk denne funksjonen med mindre det er en reell nødssituasjon, da den kan forstyrre andre i nærheten.

Knappekontroller

	Trykk én gang	Slå på strømmen
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av strømmen
	Trykk	Gå inn i Bluetooth-parringmodus
	Trykk og hold i 2 sekunder	Angi / Avslutt TWS-parringmodus
	Trykk	Volum opp / ned
	Trykk	Spill av / pause
	Trykk to ganger	Neste spor
	Trykk tre ganger	Forrige spor
	Trykk én gang eller trykk igjen	Slå på lyset / Bytt lyseffekter
	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå av
	Trykk	Angi / Avslutt PartyCast-parringmodus.
	Trykk	Aktiver / Deaktiver BassUp-funksjonen



Trykk og hold inne i 5 sekunder

Aktiver nødalarm
*Trykk på en hvilken som helst knapp på høyttaleren for å slå av alarmen.

soundcore App

Last ned soundcore–appen for å få en enda bedre opplevelse.



soundcore




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Produktinformasjon: Kontroller produktnavnet og programvareversjonen, eller les brukerhåndboken.

Fastevareoppdatering: Du blir informert så snart en ny versjon av fastvaren er oppdaget når du kobler høyttaleren til appen.

Batteristatus: Indikerer gjenstående batterinivå på høyttaleren.

Volumkontroll: Juster volumnivået via appen uten å trykke på knapper på høyttaleren.

EQ–innstillinger: Det finnes ulike forhåndsinnstilte EQ–innstillinger du kan velge fra i appen for å optimalisere opplevelsen din mens du nyter forskjellige musikksgangre.

- **soundcore Signature:** Standard EQ–modus optimalisert for velbalansert lyd.
- **Diskantforsterker:** Forsterke høye frekvenser.
- **Tale:** Tale blir tydeligere i forhold til andre omgivelseslyder.
- **Balansert:** Ingen forbedring for høyfrekvente og lavfrekvente lyder.

Buzz Clean: Aktiver Buzz Clean–funksjonen i appen, og høyttaleren vil sende ut lydbølger ved spesifikke frekvenser for å hjelpe med å riste løs og rengjøre bort sand som har samlet seg på høyttaleren.

Stemmeforsterker: Bruk appens Stemmeforsterker–funksjon for å snakke direkte gjennom telefonen din, og stemmen din vil bli forsterket og spilt av gjennom høyttaleren.

Hvit støy: Bruk den anbefalte hvite støyen i appen for å skape en beroligende atmosfære for avslapning eller innsovning.

Nødalarm: Aktiverer raskt en alarm for å tiltrekke oppmerksomhet i nødsituasjoner. Du kan også bruke appen til å bytte mellom forskjellige alarmsignaler og justere varigheten på alarmen.

Angi tid for automatisk avslåing: Høyttaleren vil automatisk slå seg av når tiden er ute.

Muntlig beskjed: Slå muntlige beskjeder under oppstart og avslåing av eller på.

Nullstille

Hold inne både Bluetooth–knappen og volum–opp–knappen samtidig i minst fire sekunder for å tilbakestille høyttaleren.

Spesifikasjoner

Strøminngang	5V --- 3A
Batterikapasitet	2400mAh / 10.95V
Lydutgangseffekt	50 W
Høyttalerdriver	Woofer x1 Tweeter x1
Ladetid	<4H
Avspillingstid (varierer etter volumnivå og musikkinnhold)	Opptil 16 timer
Vanntett og støvtett klassifisering	IP68
Bluetooth–versjon	V5.3
Bluetooth rekkevidde	30 m / 98 ft