



Przegląd

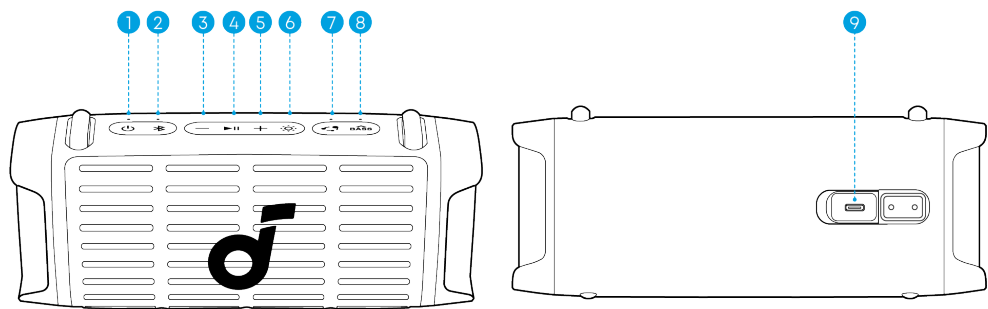


1	Przycisk zasilania	7	Przycisk PartyCast
2	Przycisk Bluetooth	8	Przycisk BassUp
3	Przycisk zmniejszenia głośności	9	Port ładowania USB-C
4	Przycisk odtwarzania / wstrzymywania muzyki		
5	Przycisk zwiększenia głośności		
6	Przycisk efektów świetlnych		

Instalacja paska

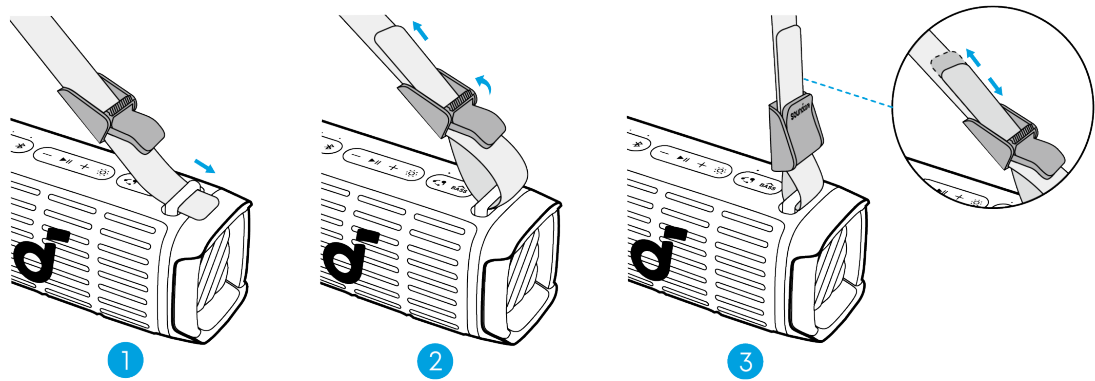

Przymocuj pasek do obu stron głośnika. Dopasuj długość paska zgodnie z ilustracją, aby zapewnić optymalny komfort.

Ładowanie głośnika

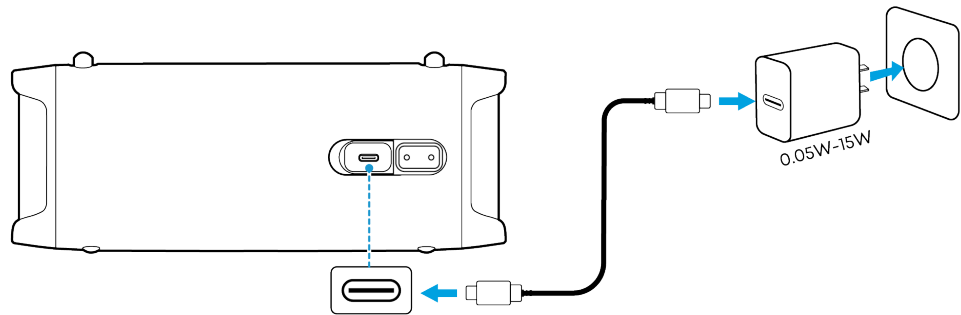


Użyj dołączonego kabla USB-C, aby podłączyć głośnik i certyfikowaną ładowarkę do źródła zasilania.

	Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
	Stałe czerwone	Ładowanie
	Stały Biały	W pełni naładowany



- Do ładowania głośnika najlepiej używać ładowarki o mocy wyjściowej od 0,05 W do 15 W.

Włączanie i wyłączanie

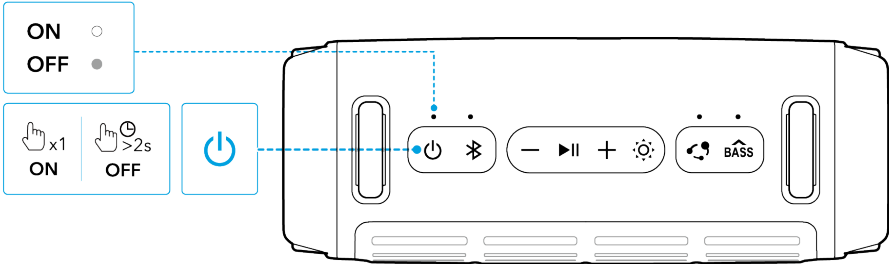

	Naciśnij raz	Włącz zasilanie
	Stałe, białe światło	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Podświetlenie wyłączone	




- Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik zostanie wyłączony automatycznie po 20 minutach.
- Możesz dostosować czas automatycznego wyłączenia w aplikacji soundcore.

Obsługa głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth, a następnie wybierz „soundcore Boom 3i” z listy Bluetooth, aby się połączyć.

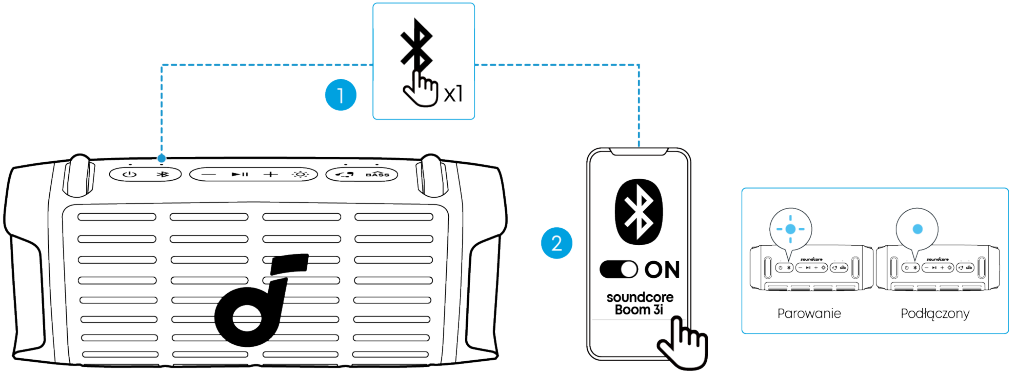

	Naciśnij	Wejście / Wyjście trybu łączenia Bluetooth
	Migające, niebieskie światło	Parowanie Bluetooth
	Stałe, niebieskie światło	Połączono Bluetooth




- Jeśli głośnik nie zostanie podłączony do urządzenia w ciągu 3 minut od włączenia zasilania, automatycznie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth.
- Aby ponownie włączyć tryb parowania Bluetooth, naciśnij jeden raz przycisk Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. Jeśli inny połączony urządzenie zacznie odtwarzać muzykę, głośnik automatycznie przejmie kontrolę i przerwie bieżące odtwarzanie bez wymagania pauzy pierwszego urządzenia.

- Każde włączenie głośnika powoduje automatyczne połączenie go z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, o ile znajduje się ono w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk Bluetooth, aby ponownie przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb True Wireless Stereo (TWS)


Dwa identyczne głośniki soundcore mogą się ze sobą połączyć w celu uzyskania dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam materiał audio (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).
Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona, należy przez 2 sekundy nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth na dwóch głośnikach, aby wejść w tryb łączenia TWS.

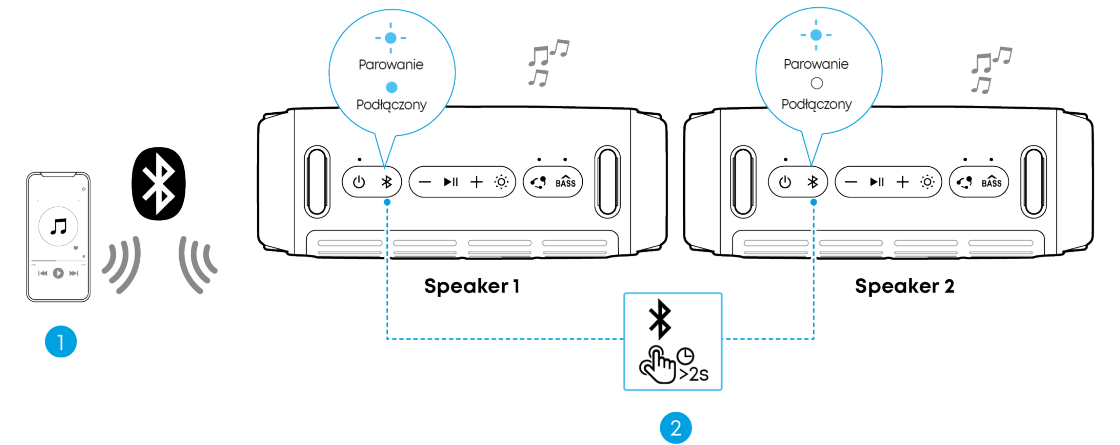

	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejdz w tryb parowania TWS
	Migające, białe światło	Parowanie TWS
	Stałe, niebieskie światło (głośnika 1)	TWS Połączone
	Stałe, białe światło (głośnika 2)	

Tryb PartyCast

Podłączając jeden głośnik do smartfona, jednocześnie naciśnij przycisk PartyCast na kilku głośnikach soundcore z funkcją PartyCast, aby zsynchronizować dźwięk i światło.
Po włączeniu lub wyłączeniu trybu PartyCast lub po pomyślnym połączeniu kilku głośników, zostanie odtworzony dźwięk powiadomienia.

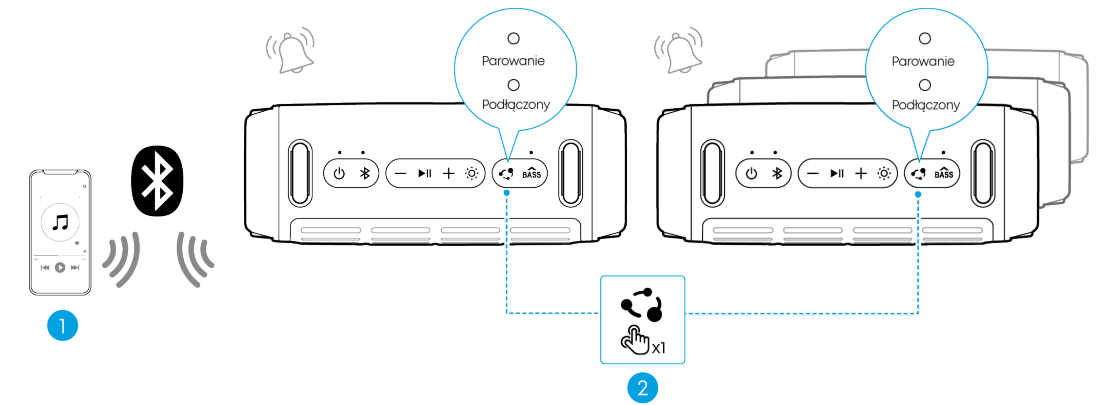


	Naciśnij	Wejście / Wyjście trybu parowania PartyCast
	Stały Biały	Sparowanie PartyCast
	Stały Biały	PartyCast Połączony

- Dzięki funkcji PartyCast możesz połączyć jednocześnie do 100 głośników soundcore.


Efekty świetlne

Po obu stronach głośników znajduje się podświetlenie: 6 dynamicznych trybów efektów świetlnych, które poruszają się w rytmie muzyki, i 4 dodatkowe efekty oświetlenia otoczenia pozostają statyczne, aby poprawić atmosferę. Możesz przełączać się między różnymi efektami świetlnymi, aby dopasować je do swojego nastroju lub preferencji.

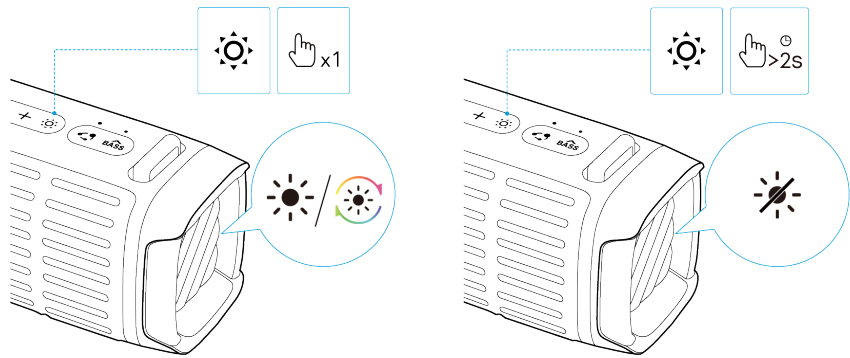

	Naciśnij raz lub naciśnij ponownie	Włącz światło / Przełącz efekty świetlne
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz

Alarm bezpieczeństwa

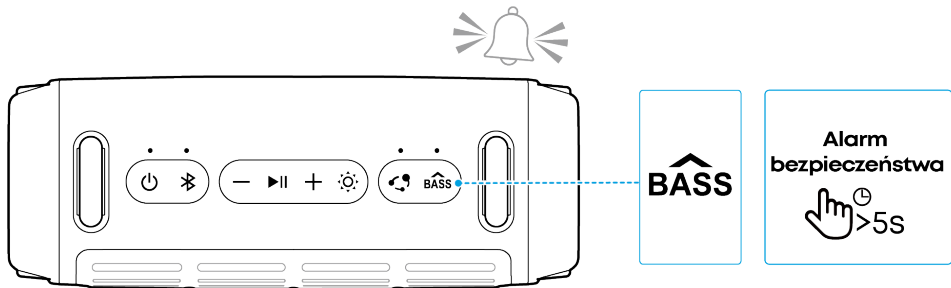

Przytrzymaj przycisk BassUp przez 5 sekund, aby wyłączyć Alarm bezpieczeństwa. Po aktywowaniu alarmu możesz nacisnąć dowolny przycisk na głośniku, aby go wyłączyć.



- Dźwięk alarmu awaryjnego jest bardzo głośny i przenikliwy. Nie korzystaj z tej funkcji, jeśli nie znajdujesz się w sytuacji prawdziwego zagrożenia, ponieważ może to zakłócać spokój osób w pobliżu.

Przyciski sterowania

	Naciśnij raz	Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejść / Wyjdź z trybu parowania TWS
	Naciśnij	Zwiększ / zmniejsz głośność
	Naciśnij	Odtwarzanie/wstrzymanie
	Naciśnij dwukrotnie	Następna ścieżka
	Naciśnij trzy razy	Poprzedni utwór
	Naciśnij raz lub naciśnij ponownie	Włącz światło / Przełącz efekty świetlne
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz
	Naciśnij	Wejście / Wyjście trybu parowania PartyCast
	Naciśnij	Włącz / Wyłącz funkcję BassUp

	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Aktywuj alarm awaryjny *Naciśnij dowolny przycisk na głośniku, aby wyłączyć alarm.
--	---------------------------------------	---

Aplikacja souncore

Pobierz aplikację soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Dane produktu: Tutaj sprawdzisz nazwę produktu i wersję oprogramowania lub zapoznasz się z instrukcją obsługi.
Aktualizacja oprogramowania układowego: Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.
Seems like some part of the text is missing: Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.
Regulacja głośności: Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.
Ustawienia korekcy brzmienia: W aplikacji dostępne są różne ustawienia wstępne EQ, które możesz wybrać, aby zoptymalizować swoje doświadczenie podczas słuchania różnych gatunków muzyki.

- Flagowy tryb soundcore: Standardowy tryb korektora zoptymalizowany pod kątem dobrze zbalansowanego dźwięku.
- Tryb wzmocnienia wysokich tonów: Wzbogacone są tony wysokie.
- Tryb wzmocnienia głosu: Głos ludzki wyróżnia się na tle dźwięków otoczenia.
- Tryb zrównoważony: Brak wzmocnienia dźwięków wysokiej i niskiej częstotliwości.

Buzz Clean: Aktywuj funkcję Buzz Clean w aplikacji, a głośnik emitować będzie fale dźwiękowe o określonych częstotliwościach, które pomogą Ci usunąć piasek, którym zasypany został głośnik.
Wzmocniacz głosu: Użyj funkcji Wzmocniacza głosu w aplikacji, aby mówić bezpośrednio przez telefon, a Twój głos zostanie wzmocniony i odtworzony przez głośnik.
Biały szum: Użyj zalecanego białego szumu w aplikacji, aby stworzyć uspokajającą atmosferę do relaksu lub zasypiania.
Tryb awaryjny: Szybko uruchamia alarm, aby zwrócić uwagę w sytuacjach awaryjnych. Możesz również używać aplikacji do zmiany dźwięków alarmu oraz dostosowywania czasu trwania alarmu.
Ustaw czas automatycznego wyłączenia: Głośnik automatycznie wyłączy się po upływie czasu.
Komunikat głosowy: pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.

Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększenia głośności przez co najmniej 4 sekundy, aby zresetować głośnik.

Specyfikacja

Wejście zasilania	5V --- 3A
Pojemność baterii	2400mAh / 10,95V
Moc wyjściowa audio	50 W
Przetwornik głośnika	Głośnik niskotonowy x1 Głośnik wysokotonowy x1
Czas ładowania	< 4H
Czas odtwarzania (różni się w zależności od głośności i rodzaju muzyki)	Do 16 godzin
Stopień wodoodporności i pyłoszczelności	IP68
Wersja Bluetooth	V5.3

Zasięg Bluetooth	30 m unnecessary
------------------	------------------