



Vista geral

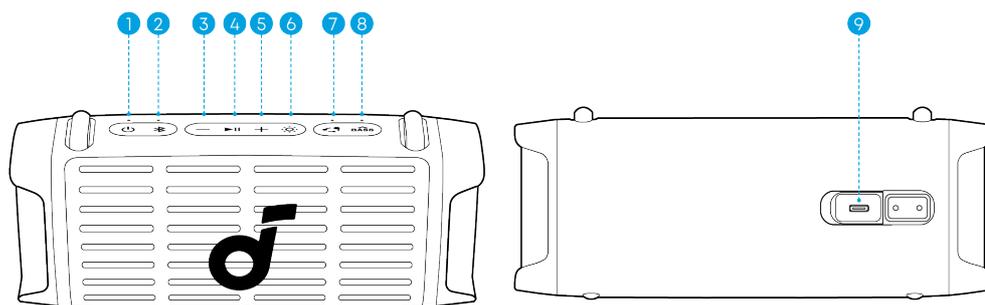


1	Botão de energia	7	Botão PartyCast
2	Botão Bluetooth	8	Botão BassUp
3	Botão de Diminuir Volume	9	Porta de carregamento USB-C
4	Botão Reproduzir / Pausar		
5	Botão de Aumentar Volume		
6	Botão de Show de Luz		

Instalando a Correia

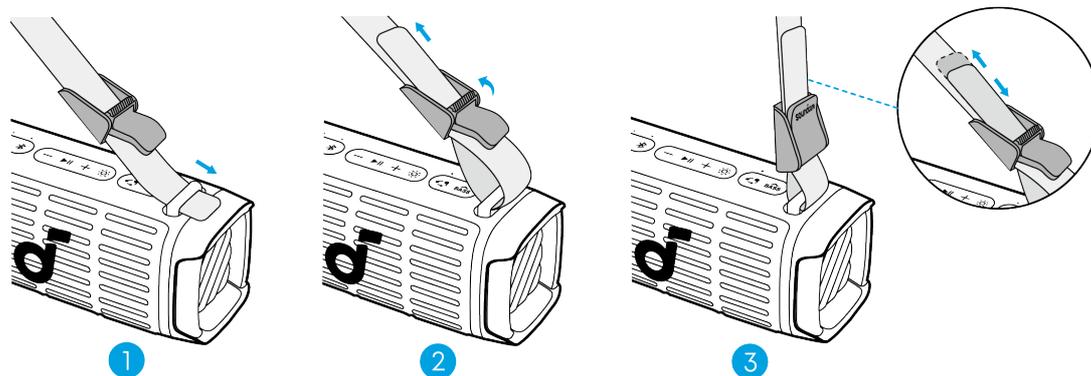

Prenda a alça em ambos os lados do alto-falante. Ajuste o comprimento da alça de acordo com a ilustração para um conforto ideal.

Carregando seu alto-falante

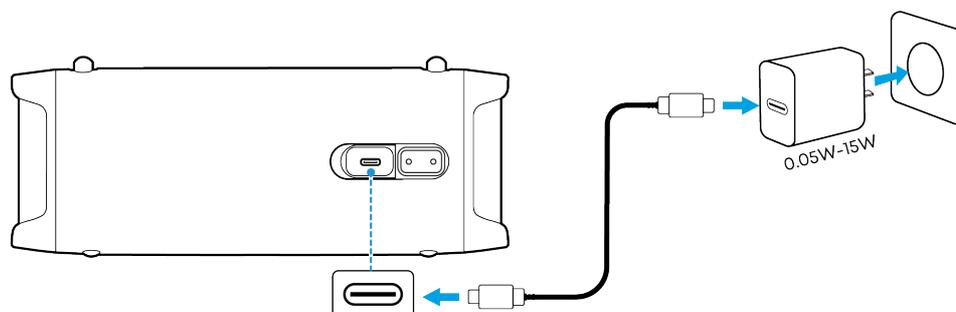


Use o cabo USB-C para USB-C fornecido para conectar o alto-falante e um carregador certificado a uma fonte de energia.

	Vermelho intermitente	Bateria Fraca
	Vermelho constante	Sendo Cobrado
	Branco Estável	Carga total



- Por favor, utilize um carregador com uma potência de saída entre 0,05W e 15W para carregar o alto-falante.

Ligar/desligar

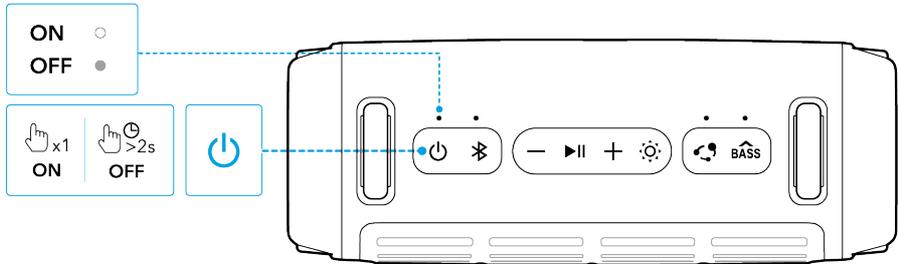

	Pressione uma vez	Ligar
	Branco Estável	
	Premir e manter premido durante 2 segundos	Desligar
	Sem luz	




- Este alto-falante desligará automaticamente após 20 minutos se nenhum dispositivo estiver conectado.
- Você pode personalizar o tempo de desligamento automático no aplicativo soundcore.

Usando seu alto-falante

Modo Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de pareamento Bluetooth, depois selecione "soundcore Boom 3i" na lista de dispositivos Bluetooth para conectar.

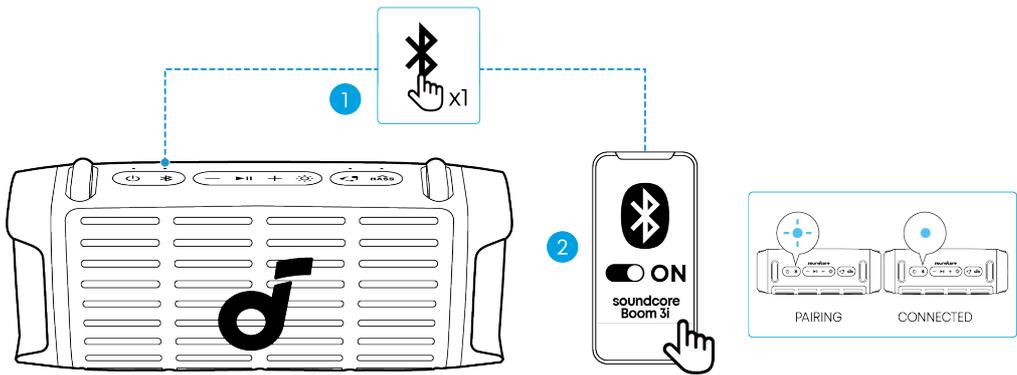

	Premir	Entrar / Sair do Modo de Pareamento Bluetooth
	Azul Piscando	Emparelhamento Bluetooth
	Azul constante	Bluetooth Conectado




- Se o alto-falante não estiver conectado a um dispositivo dentro de 3 minutos após ser ligado, ele sairá automaticamente do modo de emparelhamento Bluetooth.
- Para voltar ao modo de emparelhamento Bluetooth, pressione o botão Bluetooth uma vez.
- Este alto-falante só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Se outro dispositivo conectado começar a reproduzir música, o alto-falante assumirá automaticamente e interromperá a reprodução atual sem que o primeiro dispositivo precise pausar.

- Toda vez que você ligar o seu alto-falante, ele se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado, caso esteja disponível dentro do alcance do Bluetooth. Se não, pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Dois alto-falantes soundcore idênticos podem se emparelhar para som estéreo. Ambos os alto-falantes podem reproduzir o mesmo áudio (um como canal esquerdo e o outro como canal direito).

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione e segure o botão Bluetooth por 2 segundos em dois alto-falantes para entrar no modo de pareamento TWS.

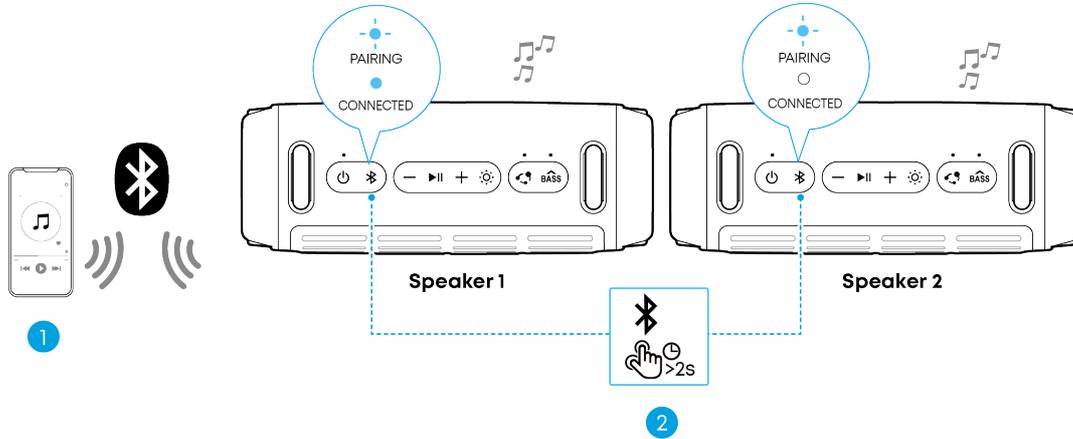


	Premir e manter premido durante 2 segundos	Ative o modo de emparelhamento TWS
	Piscando branco	Emparelhamento TWS
	Azul constante (Alto-falante 1)	TWS Conectado
	Branco Constante (Alto-falante 2)	

Modo de Projeção de festa

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione simultaneamente o botão PartyCast em vários alto-falantes soundcore com função PartyCast para sincronizar o áudio e a luz.

Um som de aviso será reproduzido quando você ativar ou desativar o modo PartyCast, ou quando vários alto-falantes forem conectados com sucesso.

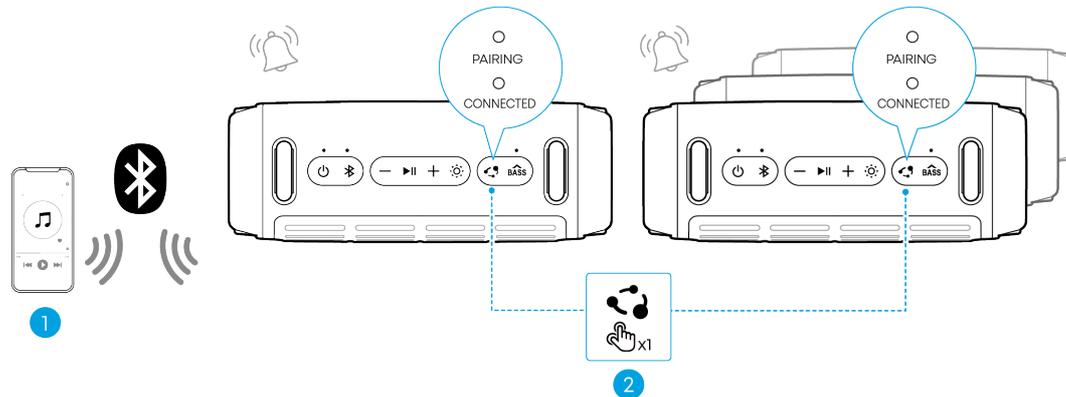


	Premir	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento PartyCast
	Branco Estável	Emparelhamento PartyCast
	Branco Estável	PartyCast Conectado

- Com o recurso PartyCast, você pode conectar até 100 alto-falantes soundcore ao mesmo tempo.

Show de Luzes


Há 6 efeitos de luz dinâmicos em ambos os lados que se movimentam ao ritmo da música, enquanto 4 efeitos de luz ambiente adicionais permanecem estáticos para melhorar a atmosfera. Você pode alternar entre diferentes efeitos de iluminação para se adequar ao seu humor ou

preferência.

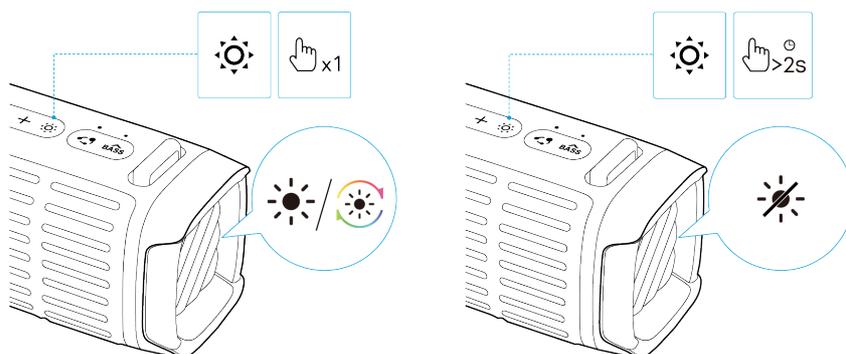

	Pressione uma vez ou pressione novamente	Ligar a Luz / Alterar Efeitos de Luz
	Premir e manter premido durante 2 segundos	Desligar

Alarme de Emergência

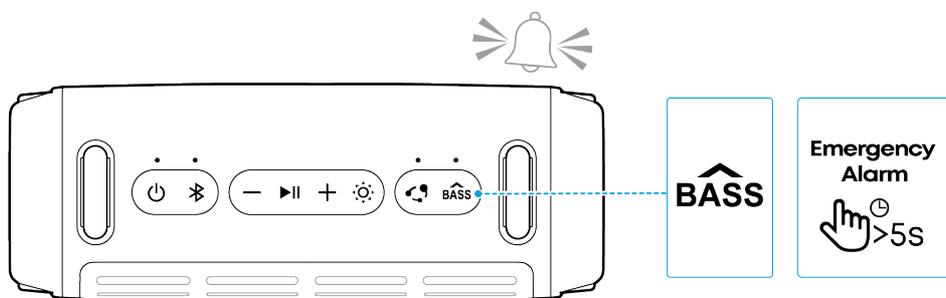

Pressione e segure o botão BassUp por 5 segundos para ativar o Alarme de Emergência em caso de perigo. Quando o alarme for ativado, você pode pressionar qualquer botão no alto-falante uma vez para desligá-lo.



- O som do Alarme de Emergência é muito alto e estridente. Não use esta função, a menos que haja uma emergência real, pois ela pode incomodar pessoas próximas.

Controlos de botões

	Pressione uma vez	Ligar
	Premir e manter premido durante 2 segundos	Desligar
	Premir	Entre no Modo de Pareamento Bluetooth
	Premir e manter premido durante 2 segundos	Entrar / Sair do modo de emparelhamento TWS
	Premir	Aumentar / Diminuir Volume
	Premir	Reproduzir/Pausar
	Pressione duas vezes	Próxima Faixa
	Pressione Três Vezes	Faixa anterior
	Pressione uma vez ou pressione novamente	Ligar a Luz / Alterar Efeitos de Luz
	Premir e manter premido durante 2 segundos	Desligar

	Premir	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento PartyCast
	Premir	Ativar / Desativar a função BassUp
	Pressione e segure por 5 segundos	Ativar Alarme de Emergência *Pressione qualquer botão no alto-falante para desligar o alarme.

Aplicativo soundcore

Baixe o aplicativo soundcore para melhorar sua experiência.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informações do produto: Verifique o nome do produto e a versão do software ou leia o manual do usuário.

Atualização de firmware: Você será informado assim que uma nova versão do firmware for detectada ao conectar o alto-falante com o aplicativo.

Status da bateria: Indica o nível de bateria restante do seu alto-falante.

Controle de volume: Ajuste o nível de volume pelo aplicativo sem pressionar os botões do alto-falante.

Configurações de EQ: Há várias configurações de EQ pré-definidas disponíveis no aplicativo para otimizar sua experiência ao desfrutar de diferentes gêneros musicais.

- **Assinatura soundcore:** Modo EQ padrão otimizado para um som bem equilibrado.
- **Reforço de agudos:** As frequências altas são realçadas.
- **Voz:** As vozes destacam-se mais claramente dos outros sons ambientes.
- **Balanceado:** Sem aprimoramento para sons de alta e baixa frequência.

Buzz Clean: Ative o recurso Buzz Clean no aplicativo, e o alto-falante emitirá ondas sonoras em frequências específicas para ajudar a remover e limpar a areia espalhada no alto-falante.

Amplificador de Voz: Use o recurso Amplificador de Voz do aplicativo para falar diretamente pelo seu telefone, e sua voz será amplificada e reproduzida pelo alto-falante.

Ruído branco: Use o ruído branco recomendado no aplicativo para criar uma atmosfera relaxante para descanso ou para adormecer.

Alarme de Emergência: Ativa rapidamente um alarme para chamar atenção em situações de emergência. Você também pode usar o aplicativo para alternar entre diferentes sons de alarme e ajustar a duração do alarme.

Definir o tempo de desligamento automático: O alto-falante será desligado automaticamente quando o tempo terminar.

Aviso de voz: Silencie ou restaure o aviso de voz ao ligar/desligar.

REPOR

Pressione e segure o botão Bluetooth e o botão de aumentar volume simultaneamente por pelo menos 4 segundos para redefinir o alto-falante.

Especificações

Entrada de alimentação	5V --- 3A
Capacidade da bateria	2400mAh / 10,95V
Potência de Saída de Áudio	50W
Driver do Alto-falante	Woofer x1 Tweeter x1
Tempo de carga	<4H
Tempo de reprodução (Varia consoante o nível do volume e o conteúdo de música)	Até 16 horas
Classificação de Resistência à Água e Poeira	IP68

Versão do Bluetooth	V5.3
Alcance do Bluetooth	30m / 98ft