



Visão Geral

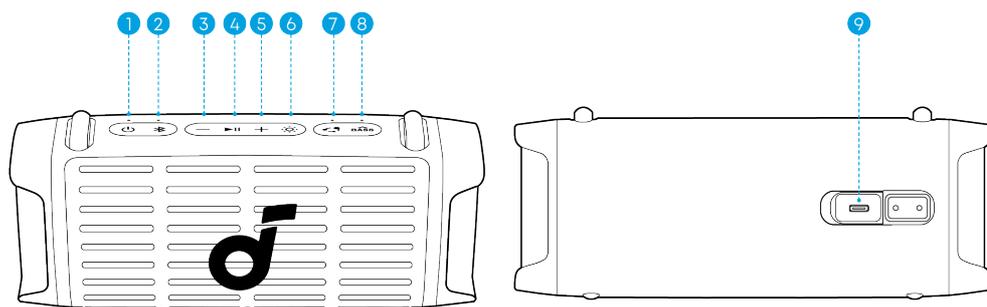


1	Botão de energia	7	Botão PartyCast
2	Botão Bluetooth	8	Botão BassUp
3	Botão de Volume Menos	9	Porta de carregamento USB-C
4	Botão Reproduzir / Pausar		
5	Botão de Volume Aumentar		
6	Botão de Exibição de Luz		

Instalando a Alça

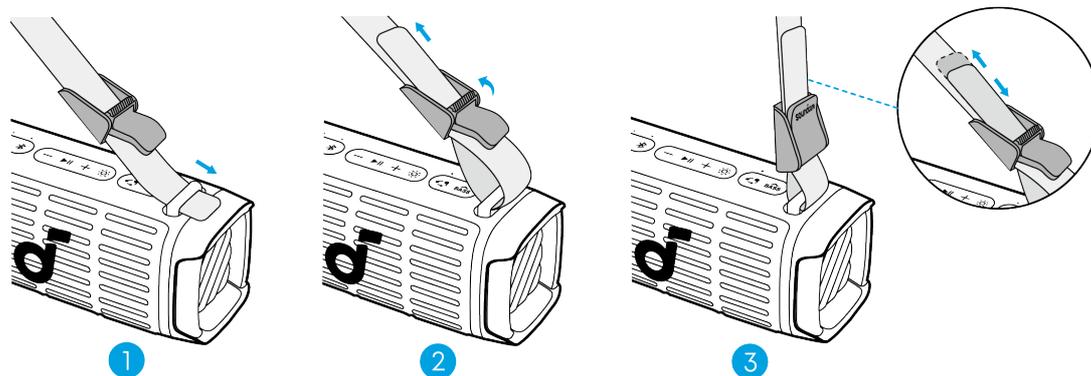

Prenda a alça em ambos os lados do alto-falante. Ajuste o comprimento da correia de acordo com a ilustração para um conforto ideal.

Carregando seu alto-falante

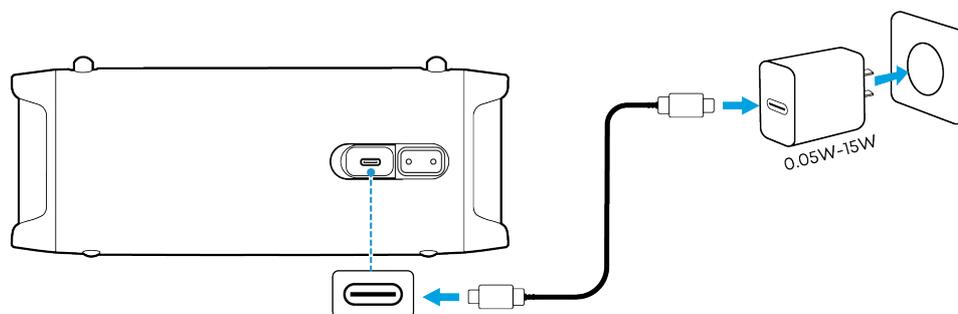


Use o cabo USB-C para USB-C fornecido para conectar o alto-falante e um carregador certificado a uma fonte de energia.

	Vermelho intermitente	Bateria fraca
	Vermelho Fixo	Carregando
	Branco constante	Totalmente Carregado



- Por favor, utilize um carregador com potência de saída entre 0,05W e 15W para carregar o alto-falante.

Como ligar/desligar

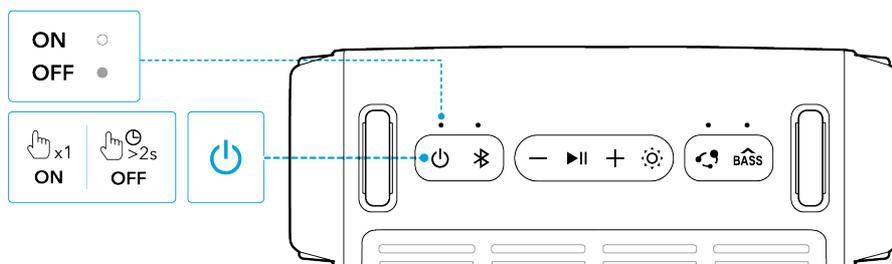

	Pressione uma vez	Ligar
	Branco constante	
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
	Desligado	




- Este alto-falante desligará automaticamente após 20 minutos se nenhum dispositivo for conectado.
- Você pode personalizar o tempo de desligamento automático no aplicativo soundcore.

Usar o alto-falante

Modo Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de pareamento Bluetooth, em seguida selecione "soundcore Boom 3i" na lista de Bluetooth para conectar.

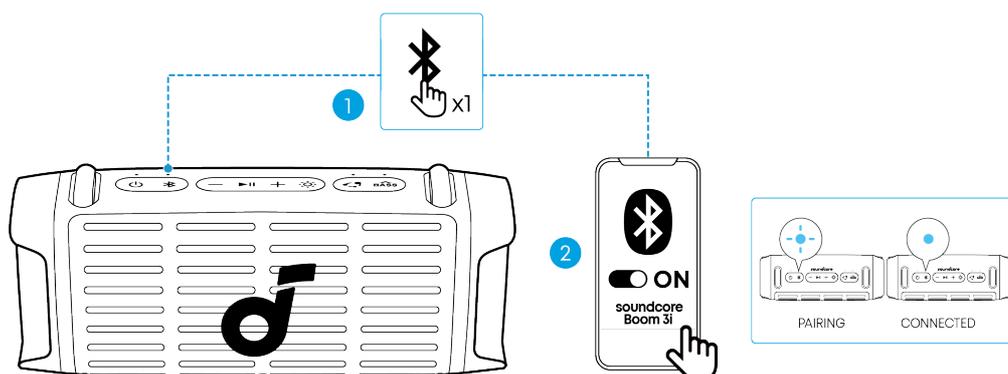

	Pressione	Entrar / Sair do Modo de Emparelamento Bluetooth
	Luz Azul Piscante	Parelamento Bluetooth
	Azul Constante	Conectado ao Bluetooth




- Se o alto-falante não estiver conectado a um dispositivo dentro de 3 minutos após ser ligado, ele sairá automaticamente do modo de emparelhamento Bluetooth.
- Para entrar novamente no modo de pareamento Bluetooth, pressione o botão Bluetooth uma vez.
- Este alto-falante só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Se outro dispositivo conectado começar a reproduzir música, o alto-falante assumirá automaticamente e interromperá a reprodução atual sem exigir que o primeiro dispositivo pause.

- Toda vez que você ligar sua caixa de som, ela se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado caso ele esteja disponível no alcance do Bluetooth. Caso isso não ocorra, pressione o botão de Bluetooth para entrar no modo de pareamento.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Dois alto-falantes soundcore idênticos podem ser conectados um ao outro para som estéreo. As duas caixas podem tocar o mesmo áudio (uma como canal esquerdo e a outra como canal direito).

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione e segure o botão Bluetooth por 2 segundos em dois alto-falantes para entrar no modo de emparelhamento TWS.

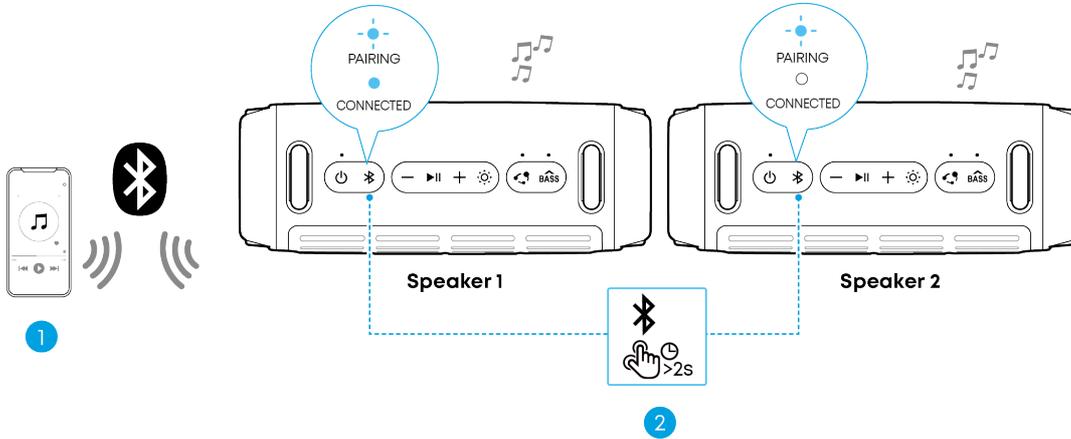


	Pressione e segure por 2 segundos	Entre no Modo de Emparelhamento TWS
	Luz Branca Piscante	Emparelhamento de TWS
	Azul Constante (alto-falante 1)	Conectado TWS
	Branco Constante (alto-falante 2)	

Modo PartyCast

Com um alto-falante conectado a um smartphone, pressione simultaneamente o botão PartyCast em vários alto-falantes soundcore com a função PartyCast para sincronizar áudio e luz.

Um som será reproduzido ao ativar ou desativar o modo PartyCast, ou quando vários alto-falantes forem conectados com sucesso.

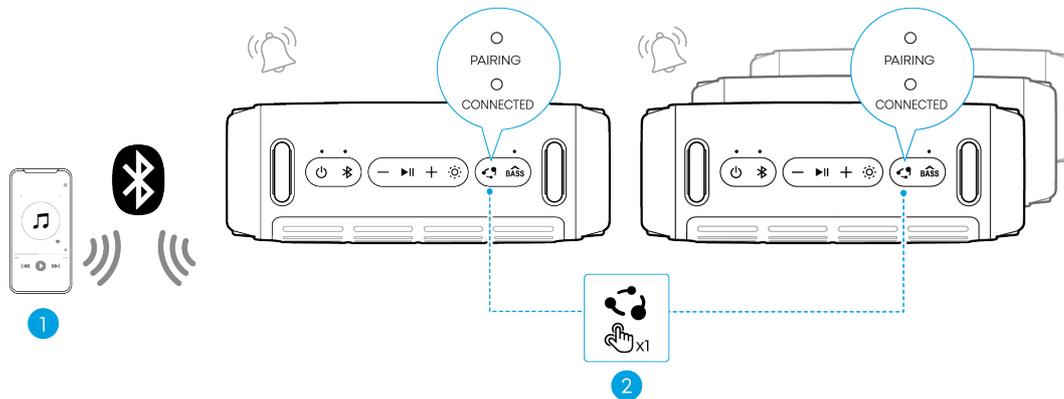


	Pressione	Modo de Emparelhamento de FestaCast de Entrada / Saída
	Branco constante	Emparelhamento do PartyCast
	Branco constante	PartyCast Conectado

- Com o recurso PartyCast, você pode conectar até 100 alto-falantes soundcore ao mesmo tempo.


Show de luzes

Há 6 efeitos de luz dinâmicos em ambos os lados que se movem com o ritmo da música, enquanto 4 efeitos adicionais de luz ambiente permanecem estáticos para melhorar a atmosfera. Você pode alternar entre diferentes efeitos de iluminação para se adequar ao seu humor ou preferência.

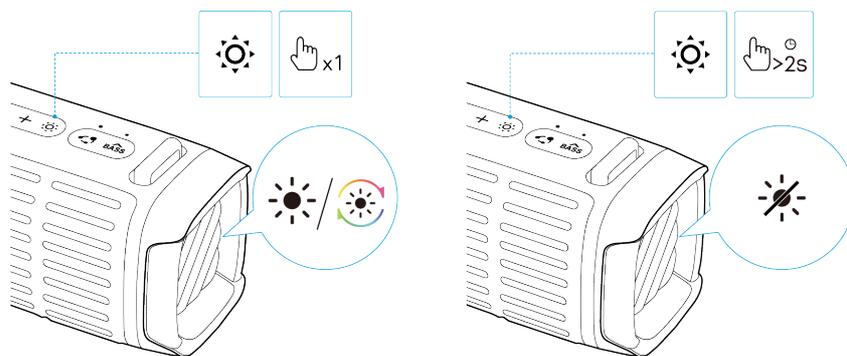

	Pressione uma vez ou pressione novamente	Acender a luz / Alternar efeitos de luz
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar

Alarme de Emergência

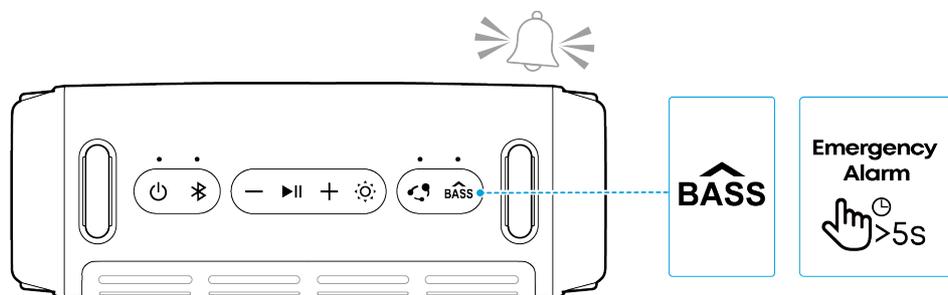

Mantenha pressionado o botão BassUp por 5 segundos para ativar o Alarme de Emergência em caso de perigo. Quando o alarme estiver ativado, você pode pressionar qualquer botão no alto-falante uma vez para desligá-lo.



- O som do Alarme de Emergência é muito alto e estridente. Não use este recurso, a menos que seja uma emergência real, pois isso pode incomodar outras pessoas próximas.

Botões de controle

	Pressione uma vez	Ligar
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
	Pressione	Entrar no Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Pressione e segure por 2 segundos	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento TWS
	Pressione	Volume Mais / Menos
	Pressione	Reproduzir/Pausar
	Pressione duas vezes	Próxima faixa
	Pressione três vezes	Faixa Anterior
	Pressione uma vez ou pressione novamente	Acender a luz / Alternar efeitos de luz
	Pressione e segure por 2 segundos	Desligar
	Pressione	Modo de Emparelhamento de FestaCast de Entrada / Saída

	Pressione	Ativar / Desativar a função BassUp
	Pressione e segure por 5 segundos	Ativar Alarme de Emergência *Pressione qualquer botão na caixa de som para desligar o alarme.

soundcore App

Baixe o aplicativo soundcore para aprimorar a sua experiência.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informações de produto: Verifique o nome do produto e a versão de software ou consulte o manual do usuário.

Atualização de firmware: Você será informado depois que a nova versão do firmware for detectada ao conectar o alto-falante ao aplicativo.

Status da bateria: Indica o nível de carga restante da bateria do seu alto-falante.

Controle de volume: Ajuste o nível de volume pelo aplicativo sem pressionar botões no alto-falante.

Configurações de EQ: Existem várias configurações de EQ pré-definidas que você pode escolher no aplicativo para otimizar sua experiência ao desfrutar de diferentes gêneros musicais.

- soundcore Signature: modo EQ padrão otimizado para um som bem balanceado.
- Turbo de Agudos: Altas frequências são elevadas.
- Voz: Vozes se destacam mais claramente de outros sons do ambiente.
- Equilibrado: Sem aprimoramento para sons de alta e baixa frequência.

Buzz Clean: Ative a função Buzz Clean no aplicativo, e o alto-falante emitirá ondas sonoras em frequências específicas para ajudar a remover e limpar areia espalhada no alto-falante.

Amplificador de Voz: Use o recurso Amplificador de Voz do aplicativo para falar diretamente pelo seu telefone, e sua voz será amplificada e reproduzida através do alto-falante.

Ruído branco: Use o ruído branco recomendado no aplicativo para criar uma atmosfera tranquila para relaxamento ou para adormecer.

Alarme de Emergência: Ativa rapidamente um alarme para chamar a atenção em situações de emergência. Você também pode usar o aplicativo para alternar entre diferentes sons de alarme e ajustar a duração do alarme.

Defina o tempo de desligamento automático: o alto-falante desligará automaticamente quando o tempo acabar.

Mensagem de voz: silencie ou restaure a mensagem de voz ao ligar/desligar.

Reiniciar

Pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões de Bluetooth e de aumento de volume por pelo menos 4 segundos para reiniciar a caixa de som.

Especificações

Entrada de energia	5V --- 3A
Capacidade da bateria	2400mAh / 10,95V
Potência de Saída de Áudio	50 W
Driver do alto-falante.	Woofer x1 Tweeter x1
Tempo de carga	<4H
Tempo de reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo da música)	Por até 16 horas
Classificação de Resistência à Água e Poeira	IP68
Versão Bluetooth	V5.3

Alcance Bluetooth

30m / 98ft