



Краткий Обзор

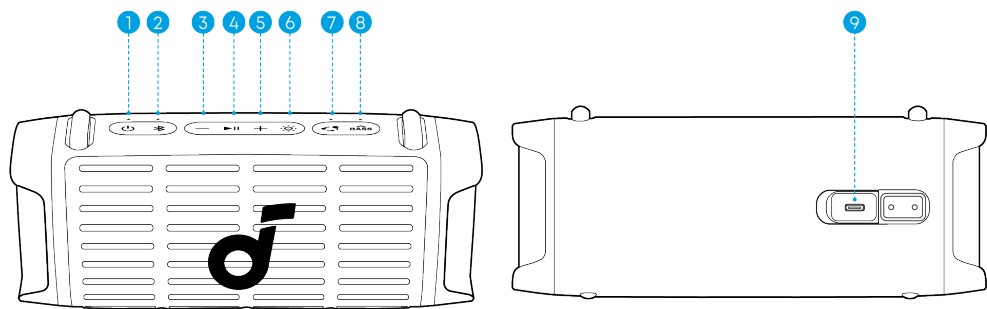


1	Кнопка питания	7	Кнопка PartyCast
2	Кнопка Bluetooth	8	Кнопка BassUp
3	Кнопка уменьшения громкости	9	Порт зарядки USB-C
4	Кнопка Воспроизведения/Паузы		
5	Кнопка увеличения громкости		
6	Кнопка светового шоу		

Установка ремня

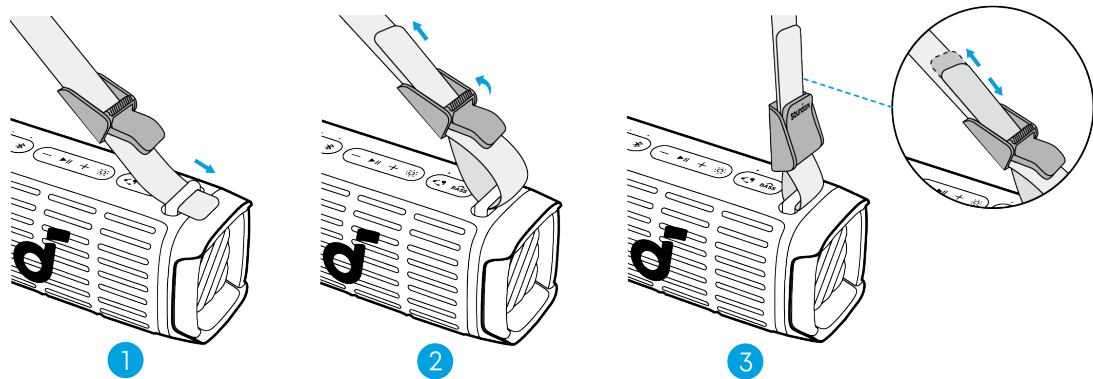

Прикрепите ремень к обеим сторонам динамика. Отрегулируйте длину ремня согласно иллюстрации для оптимального комфорта.

Зарядка вашего динамика

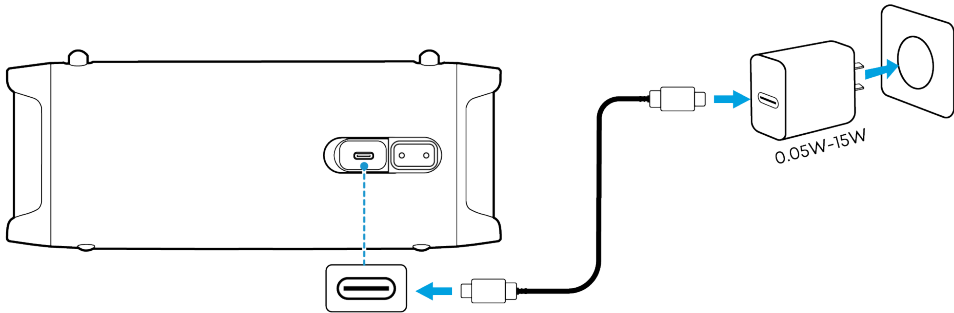


Используйте прилагаемый кабель USB-C на USB-C, чтобы подключить колонку и сертифицированное зарядное устройство к источнику питания.

	Мигающий красный	Низкий заряд батареи
	Постоянный красный	Зарядка
	Постоянный белый	Полностью заряженный



- Пожалуйста, используйте зарядное устройство с мощностью от 0,05 Вт до 15 Вт для зарядки динамика.

Включение / выключение

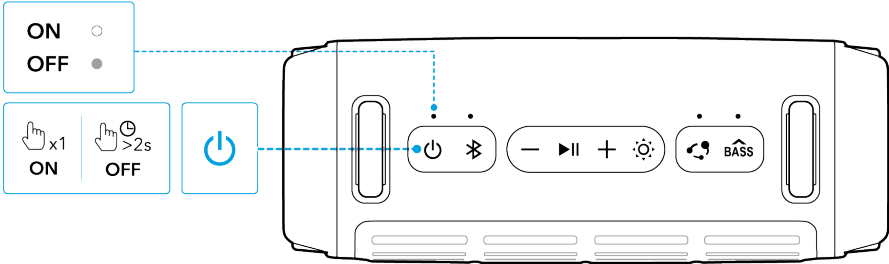

	Нажмите один раз	Включение питания
	Постоянный белый	
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить питание
	Подсветка не горит	




- Колонка автоматически отключается через 20 минут, если к ней не подключено ни одно устройство.
- Вы можете настроить время автоматического выключения в приложении soundcore.

Использование колонки

Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите "soundcore Boom 3i" из списка Bluetooth для подключения.

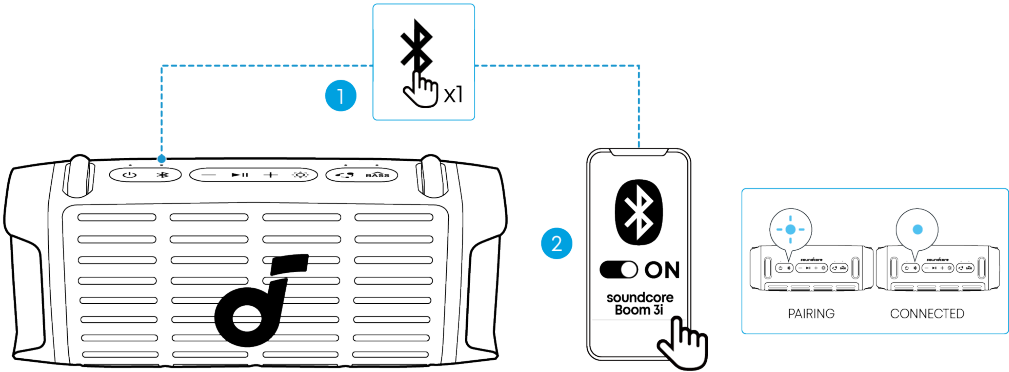

	Нажмите	Войти / выйти из режима сопряжения Bluetooth
	Мигающий синий	Сопряжение Bluetooth
	Устойчивый голубой	Bluetooth Подключен



- Если динамик не подключен к устройству в течение 3 минут после включения, он автоматически выйдет из режима сопряжения Bluetooth.
- Нажмите кнопку Bluetooth один раз для повторного перехода в режим сопряжения по Bluetooth.
- Колонка может одновременно воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства. Если другое подключенное устройство начинает воспроизводить музыку, динамик автоматически возьмет на себя управление и прервет текущее


воспроизведение без необходимости приостанавливать первое устройство.

- При каждом включении колонка будет автоматически подключаться к последнему подключенному устройству в зоне действия Bluetooth. Если подключение не выполнено, нажмите кнопку Bluetooth для входа в режим сопряжения.

Режим True Wireless Stereo (TWS)

Два идентичных динамика soundcore могут соединяться друг с другом для стереозвука. Оба динамика могут воспроизводить одинаковый звук (один как левый канал, а другой — правый).

Подключите один динамик к смартфону, затем удерживайте кнопку Bluetooth на двух динамиках в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения TWS.

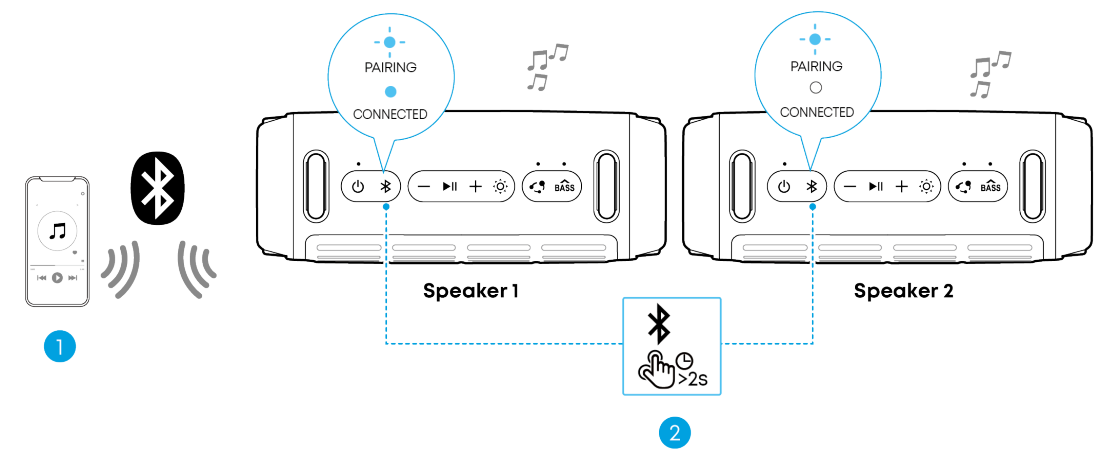


	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Войдите в режим сопряжения TWS
	Мигающий белый	Сопряжение TWS
	Стабильный синий (динамик 1)	TWS Подключено
	Стабильный белый (динамик 2)	

Режим PartyCast

Подключив одну колонку к смартфону, одновременно нажмите кнопку PartyCast на нескольких колонках soundcore с функцией PartyCast, чтобы синхронизировать звук и свет.

При активации или деактивации режима PartyCast, а также при успешном сопряжении нескольких колонок будет воспроизводиться звуковой сигнал.

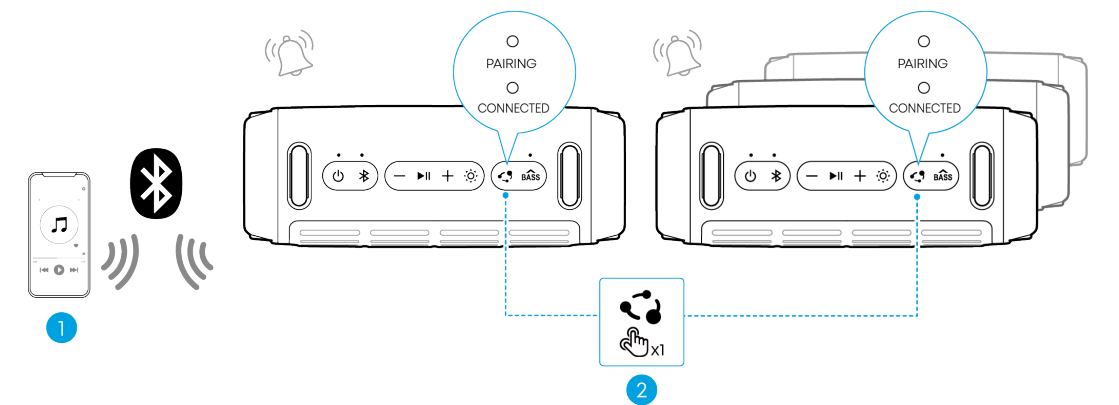

	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения PartyCast
	Постоянный белый	Сопряжение PartyCast
	Постоянный белый	Подключено PartyCast




- С помощью функции PartyCast вы можете подключить до 100 колонок soundcore одновременно.

Световые эффекты


На обеих сторонах есть 6 динамических световых эффектов, которые движутся в такт музыке, в то время как 4 дополнительных атмосферных световых эффекта остаются статичными, чтобы усилить атмосферу. Вы можете переключаться между различными

световыми эффектами, чтобы соответствовать вашему настроению или предпочтениям.

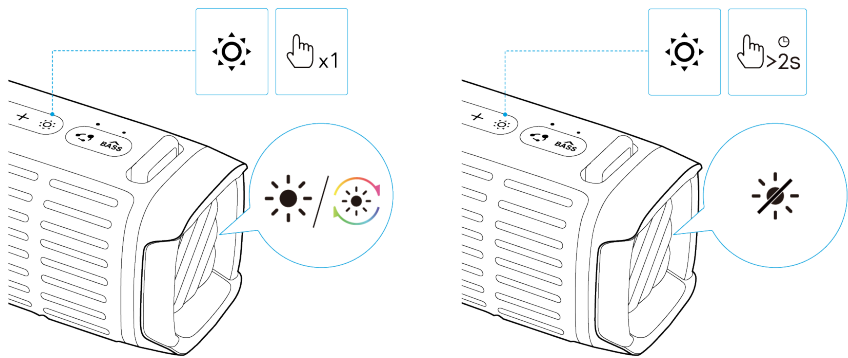

	Нажмите один раз или нажмите еще раз	Включить свет / Переключить световые эффекты
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить

Аварийная сигнализация

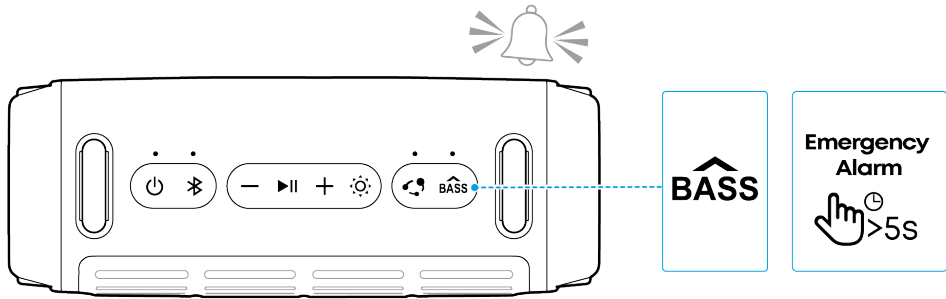

Нажмите и удерживайте кнопку BassUp в течение 5 секунд, чтобы активировать аварийную сигнализацию в случае опасности. Когда сигнализация активируется, вы можете нажать любую кнопку на динамике один раз, чтобы её отключить.



- Звук аварийной сигнализации очень громкий и пронзительный. Не используйте эту функцию, если нет реальной чрезвычайной ситуации, так как это может беспокоить окружающих.

Кнопки управления

	Нажмите один раз	Включение питания
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить питание
	Нажмите	Войдите в режим сопряжения Bluetooth
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Войти / выйти из режима сопряжения TWS
	Нажмите	Увеличить / Уменьшить громкость
	Нажмите	Воспроизведение / пауза
	Нажмите дважды	Следующий трек
	Нажмите три раза	Предыдущий трек
	Нажмите один раз или нажмите еще раз	Включить свет / Переключить световые эффекты
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Выключить

	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения PartyCast
	Нажмите	Включение / Выключение функции BassUp
	Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд	Активировать аварийную сигнализацию *Нажмите любую кнопку на колонке, чтобы выключить будильник.

soundcore App

Скачайте приложение soundcore, чтобы расширить возможности динамиков.



soundcore





Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информация об устройстве: см. название устройства и версию ПО, либо руководство пользователя.

Обновление прошивки: вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении колонки к приложению.

Состояние аккумулятора: отображает заряд аккумулятора колонки.

Регулировка уровня громкости: изменение уровня громкости в приложении без нажатия кнопок на колонке.

Настройки эквалайзера: в приложении вы можете выбрать из различных заранее заданных настроек эквалайзера, чтобы оптимизировать свой опыт прослушивания разных музыкальных жанров.

- soundcore Signature: Стандартный режим эквалайзера, оптимизированный для обеспечения хорошо сбалансированного звука.
- Усиление высоких частот: высокие частоты усиливаются.
- Голос: голоса слышны более ясно в звуках окружающей среды.
- Сбалансированный: Без усиления высоких и низких частот.

Buzz Clean: Активируйте функцию Buzz Clean в приложении, и колонка начнет издавать звуковые волны на определенных частотах, чтобы помочь стряхнуть и очистить песок, разбросанный на колонке.

Усилитель голоса: Используйте функцию «Усилитель голоса» в приложении, чтобы говорить напрямую через телефон, и ваш голос будет усилен и воспроизведен через динамик.

Белый шум: Используйте рекомендованный белый шум в приложении, чтобы создать успокаивающую атмосферу для расслабления или сна.

Аварийная сигнализация: Быстро активирует сигнал тревоги, чтобы привлечь внимание в экстренных ситуациях. Вы также можете использовать приложение, чтобы переключаться между различными звуками будильника и регулировать его продолжительность.

Установите время автоматического выключения: динамик автоматически выключится по истечении заданного времени.

Голосовая подсказка: убрать или восстановить голосовую подсказку при включении/выключении.

Сброс

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости не менее 4 секунд, чтобы сбросить колонку.

Технические характеристики

Вход питания	5В --- 3А
Емкость батареи	2400 мАч / 10,95 В
Мощность аудиовыхода	50 Вт
Динамик динамика	Сабвуфер x1 Твитер x1
Время зарядки	< 4Н
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и воспроизводимого аудиоконтента)	До 16 часов

Степень защиты от воды и пыли	IP68
Версия Bluetooth	V5.3
Диапазон Bluetooth	30 м / 98 футов