



Överblick

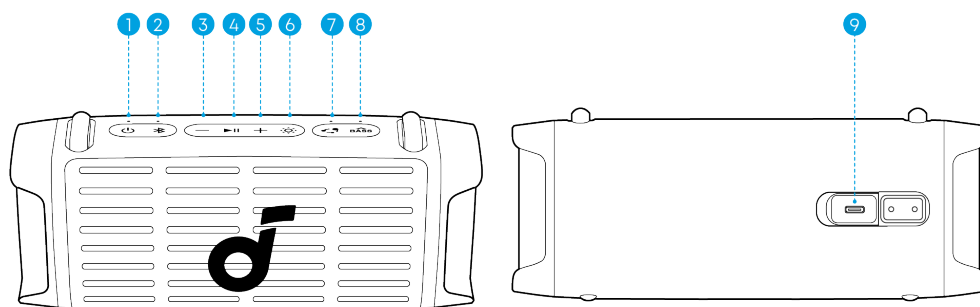


1	Strömbrytaren	7	PartyCast-knapp
2	Bluetooth-knapp	8	BassUp-knapp
3	Volym Ner-Knapp	9	USB-C laddningsport
4	Spela / Paus-knapp		
5	Volym upp-knapp		
6	Ljushow-knapp		

Installation av remmen

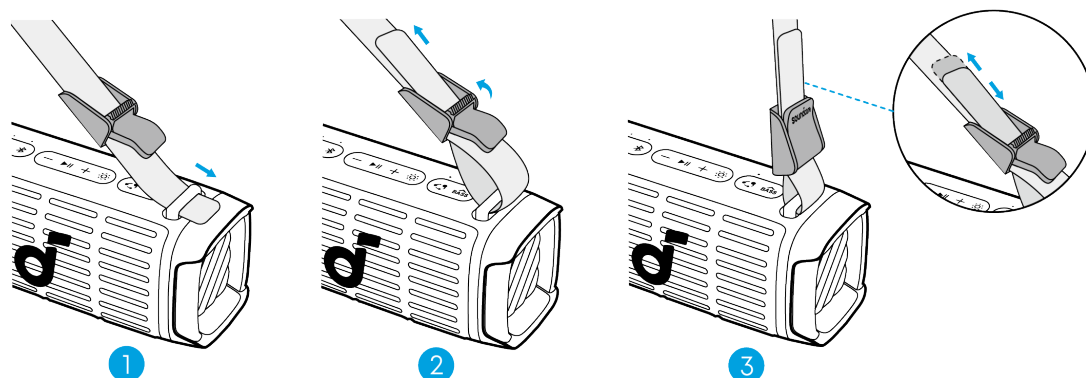

Fäst remmen på båda sidor av högtalaren. Justera remmens längd enligt illustrationen för optimal komfort.

Ladda din högtalare

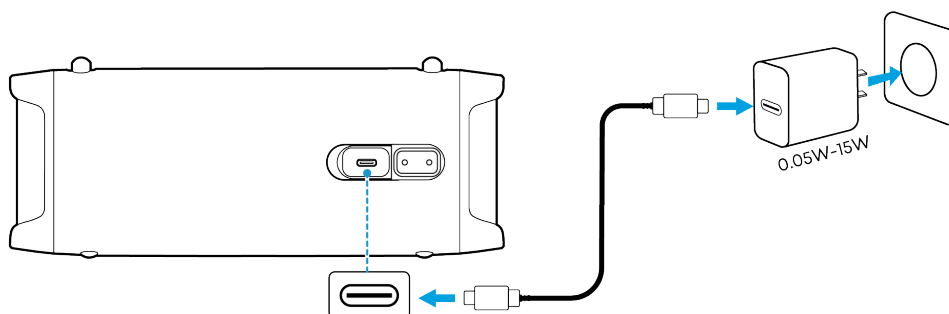


Använd den medföljande USB-C till USB-C-kabeln för att ansluta högtalaren och en certifierad laddare till en strömkälla.

	Blinkande rött	Lågt batteri
	Stadig Röd	Laddning
	Stabil Vit	Fulladdad



- Vänligen använd en laddare med en effekt på 0,05W till 15W för att ladda högtalaren.

Slå på/stäng av

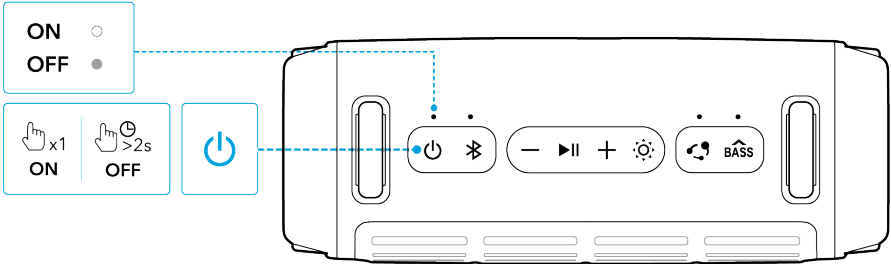

	Tryck en gång	Ström på
	Stabil Vit	
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avstängning av strömmen
	Ljus av	




- Den här högtalaren stängs automatiskt av efter 20 minuter om ingen enhet är ansluten till den.
- Du kan anpassa tiden för automatisk avstängning i soundcore-appen.

Använda högtalaren

Bluetooth-läge

Tryck på Bluetooth-knappen för att gå in i Bluetooth-parningsläge och välj sedan "soundcore Boom 3i" från Bluetooth-listan för att ansluta.

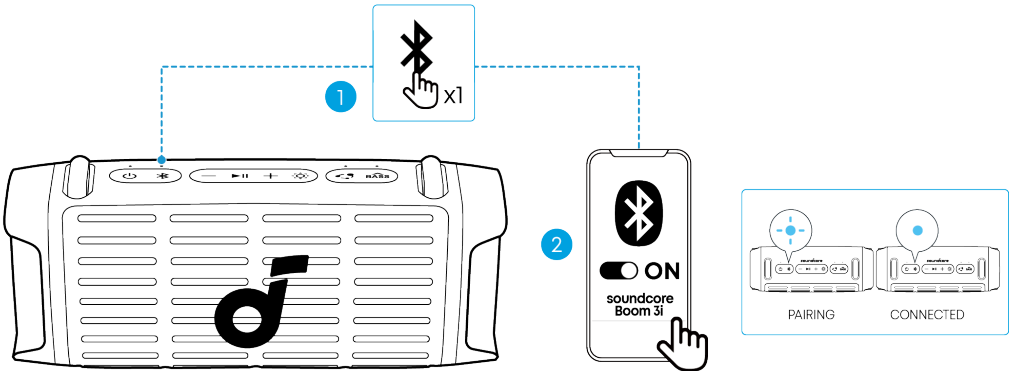

	Tryck	Gå in i / ut ur Bluetooth-parningsläge
	Blinkande Blått	Bluetooth-parkoppling
	Stadig Blå	Bluetooth ansluten




- Om högtalaren inte är ansluten till en enhet inom 3 minuter efter att den har startats, kommer den automatiskt att avsluta Bluetooth-parningsläget.
- Du kan starta om Bluetooth-parkopplingsläget genom att trycka en gång på Bluetooth-knappen.
- Denna högtalare kan endast spela upp musik på en mobil enhet åt gången. Om en annan ansluten enhet börjar spela musik, kommer högtalaren automatiskt ta över och avbryta den nuvarande uppspelningen utan att kräva att den första enheten pausar.
- Varje gång du aktiverar högtalaren kommer den automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten om denna finns tillgänglig

inom räckvidden för Bluetooth. Tryck i annat fall på Bluetooth-knappen för att starta Bluetooth-parkopplingsläget.

True Wireless Stereo-läge (TWS-läge)


Två identiska soundcore-högtalare kan para ihop med varandra för stereoljud. Då spelar varje högtalare upp en av ljudkanalerna (den ena spelar upp ljudet i vänster kanal och den andra spelar upp ljudet i höger kanal).
Med en högtalare ansluten till en smartphone, tryck och håll ned Bluetooth-knappen i 2 sekunder på två högtalare för att komma in i TWS-parningsläge.

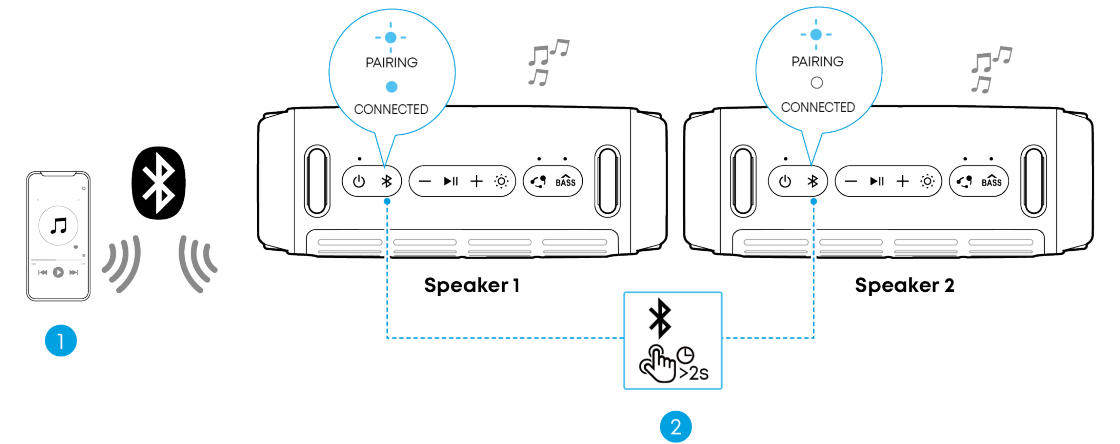

	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Aktivera TWS-parningsläge
	Blinkande vit	TWS-parkoppling
	Steady Blue (högtalare 1)	TWS Ansluten
	Steady White (högtalare 2)	

PartyCast-läge

Med en högtalare ansluten till en smartphone, tryck samtidigt på PartyCast-knappen på flera soundcore-högtalare med PartyCast-funktion för att synkronisera ljud och ljus.
Ett ljud spelas upp när du aktiverar eller inaktiverar PartyCast-läget, eller när flera högtalare har kopplats ihop framgångsrikt.

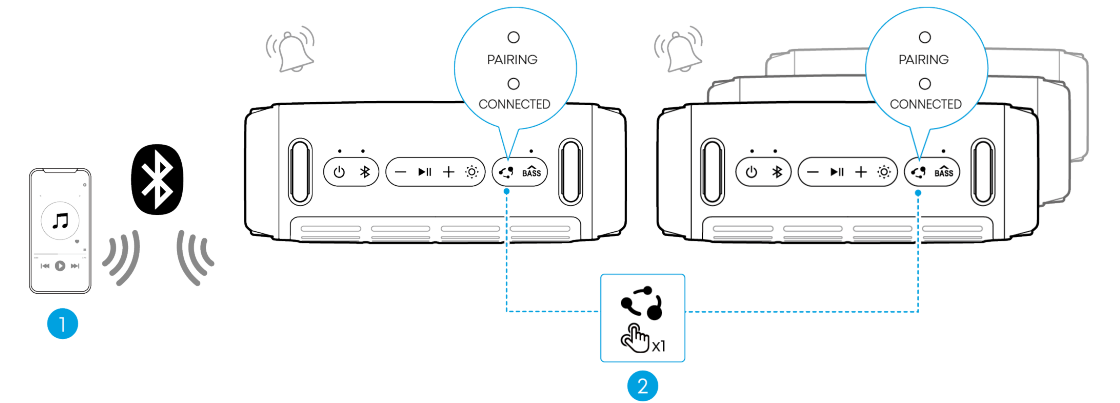


	Tryck	Ingång / Utgång PartyCast Pare-läge
	Stabil Vit	PartyCast-parkoppling
	Stabil Vit	PartyCast Connected



- Med PartyCast-funktionen kan du koppla ihop upp till 100 soundcore-högtalare samtidigt.


Ljusshow

Det finns 6 dynamiska ljuseffekter på båda sidor som rör sig i takt med musiken, medan 4 extra omgivande ljuseffekter förblir statiska för att förstärka atmosfären. Du kan växla mellan olika ljuseffekter för att passa ditt humör eller din preferens.

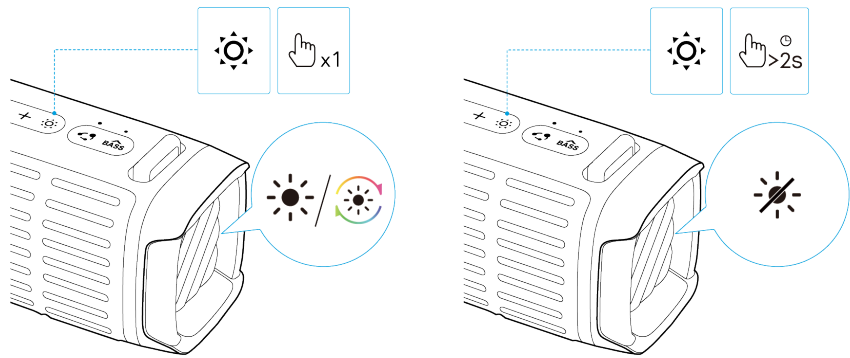

	Tryck en gång eller tryck igen	Tänd ljuset / Våxla ljuseffekter
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Stäng av

Nödlarm

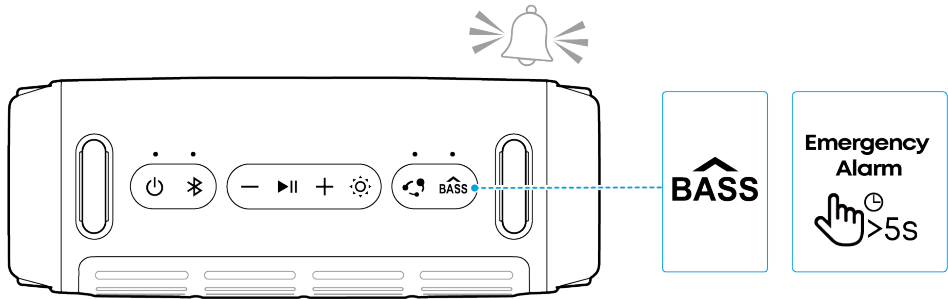

Håll ner BassUp-knappen i 5 sekunder för att aktivera nödlarmet vid fara. När alarmet är aktiverat kan du trycka på vilken knapp som helst på högtalaren en gång för att stänga av det.



- Ljudet från nödlarmet är väldigt högt och genomträngande. Använd inte denna funktion om det inte är en verklig nödsituation, eftersom den kan störa andra i närheten.

Knappkontroller

	Tryck en gång	Ström på
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avstängning av strömmen
	Tryck	Gå in i Bluetooth-parningsläge
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Gå in i / lämna TWS-parningsläge
	Tryck	Volym Upp / Ner
	Tryck	Spela upp/pausa
	Tryck två gånger	Nästa spår
	Tryck tre gånger	Föregående spår
	Tryck en gång eller tryck igen	Tänd ljuset / Våxla ljuseffekter
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Stäng av
	Tryck	Ingång / Utgång PartyCast Pare-läge
	Tryck	Aktivera / Inaktivera BassUp-funktionen



Tryck och håll in i 5 sekunder

Aktivera nödlarm
*Tryck på valfri knapp på högtalaren
för att stänga av alarmet.

soundcore App

Ladda ned soundcore-appen för att få en bättre upplevelse.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produktinformation: Kontrollera produktnamnet och programversionen eller läs användarhandboken.

Uppdatering för inbyggd programvara: Du blir informerad en gång när en ny version av den inbyggda programvaran detekteras när du ansluter högtalaren till appen.

Batteristatus: Indikerar batterinivån på högtalaren.

Volymkontroll: Justera volymnivån via appen utan att trycka på knapparna på högtalaren.

EQ-inställningar: Det finns olika förinställda EQ-inställningar du kan välja från i appen för att optimera din upplevelse medan du njuter av olika musikgenrer.

- soundcore-signaturläge: Standardläge med välbalanserat ljud.
- Treble Boost: Höga frekvenser förstärks.
- Röst: Röster sticker ut tydligare från andra omgivande ljud.
- Balanserad: Ingen förstärkning av högfrekventa och lågfrekventa ljud.

Buzz Clean: Aktivera Buzz Clean-funktionen i appen, så avger högtalaren ljudvågor vid specifika frekvenser för att hjälpa till att skaka av och rengöra sand som fastnat på högtalaren.

Röstförstärkare: Använd appens funktion Röstförstärkare för att tala direkt genom din telefon, så förstärks din röst och spelas upp via högtalaren.

Vitt brus: Använd det rekommenderade vita bruset i appen för att skapa en lugnande atmosfär för avslappning eller insomning.

Nödlarm: Aktiverar snabbt ett larm för att dra uppmärksamhet vid nödsituationer. Du kan också använda appen för att växla mellan olika alarmsignaler och justera alarmets varaktighet.

Ställ in automatisk avstängningstid: Högtalaren stängs automatiskt av när tiden är ute.

Röstprompt: tysta eller återställ röstprompten när enheten slås på/stängs av.

Återställa

Återställ högtalaren genom att trycka och hålla in Bluetooth-knappen och volym upp-knappen samtidigt i minst 4 sekunder.

Specifikationer

Effektinmatning	5V --- 3A
Batterikapacitet	2400mAh / 10,95V
Ljudutgångseffekt	50 W
Högtalarhögtalare	Woofer x1 Tweeter x1
Laddningstid	< 4H
Speltid (varierar beroende på volymnivå och innehåll)	Upp till 16 timmar
Vattentäthets- och dammtäthetsklassificering	IP68
Bluetooth-version	V5.3
Bluetooth Räckvidd	30 m / 98 ft