


概觀

The diagram shows the front and back of the D5100 speaker. The front view highlights controls: 1. Power button, 2. Bluetooth button, 3. Volume down, 4. Play/Pause, 5. Volume up, 6. Light show button, 7. PartyCast button, 8. BassUp button. The back view highlights 9. USB-C charging port.

1	電源鍵	7	PartyCast按鈕
2	藍牙按鈕	8	BassUp 按鈕
3	音量降低按鈕	9	USB-C 充電埠
4	播放 / 暫停按鈕		
5	音量增加按鈕		
6	燈光展示按鈕		

安裝背帶

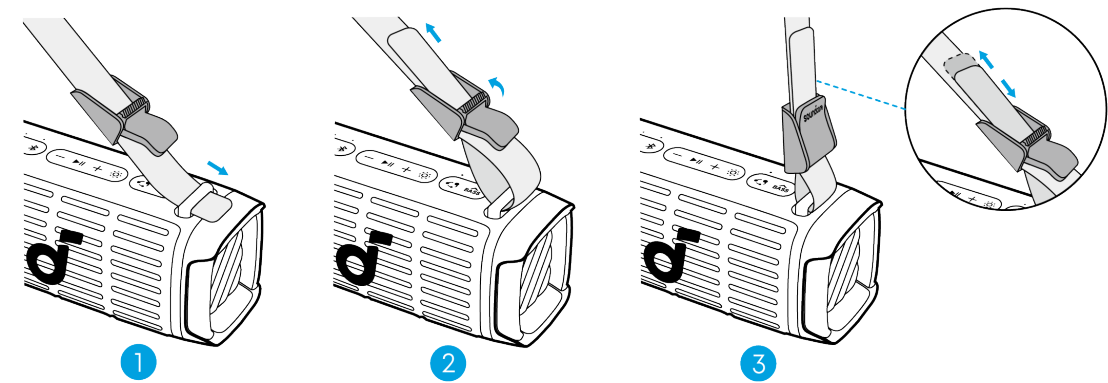

將背帶安裝到揚聲器的兩側。根據插圖指引調整背帶長度，以獲得最佳的攜帶舒適度。

為揚聲器充電


The diagram shows the back of the speaker with a USB-C cable connected to the charging port. The other end of the cable is connected to a USB-C power adapter labeled '0.05W-15W', which is plugged into a standard wall outlet.

使用隨包裝附贈的 USB-C 對 USB-C 線纜將揚聲器和經認證的充電器連接到電源。

	閃爍紅燈	低電量
	恆亮紅燈	充電中
	恆亮白燈	充滿電

- 請使用輸出功率為 0.05W 至 15W 的充電器為揚聲器充電。

開啟/關閉電源

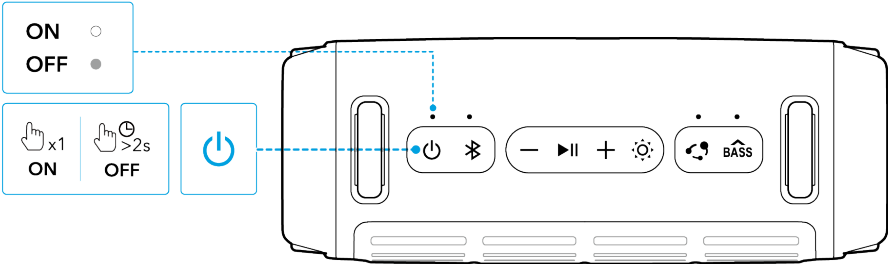


	按一下	開機
	恆亮白燈	
	長按 2 秒鐘	關機
	燈光熄滅	

- 如果未連接裝置，此揚聲器將會在 20 分鐘後自動關機。
- 您可以在 soundcore 應用程式中自定義自動關機時間。

使用您的揚聲器

藍牙模式

按下藍牙按鈕進入藍牙配對模式，然後從藍牙列表中選擇「soundcore Boom 3i」進行連接。

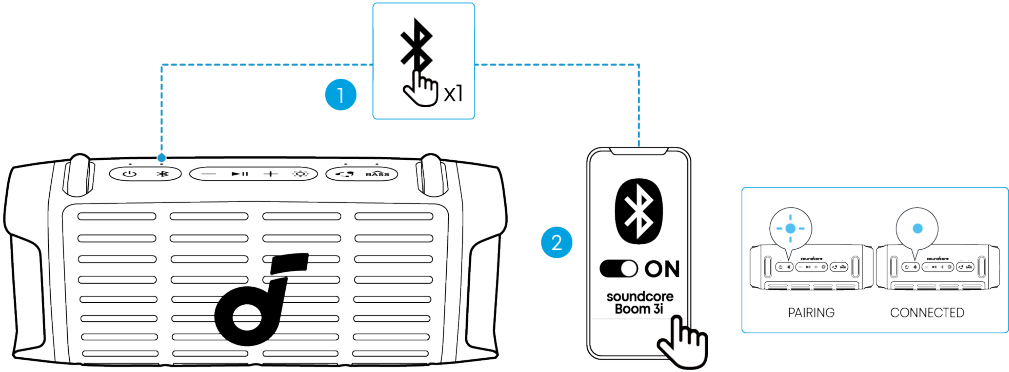


	按下	進入/退出藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對中
	恆亮藍燈	藍牙已連接

- 如果揚聲器在開機後3分鐘內未連接到設備，它將自動退出藍牙配對模式。
- 若要重新進入藍牙配對模式，請按一下藍牙按鈕。
- 此揚聲器一次只能播放一台行動裝置上的音樂。如果另一個連接的設備開始播放音樂，揚聲器將自動接管並中斷當前的播放，而無需要求第一個設備暫停。
- 揚聲器每次開機時，都會自動連接至上次連線的裝置 (如果在藍牙範圍內)。如果未連線，請按一下藍牙按鈕，進入藍牙配對模式。

真無線立體聲 (TWS) 模式


兩個相同的soundcore揚聲器可以配對，以實現立體聲聲音。兩揚聲器都能播放相同音訊（一個作為左聲道，另一個作為右聲道）。將一個揚聲器連接到智慧型手機後，在兩個揚聲器上按住藍牙按鈕2秒鐘進入TWS配對模式。

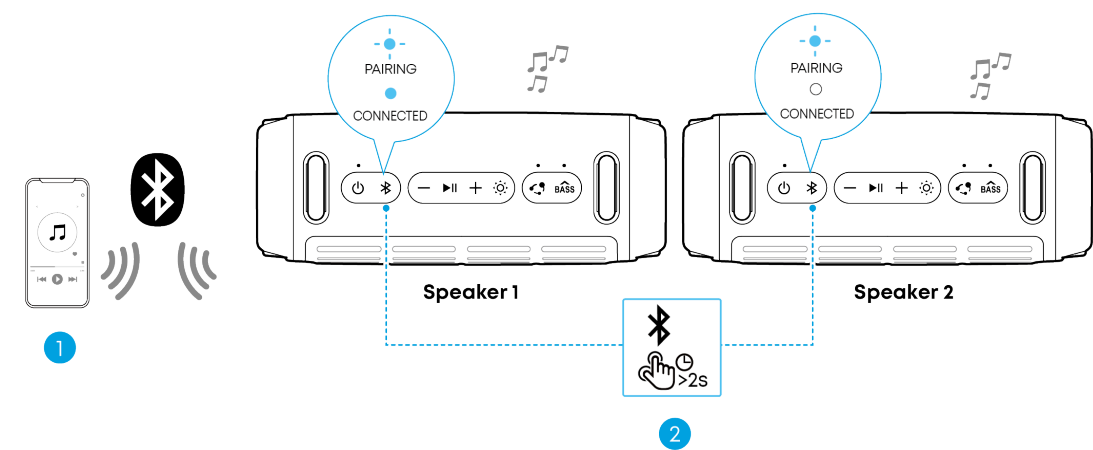

	長按 2 秒鐘	進入 TWS 配對模式
	閃爍白燈	TWS 配對中
	恆亮藍燈 (揚聲器1)	TWS 已連接
	恆亮白燈 (揚聲器2)	

PartyCast 模式

將其中一台揚聲器連接到手機，然後在多台支持 PartyCast 功能的 soundcore 揚聲器上同時按下 PartyCast 按鈕，即可同步播放音樂和展示燈效。當您啟用或關閉 PartyCast 模式，或多台揚聲器成功連接時，揚聲器將會播放提示音。

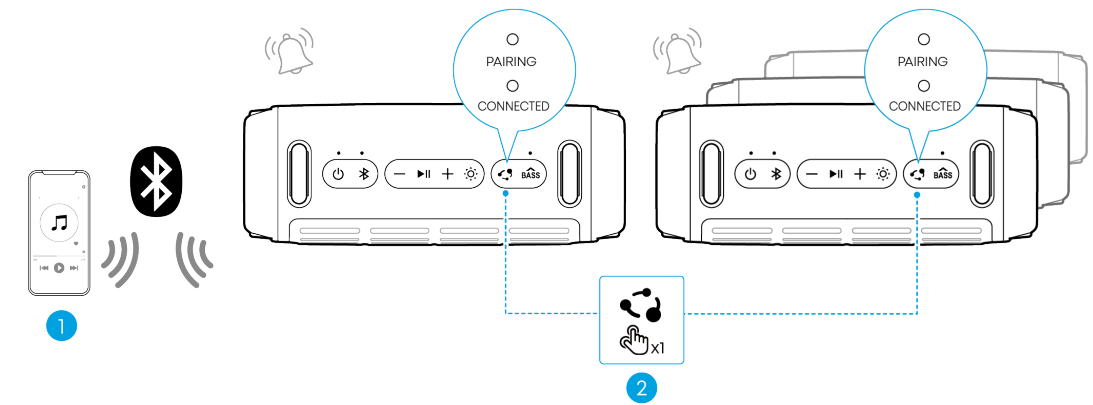


	按下	進入/退出 PartyCast 配對模式
	恆亮白燈	PartyCast 配對中
	恆亮白燈	PartyCast 已連接



- PartyCast 功能支持同時連接最多 100 台 soundcore 揚聲器。


燈光展示

揚聲器兩側共支持 6 種動態燈效，隨著音樂節奏變化，您也可以選擇額外的 4 種氛圍燈效以營造氣氛。您可以根據個人喜好或心情自由切換燈效。

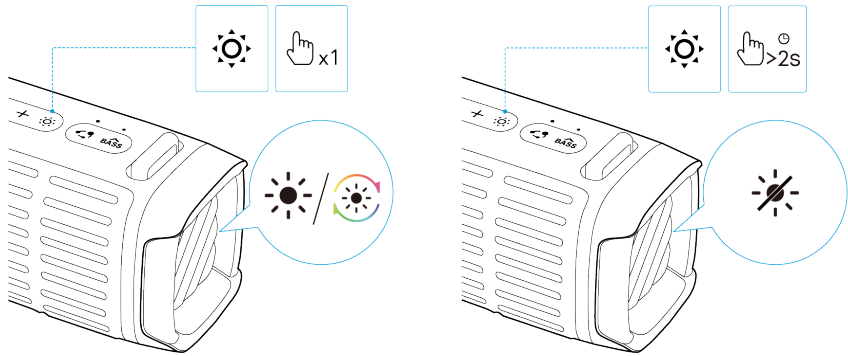

	按一次或再按一次	開燈 / 切換燈效
	長按 2 秒鐘	關閉

緊急警報

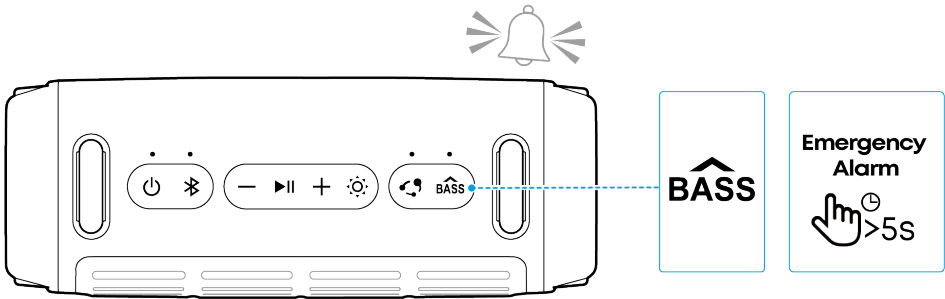

當您遇到危險時，長按 BassUp 按鈕 5 秒鐘可以開啟緊急警報。當警報響起時，您可以按一下揚聲器上的任意按鍵來將其關閉。



- 緊急警報的聲音非常響亮且刺耳。我們只建議在真正遇到危急情況時才開啟緊急警報，以免打擾他人。

按鈕控制項

	按一下	開機
	長按 2 秒鐘	關機
	按下	進入藍牙配對模式
	長按 2 秒鐘	進入/退出 TWS 配對模式
	按下	音量增加/降低
	按下	播放 / 暫停
	按兩次	下一曲
	按三次	上一曲
	按一次或再按一次	開燈 / 切換燈效
	長按 2 秒鐘	關閉
	按下	進入/退出 PartyCast 配對模式
	按下	開啟 / 關閉 BassUp 功能
	長按 5 秒鐘	開啟緊急警報 *按一下揚聲器上的任意按鈕以關閉警報。

soundcore 應用程式

下載 soundcore 應用程式，享受更棒的體驗。



- 產品資訊：**檢查產品名稱和軟體版本，或閱讀使用者手冊。
- 韌體更新：**當您使用本應用程式連線至揚聲器時，將會在偵測到新的韌體版本時通知您。
- 電池狀態：**指出您揚聲器剩餘的電池電量。
- 音量控制：**透過應用程式調整音量，無需按下揚聲器上的按鈕。
- EQ設置：**在應用程式中，您可以選擇不同的預設EQ設置，以優化您在享受不同音樂類型時的體驗。

- **soundcore Signature：**標準 EQ 模式專為均衡音效進行優化。
- **高音增強：**增強高頻。
- **聲音：**聲音比其他環境噪音更突出。
- **平衡：**不對高頻和低頻音效進行增強。

- 震動清潔：**在應用程式中啟用震動清潔功能，揚聲器會發出特定頻率的聲波，協助抖落揚聲器上的沙粒。
- 擴音器：**通過應用程式的擴音器功能，您能直接通過手機說話，您的聲音將被擴大並通過揚聲器播放。
- 白噪音：**使用應用程式中推薦的白噪音來營造舒適的氛圍，有助於放鬆或入眠。
- 緊急警報：**快速啟動警報，以在緊急情況下尋求幫助。您也可以使用應用程式切換不同的警報聲效並調整警報的播放時間。
- 設置自動關機時間：**當時間到時，揚聲器將自動關機。
- 語音提示：**關閉或恢復開機/關機時的語音提示。

重設

請同時按住藍牙按鈕和音量增加按鈕 4 秒以上，以重設揚聲器。

規格說明

電源輸入	5V --- 3A
電池容量	2400mAh / 10.95V
音頻輸出功率	50W
揚聲器驅動器	低音喇叭 ×1 高音喇叭 ×1
充電時間	< 4 小時
播放時間 (視音量大小與音樂內容而有所不同)	高達 16 小時
防水防塵等級	IP68
藍牙版本	V5.3版本
藍牙範圍	30米