

Ghidul Utilizatorului soundcore H30i (A3012)

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descarcă aplicația soundcore pentru a personaliza setările EQ, actualiza firmware-ul și a explora mai multe funcții.

Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații de pe telefonul tău mobil.


Fă clic pe acest link pentru descărcare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PURTARE

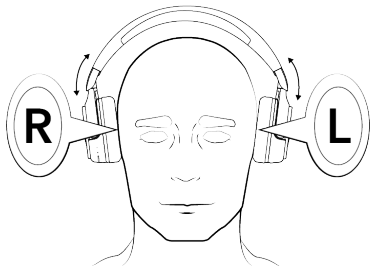


Poartă căștile astfel încât logo-ul „L” să fie pe urechea stângă și logo-ul „R” pe urechea dreaptă. Ajustează lungimea benzii de susținere pentru o potrivire confortabilă.

ÎNCĂRCARE

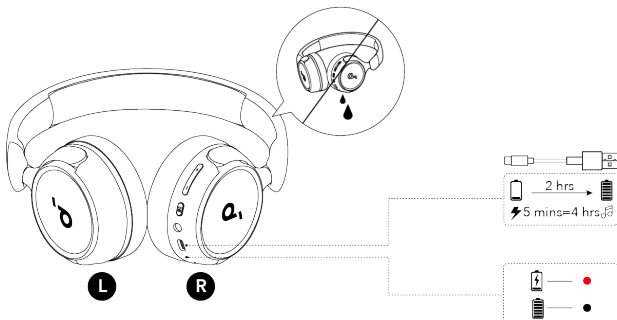


- Asigură-te că portul USB este complet uscat înainte de a începe încărcarea.
- Nu pornești căștile în timpul încărcării.
- Folosește cablul de încărcare USB-C furnizat și un încărcător certificat pentru a preveni orice deteriorare.
- Când se încarcă, indicatorul căștilor se aprinde în roșu.

PORNIRE ȘI ÎMPERECHERE

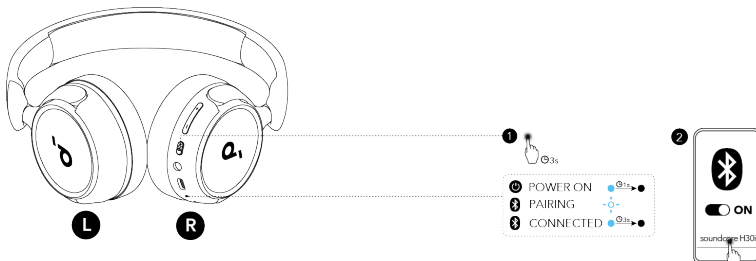


Apăsăți și mențineți butonul multifuncțional apăsat timp de 3 secunde pentru a porni. Căștile vor intra automat în modul de împerechere Bluetooth la prima conectare. Selectează „soundcore H30i” din lista Bluetooth a dispozitivului pentru a te conecta. Când se face asocierea, indicatorul căștilor clipește rapid albastru. După ce asocierea este reușită, indicatorul rămâne aprins 3 secunde și apoi se stinge.

Împerechere Manuală

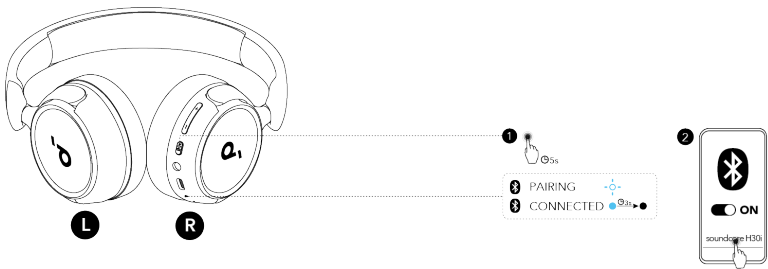


Pentru a intra manual în modul de asociere Bluetooth când căștile sunt oprite, apasă și ține apăsat butonul multifuncțional timp de 5 secunde până când LED-ul clipește albastru.

CONECTARE MULTIPUNCT

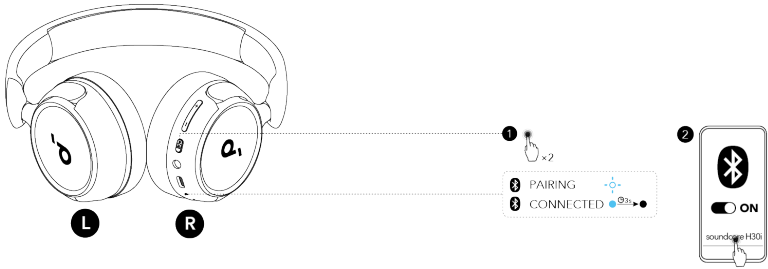


Căștile se pot conecta cu două dispozitive în același timp. Când este deja conectat la un dispozitiv, apasă de două ori butonul multifuncțional pentru a te asocia cu alt dispozitiv.

CONTROALE PRIN BUTOANE

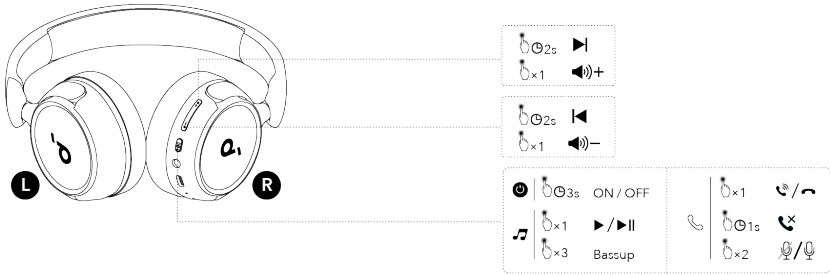


	Pornire / Oprire		Apasă și menține timp de 3 secunde
	Redare / Pauză		Apasă o dată
	Piesa următoare		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Piesa anterioară		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Creștere volum		Apasă o dată
	Reducere volum		Apasă o dată
	Răspunde / Încheie un apel		Apasă o dată
	Respinge un apel		Apasă și menține timp de 1 secundă
	Activează / Dezactivează microfonul		Apăsați de două ori
BassUp	Activează Bassup atunci când redai muzică.		Apăsa de trei ori

ASCULTARE PRIN CABLU

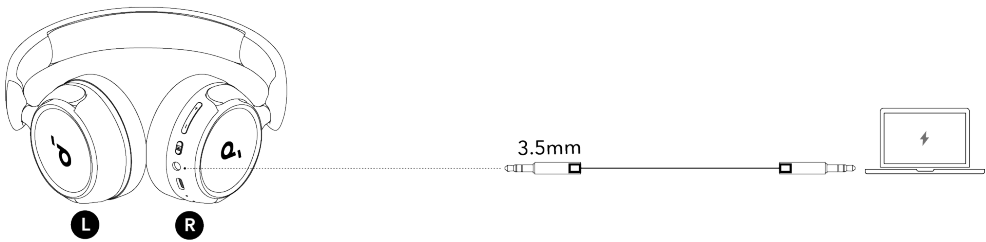


Redă audio pe un dispozitiv extern conectând cablul AUX de 3,5 mm furnizat. Ascultarea prin cablu va dezactiva automat modul Bluetooth.

RESETARE

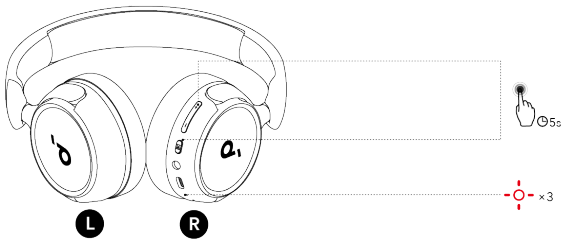


Este posibil să fie necesar să resetezi căștile dacă întâmpini probleme de conectivitate sau funcționare.
Șterge mai întâi istoricul de împerechere de pe dispozitivul tău Bluetooth. Apasă și ține apăsat simultan butonul de volum + și butonul multifuncțional timp de 5 secunde până când LED-ul clipește roșu de trei ori.

GHID LUMINĂ LED

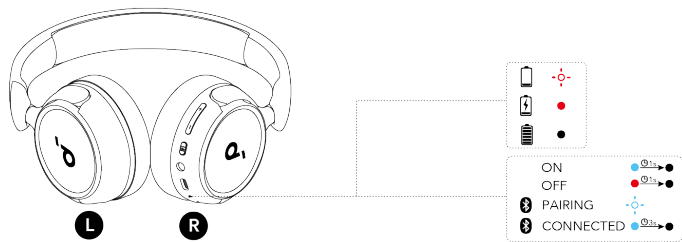

	Clipire roșie
	Clipire albastră
	Albastru constant
	Lumina stinsă

ACTUALIZARE FIRMWARE

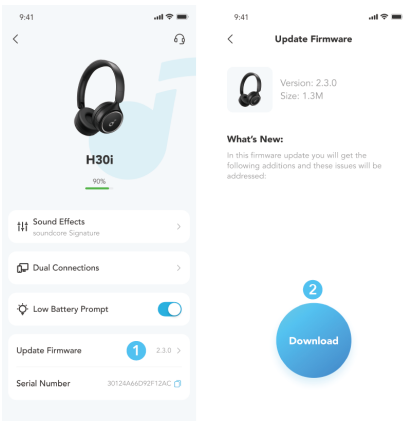

Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi căștile cu aplicația. Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este finalizată. În timpul actualizării, evită orice utilizare și asigură-te că ai acces stabil la internet.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V $\pm$ 0,8 A
Capacitate baterie	800 mAh
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare	70 ore
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz – 20 kHz
Impedanță	16 Ω
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	15 m / 49 ft