

soundcore H30i Korisnički vodič (A3012)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore da biste prilagodili EQ postavke, ažurirali firmver i istražili više.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa soundcore aplikacijom, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici mobilnih aplikacija.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOŠENJE

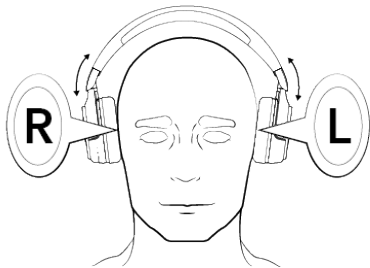


Nosite slušalice sa oznakom „L“ na levom uhu i oznakom „R“ na desnom uhu. Podesite dužinu trake za glavu kako biste postigli udobno prijanjanje.

PUNJENJE

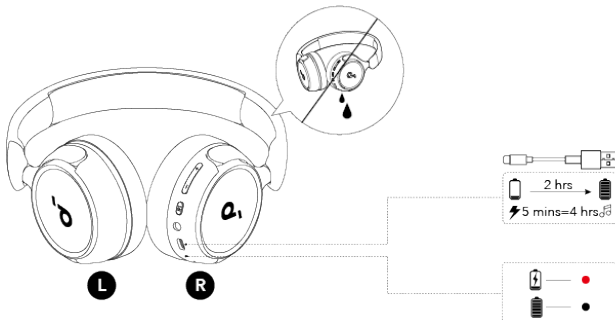


- Potpuno osušite USB port pre punjenja.
- Nemojte uključivati slušalice dok se pune.
- Koristite priloženi USB-C kabl za punjenje i sertifikovani punjač kako biste sprečili bilo kakva oštećenja.
- Kada se pune, indikator na slušalicama svetli crveno.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE

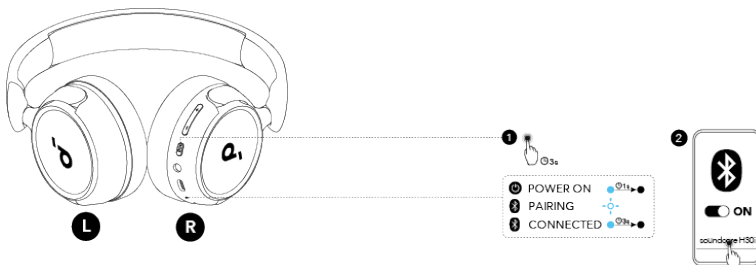


Pritisnite i držite multifunkcijsko dugme 3 sekunde da biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u režim Bluetooth uparivanja prilikom prvog povezivanja. Izaberite „soundcore H30i“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje. Tokom uparivanja, indikator na slušalicama brzo treperi plavo. Nakon uspešnog uparivanja, indikator ostaje upaljen 3 sekunde, a zatim se isključuje.

Ručno uparivanje

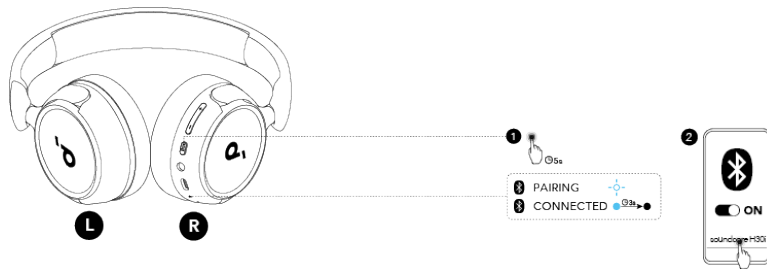

Da biste ručno uključili Bluetooth režim uparivanja kada su slušalice isključene, pritisnite i držite multifunkcijsko dugme 5 sekundi dok LED svetlo ne počne da treperi plavo.


VIŠETAČKASTA VEZA

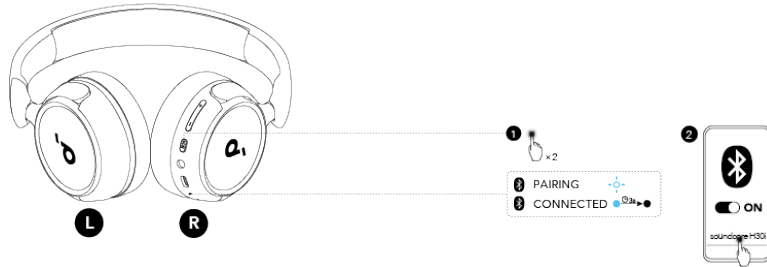

Slušalice se mogu povezati sa dva uređaja istovremeno.


Kada ste već povezani sa jednim uređajem, pritisnite dvaput dugme za više funkcija da biste se uparili sa drugim uređajem.

KONTROLE DUGMADI

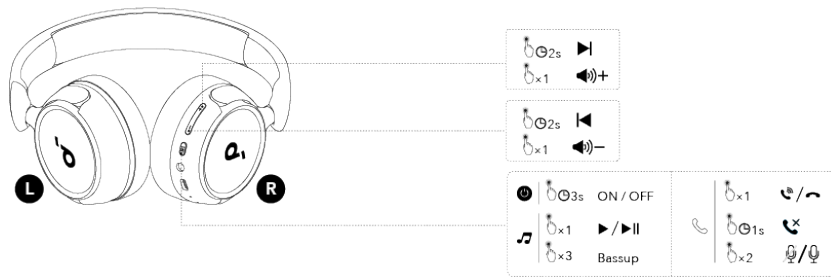


	Uključivanje / Isključivanje		Pritisnite i držite 3 sekunde
	Reprodukuj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sledeća numera		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačavanje zvuka		Pritisnite jednom
	Smanjivanje jačine zvuka		Pritisnite jednom
	Odgovor / Završetak poziva		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 1 sekundu
	Isključi / Vрати mikrofon		Pritisnite dva puta
BassUp	Omogućite Bassup prilikom reprodukcije muzike		Pritisnite tri puta

ŽIČNO SLUŠANJE

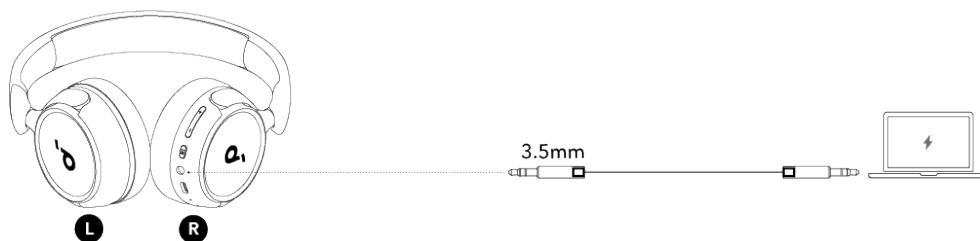

Reprodukujte zvuk na eksternom uređaju povezivanjem priloženog 3.5mm AUX kabla. Kada se koristi žičano slušanje, Bluetooth režim će se automatski isključiti.

RESET

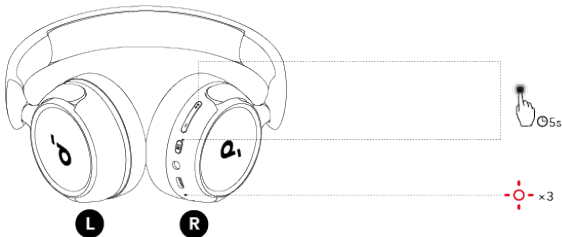


Možda ćete morati resetovati svoje slušalice ako nađete na probleme s povezivanjem ili funkcijama. Prvo izbrisite istoriju uparivanja sa svog Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka i multifunkcijsko dugme istovremeno 5 sekundi dok LED indikator ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED OSVETLJENJE

	Treperi crveno
	Treperi plavo
	Stalno plavo
	Isključeno svetlo

AŽURIRANJE FIRMVERA

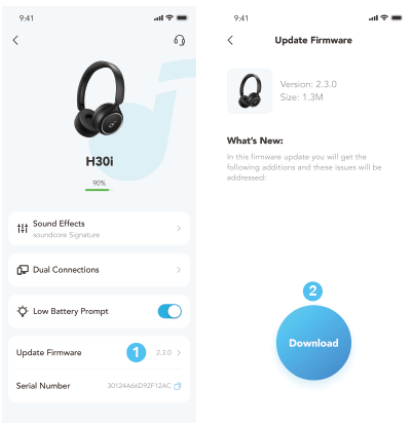

Bićete obavešteni kada nova verzija softvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalica sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane sa uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, izbegavajte bilo kakvo korišćenje i obezbedite stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V 0.8A
Kapacitet baterije	800mAh
Vreme punjenja	2 sata
Vreme za igru	70 sati
Veličina drajvera	40mm
Frekventni odziv	20Hz – 20kHz
Impedansa	16Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m / 49 ft