

APP




Preuzmite aplikaciju soundcore da biste iskusili: Pronađi slušalice, 22 unapred podešena EQ podešavanja, gejming režim, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih funkcija.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem telefonu.

Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Uključivanje i uparivanje

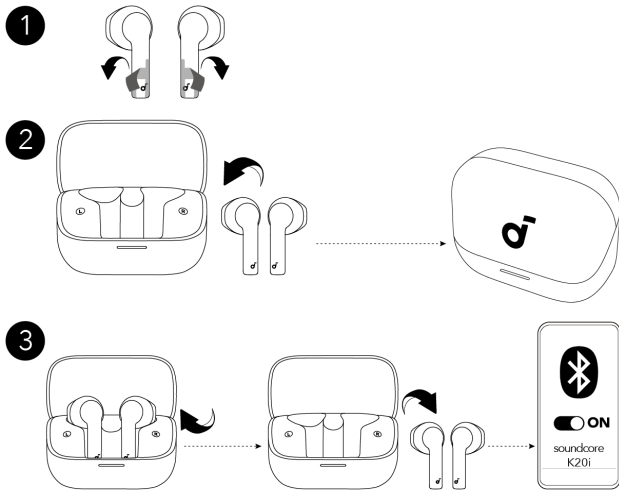


1. Skinite zaštitnu foliju sa slušalice.

2. Vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

3. Ponovo otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti i ući u režim uparivanja. Izaberite „soundcore K20i“ sa Bluetooth liste vašeg uređaja.


• Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može podesiti u aplikaciji soundcore.

RUČNO POVEZIVANJE

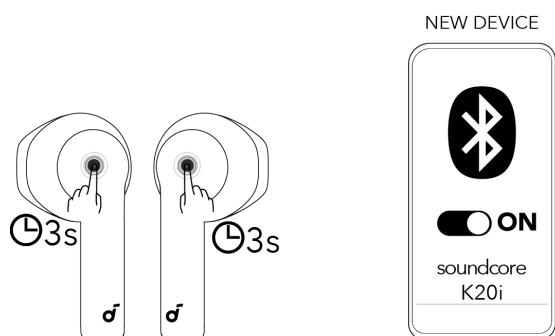

Da biste povezali novi uređaj, dok su slušalice van kutije, pritisnite i držite dodirne površine obe slušalice istovremeno 3 sekunde da biste ušli u režim povezivanja.

PUNJENJE

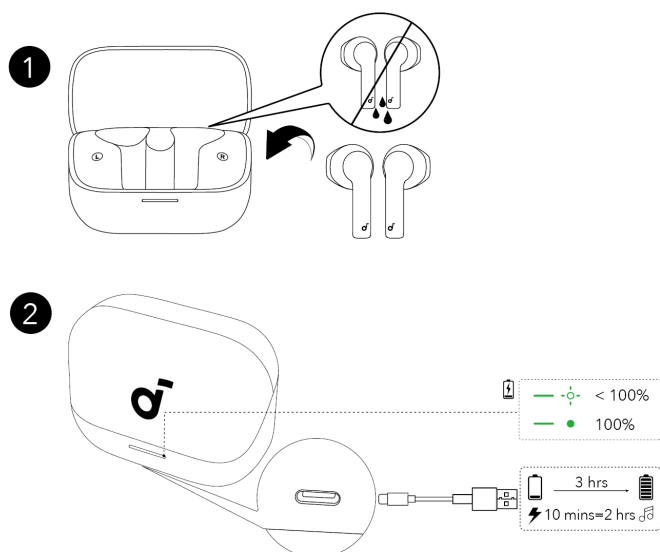

1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.



- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre nego što ih stavite na punjenje.

2. Povežite kutiju za punjenje s napajanjem koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje.


- Potpuno punjenje baterije traje oko 3 sata, a 10 minuta punjenja omogućava 2 sata korišćenja.

KONTROLE

TWS

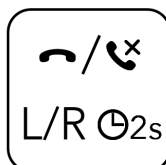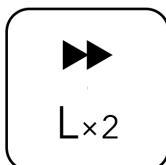

MONO

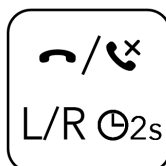


x2: Dvostruki dodir 2s: Dodirnite i držite 2 sekunde

* Takođe možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.


		TWS režim	Mono režim
	Reproducuj / Pauziraj	Dvaput dodirnite (R)	Dvaput dodirnite
	Sledeća numera	Dvostruki dodir (L)	/
	Odgovorite na poziv	Dvostruki dodir (L/R)	Dvaput dodirnite
	Odbij / završi poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde

Isključivanje

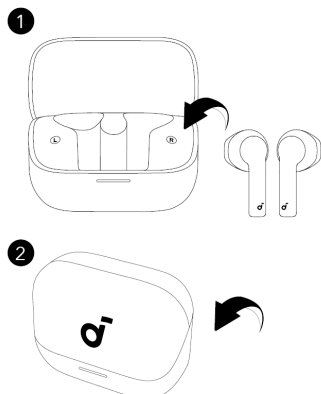

Za isključivanje, vratite slušalice u futrolu za punjenje i zatvorite je.


RESET

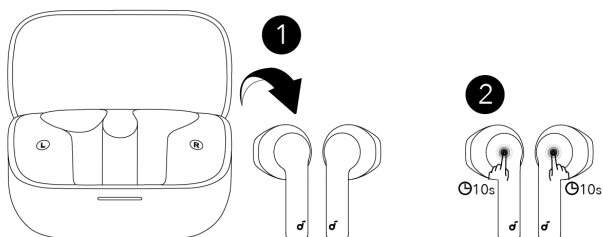

Možda će biti potrebno da resetujete svoje slušalice ako nađete na probleme sa povezivanjem ili funkcionalnošću.

Otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice. U roku od 60 sekundi, pritisnite i držite dodirne površine obe slušalice istovremeno 10 sekundi da biste ih resetovali.

Ažuriranje firmvera

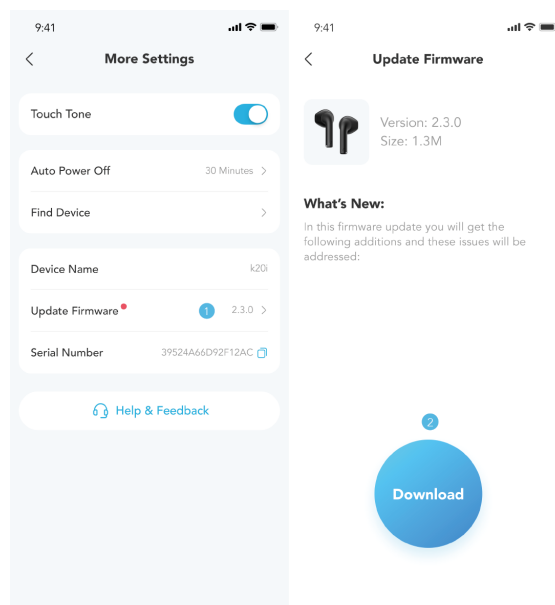

Bićete obavješteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalica sa aplikacijom. Osigurajte da slušalice nisu u kutiji za punjenje dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja izbegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Izlaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.2A
Kapacitet baterije	43mAh*2 (slušalice) +700mAh (kutija za punjenje)
Vreme za igru	Do 6 sati (ukupno 36 sati sa kutijom za punjenje)
Vreme punjenja	Vreme punjenja (kutija za punjenje) za slušalice: 1 sat Vreme punjenja (Type-C kabl) za kutiju za punjenje: 3 sata
Pogonska jedinica	13 mm drajver
Frekventni odziv	20–20KHz
Impedansa	16 Ω
Vodootpornosti rejting (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10m