


한눈에 보기

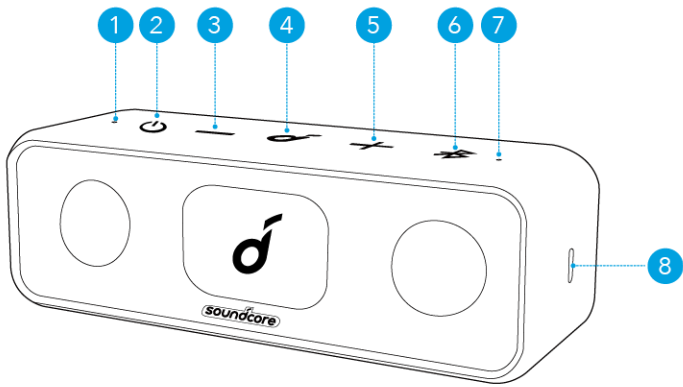


- 1 전원 LED
- 2 전원 버튼
- 3 볼륨 감소 버튼
- 4 다기능 버튼
- 5 볼륨 업 버튼
- 6 Bluetooth/PartyCast 버튼
- 7 Bluetooth/PartyCast LED
- 8 USB-C 충전 포트

충전




- 충전 전에 USB 포트를 충분히 말려 주세요.
- 기기 손상을 방지하기 위해 제공된 USB-C 케이블을 사용하십시오.
- 처음 사용 전에 스피커를 완전히 충전하면 내장 배터리의 수명이 연장됩니다.
- 완전히 충전되면 충전기에서 스피커를 분리합니다. 장기간 충전하지 마십시오.

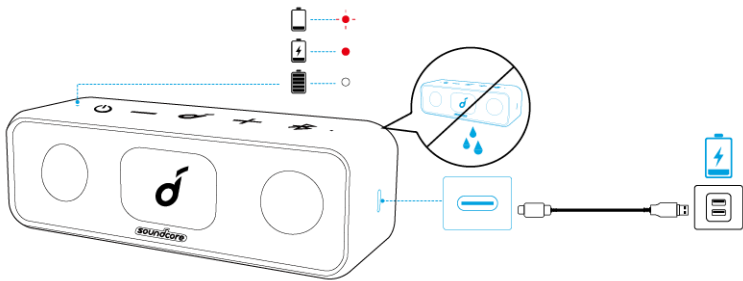

	배터리 부족	빨간색으로 점멸
	충전 중	빨간색 유지
	완전 충전	흰색으로 유지됨

전원 켜기/끄기

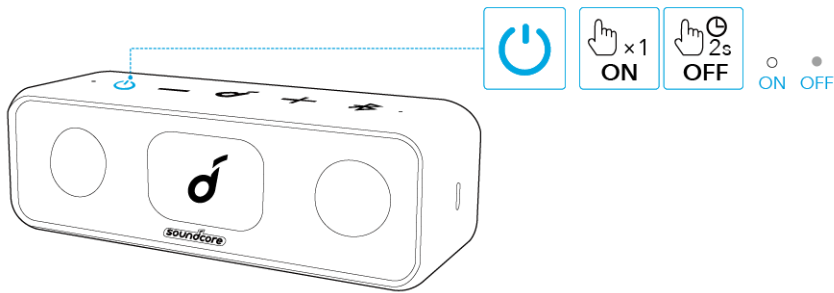


전원 켜짐		누릅니다
전원 꺼짐		2초간 길게 누릅니다

- 스피커는 오디오 입력 또는 버튼 사용이 30분 동안 없을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

사운드코어 3 사용 방법

Bluetooth 모드

이 스피커를 사용하면 Bluetooth 지원 장치를 통해 음악을 즐길 수 있습니다.

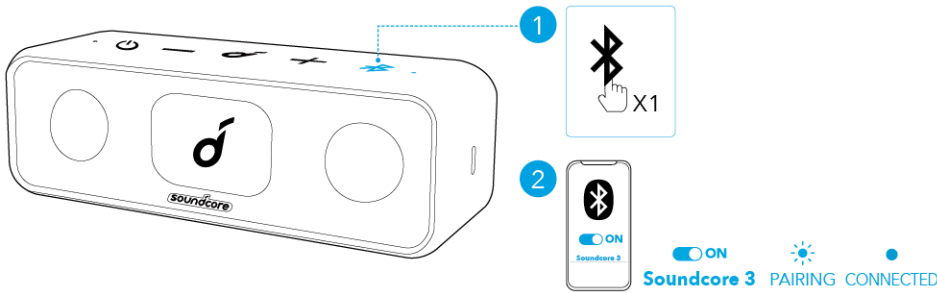

	누릅니다	Bluetooth 페어링 모드 수행
	파란색으로 점멸	Bluetooth 페어링
	파란색 유지	Bluetooth 연결됨


- Soundcore 스피커의 전원을 켤 때마다, Bluetooth 범위 내에서 사용 가능한 경우 마지막으로 연결되었던 장치에 자동으로 연결됩니다. 그렇지 않은 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 시작합니다.

PartyCast 모드

최대 100개의 동일한 Soundcore 3 스피커를 무선으로 연결할 수 있습니다.

- 현재 기본 스피커로 기기와 연결된 Soundcore 3의 Bluetooth 버튼을 2초 동안 길게 누르세요.
- 다른 Soundcore 3에서도 1단계를 반복한 후, 블루투스 버튼을 두 번 눌러 PartyCast 페어링에서 보조 스피커로 설정하세요.
- 보조 스피커는 기본 스피커에 자동으로 연결됩니다.

* PartyCast 기능이 있는 Soundcore 스피커는 Soundcore 3와 연결할 수 있습니다.

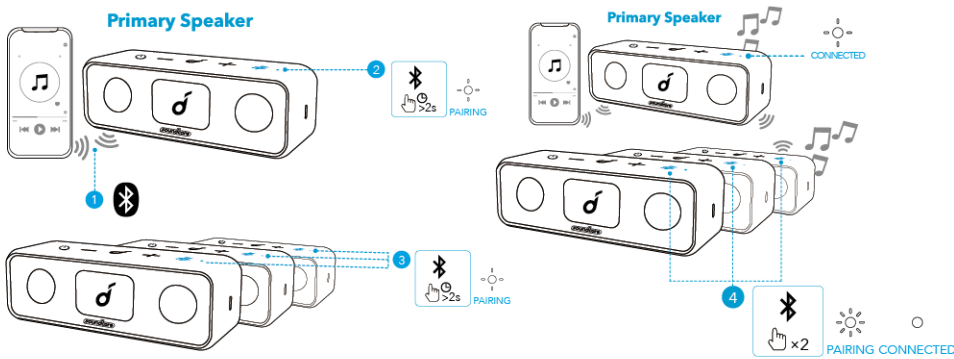

	2초간 길게 누릅니다	PartyCast 페어링 모드 시작
	흰색으로 깜박임	PartyCast 페어링
	흰색 깜박임 (주 스피커)	PartyCast 연결됨
	흰색으로 계속 켜져 있음(보조 스피커)	

PartyCast 모드에 진입하면 다음의 작업을 수행할 수 있습니다.

- 보조 스피커는 블루투스 버튼을 두 번 누른 후 스마트폰에 연결하면 기본 스피커로 전환할 수 있습니다. 기본 스피커는 Bluetooth 버튼을 두 번 누르고 사용 가능한 기본 스피커를 검색하여 보조 스피커로 전환할 수 있습니다.
- PartyCast 모드를 종료하려면 스피커 중 하나의 Bluetooth 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

버튼 컨트롤


	누릅니다	재생/일시중지
	두 번 누르기	다음 트랙

	세 번 누르기	이전 트랙
	누르거나 또는 길게 누릅니다.	볼륨 조정
	누릅니다	전화 받기/통화 종료
	누릅니다	두 번째 수신 통화 응답 및 현재 통화를 대기상태로 두기
	2초간 길게 누릅니다	수신 통화 응답 거부
	2초간 길게 누릅니다	대기 중인 통화와 연결된 통화 간 전환
	2초간 길게 누릅니다	Siri 또는 기타 음성 지원 소프트웨어 활성화

soundcore 앱을

사운드코어 앱을 다운로드하여 제품 경험을 향상하세요.

- 제품 정보 확인
- 펌웨어 업데이트
- 배터리 상태 표시
- 원격으로 볼륨과 재생/일시중지 제어
- EQ 설정 사용자 정의
- 오디오 전원 꺼짐 시간 설정

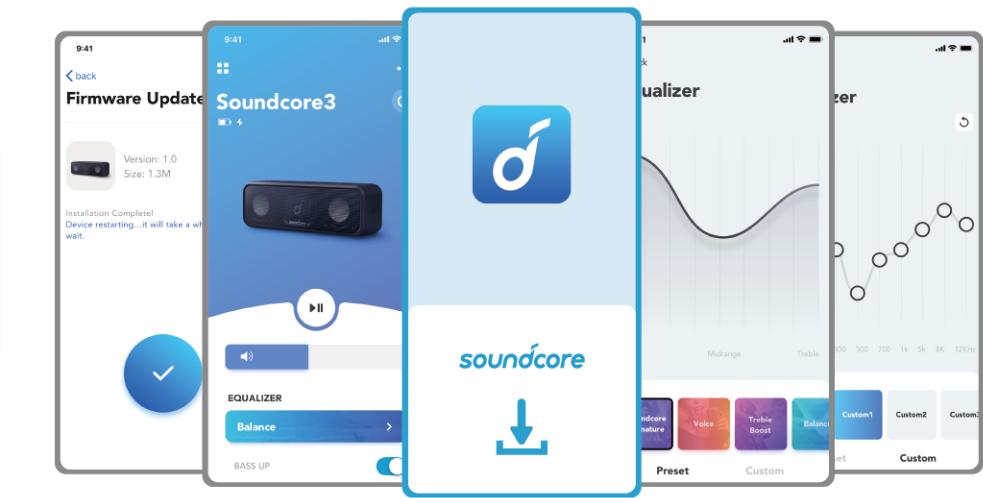

사양



사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

DC 전원 입력	5 V  2 A
배터리 용량	6700 mAh
오디오 출력 전원	8 W x 2
충전 시간	약4시간
재생 시간(볼륨 수준과 음악 콘텐츠에 따라 달라짐)	최대 24시간
방수 수준	IPX7
Bluetooth 버전	5.0
Bluetooth 범위	20m/66ft

참고: SN 코드(xxxxxxxxxxxxxx)의 'x' 는 변수입니다. 아래 표를 참조하세요.

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0–F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다.
아홉 번째와 열 번째	20,21,22,23,24...	년도를 나타내며, 20은 2020년을, 21은 2021년을, 22는 2022년을, 23은 2023년을, 24는 2024년을 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
열한 번째와 열두 번째	01,02,03...	주를 나타내며, 01은 해당 연도의 첫 번째 주를, 02는 두 번째 주를 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
마지막 네 개	0001–FFFF	일련 번호를 나타냅니다.