

soundcore H30i пайдаланушы нұсқаулығы (A3012)

ҚОСЫМША



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore қолданбасын жүктеп алыңыз, эквалайзер баптауларын реттеңіз, бағдарламалық жасақтаманы жаңартыңыз және басқа мүмкіндіктерді зерттеңіз.

Егер құлаққаптарыңыз soundcore қолданбасымен қосыла алмаса, қолданбаны қайта тауып орнатыңыз немесе оны мобильді қосымша дүкеніндегі соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз.


Осы сілтемені басып, жүктеп алыңыз: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

КИІП ЖҰРУ

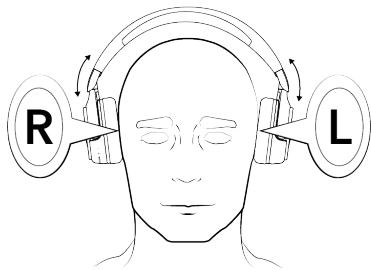


Құлаққаптарды киіңіз, сол жақ құлағыңызға "L" логотипі, ал оң жақ құлағыңызға "R" логотипі сәйкес келетіндей етіп. Бас таспасының ұзындығын ыңғайлы болатындай етіп реттеңіз.

ЗАРЯДКА

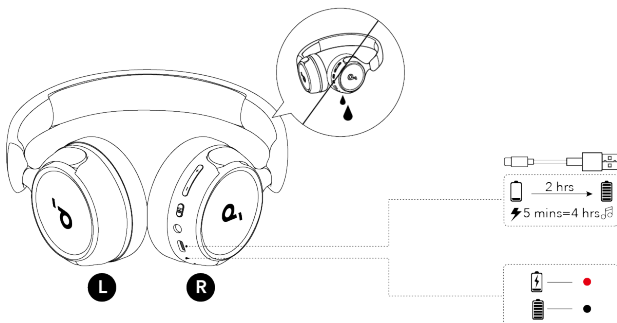


- USB портын зарядтау алдында толық кептіріңіз.
- Құлаққапты зарядтау кезінде қоспаңыз.
- Зардаптардың алдын алу үшін жеткізілген USB-C зарядтау кабелін және сертифицирталған зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Қуаттау барысында құлаққаптың индикаторы қызыл түспен жанады.

ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАСТЫРУ

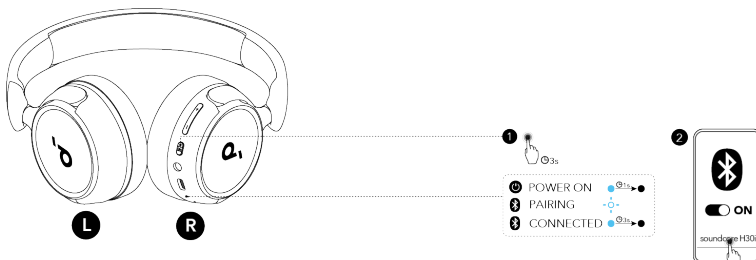


Көпфункционалды батырманы 3 секунд ұстап тұрып, құрылғыны қосыңыз. Құлақаспаптар бірінші рет қосылғанда автоматты түрде Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді. Таңдаңыз «**soundcore H30i**» құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен қосылу үшін. Қосылу кезінде құлаққаптағы көрсеткіш көк түспен жылдам жыпылықтайды. Қосылу сәтті болғаннан кейін көрсеткіш 3 секунд бойы жанып, содан кейін өшеді.

Қолмен жұптау

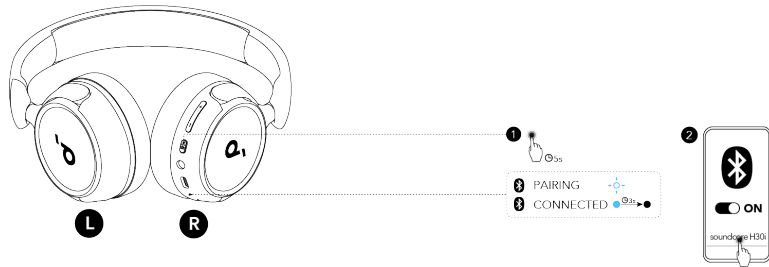

Құлақпаптар өшірілі болғанда Bluetooth жұптау режимін қолмен қосу үшін, көпфункционалды батырманы 5 секунд бойы басып тұрыңыз, LED-көрсеткіш көк түске жыпылықтағанша.


КӨП НҮКТЕЛІ БАЙЛАНЫС

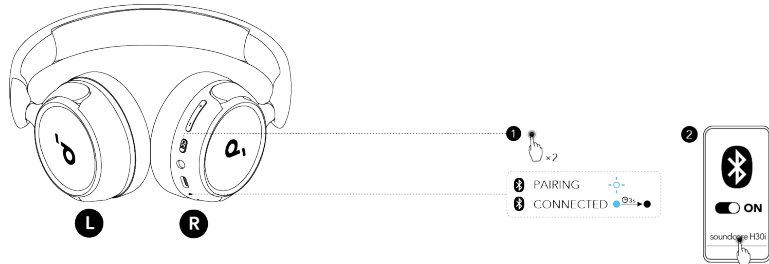

Құлақпаптар бір уақытта екі құрылғыға қосыла алады.


Құрылғыға қосылған кезде, басқа құрылғымен жұптастыру үшін көпфункционалы түймені екі рет басыңыз.

БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

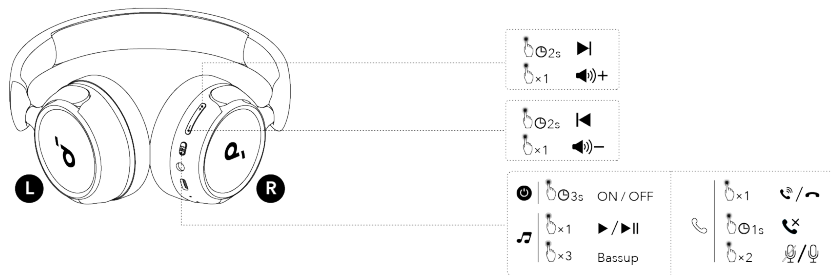


	Қосу / Өшіру		3 секунд басып ұстап тұрыңыз
	Ойнату / Тоқтату		Бір рет басыңыз
	Келесі трек		2 секунд басып тұрыңыз
	Алдыңғы трек		2 секунд басып тұрыңыз
	Дыбысты жоғарылату		Бір рет басыңыз
	Дыбысты азайту		Бір рет басыңыз
	Қоңырауға жауап беру / Аяқтау		Бір рет басыңыз
	Шақыруды қабылдамаңыз		1 секунд ішінде басып, ұстап тұрыңыз
	Микрофонды өшіру / Қалпына келтіру		Екі рет басыңыз
BassUp	Музыка ойнағанда Bassup функциясын қосыңыз.		Үш рет басыңыз

WIRED LISTENING

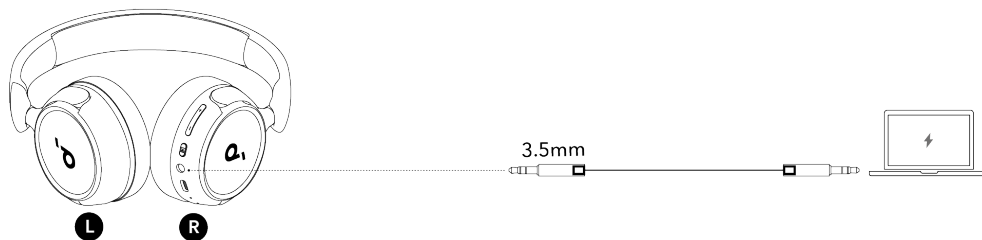

Қосылған 3.5 мм AUX кабелін пайдаланып, сыртқы құрылғыдан аудионы ойнатыңыз. Сымды тыңдау Bluetooth режимін автоматты түрде өшіреді.

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

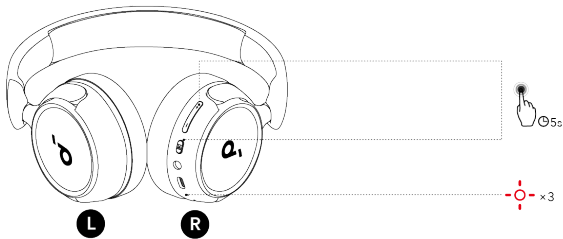


Қосылым немесе функция мәселелері туындаса, құлаққаптарыңызды қайта орнатуыңыз қажет болуы мүмкін. Алдымен Bluetooth құрылғыңыздың жұптастыру тарихын өшіріңіз. Дыбысты жоғарылату және көпфункционалды батырманы бір уақытта 5 секунд басып тұрыңыз, LED үш рет қызыл түске жыпылықтағанша.

LED ЖАРЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ

	Жыпылықтаған қызыл.
	Жыпылықтаған көк түс
	Тұрақты көк
	Жарық сөндіру

Фирмалық бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

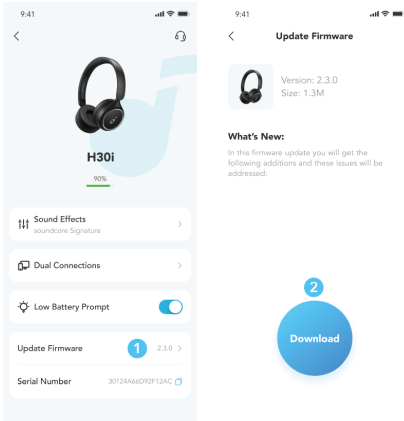

Құлаққапты қосымшаға қосқанда, бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқасы анықталған кезде сізге хабарланады. Құлаққаптардың қосылып тұрғанына және құрылғыға қосылғанына көз жеткізіңіз, фирмалық бағдарламалық жасақтама жаңартуы аяқталғанша. Жаңарту кезінде кез келген пайдаланудан аулақ болыңыз және интернетке тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз етіңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Енгізу	5V 0.8A
Батарея сыйымдылығы	800мАч
Зарядтау уақыты	2 сағат
Ойын уақыты	70 сағат
Динамик өлшемі	40мм
Жиіліктің реакциясы	20Гц - 20кГц
Импеданс	16Ω
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	15 м / 49 фут