



Бір қарағанда

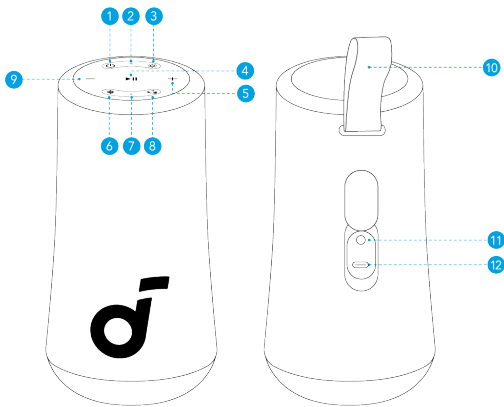

1	Қуат түймесі	7	Bluetooth LED
2	Қуат LED	8	PartyCast түймесі
3	Жарық әсерінің түймешігі	9	Дыбысты азайту батырмасы
4	Ойнату/Үзіліс түймесі	10	Байлау белдігі
5	Дыбысты жоғарылату түймесі	11	AUX кіріс порты
6	Bluetooth түймесі	12	USB-C зарядтау порты


Динамикты зарядтау

- Сертификатталған USB-C кабелі мен зарядтағышты қолданыңыз, зақымдануды болдырмау үшін.

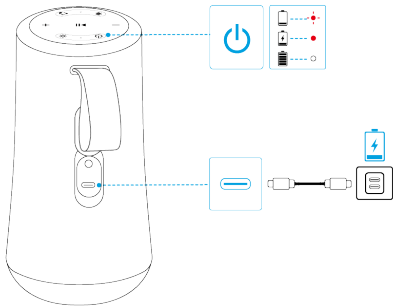

+	Жарқылдаған қызыл	Батарея аз зарядталған
•	Тұрақты қызыл	Зарядталып жатыр
○	Тұрақты ақ	Толық зарядталған

Қосу / Өшіру

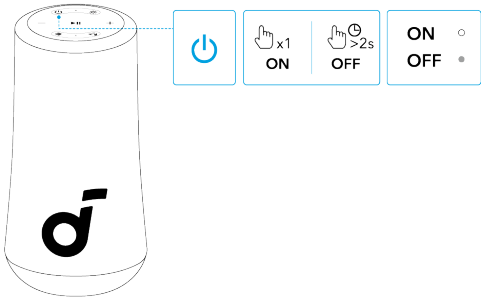

⏻	Баспасөз	Қосу шегі
○	Тұрақты ақ	
⏻	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Қуатты Өшіру

Шамды өшіру




Бұл динамикке ешқандай құрылғы қосылмаған жағдайда, ол 20 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Динамикті пайдалану

Bluetooth режимі

Bluetooth түймесін басып, Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз, содан кейін Bluetooth тізімінен "soundcore Glow" таңдаңыз және қосыңыз.

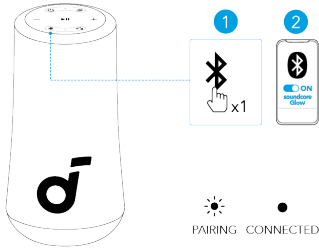

	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз
	Жыпылықтаған көк түс	Bluetooth жұптау
	Тұрақты көк	Bluetooth қосылды




- Bluetooth жұптау режиміне қайта кіру үшін Bluetooth түймесін бір рет басыңыз.
- Бұл динамик тек бір мобильді құрылғыдан ғана музыка ойнай алады. Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін, алдымен қазіргі уақытта белсенді болып тұрған құрылғыны кідіртiңіз.
- Дыбыс зорайтқышты әр қосқан сайын, ол автоматты түрде соңғы қосылған құрылғыға Bluetooth ауқымында қолжетiмдi болса қосылады. Егер жоқ болса, Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін Bluetooth түймесін басыңыз.

TWS режимі

Екі бірдей soundcore динамигі стерео дыбысты шығару үшін бір-бірімен жұптастырыла алады. Екі динамик бірдей аудио ойната алады (біреуі сол канал ретінде, екіншісі оң канал ретінде).

Смартфонға бір динамик қосылған кезде, екі динамикте Bluetooth батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз, TWS жұптау режиміне кіру үшін.

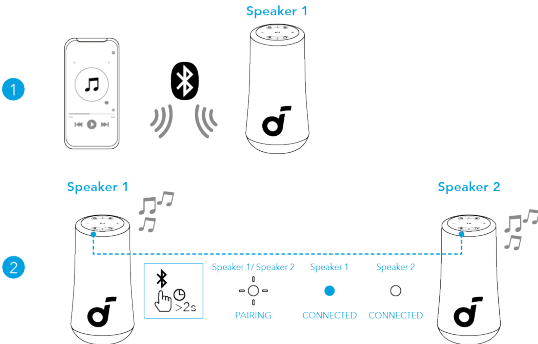


	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	TWS жұптастыру режиміне кіріңіз
	Ақ жыпылықтау	TWS жұптауы
	Тұрақты көк (Динамик 1)	TWS қосылған
	Тұрақты ақ (Динамик 2)	



- TWS режимінен шығу үшін Bluetooth түймесін кемінде 2 секунд басып тұрыңыз.

PartyCast режимі

Смартфонға бір динамик қосылған кезде, PartyCast функциясы бар 100-ге дейінгі soundcore динамиктерінде PartyCast батырмасын басып, дыбыс пен жарықты синхрондаңыз.

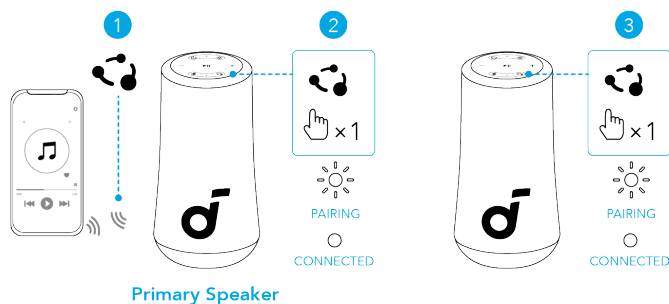

	Баспасөз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режимі
	Ақ жыпылықтау	PartyCast жұптау
	Тұрақты ақ	PartyCast қосылды



soundcore PartyCast функциясы бар динамиктерді осы динамикпен қосуға болады.


Жарық режимдері

Динамик шамы музыканың ырғағына сәйкес өзгереді. 5 алдын ала орнатылған музыкамен синхрондалатын жарық режимдері бар: Campfire Vibes / Neon Night / Spring Break / Euphoric Dance / Romantic Stroll.

Сіз soundcore қосымшасында қолжетімді барлық жарық режимдерін тексере аласыз.

	Баспасөз	Жарық режимдерін ауыстыру
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Өшіру

AUX-In режимі

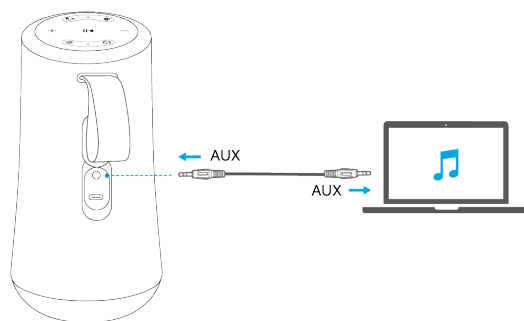


- AUX кабелі қоса берілмейді.
- AUX-In режимін пайдаланған кезде, аудио ойнатуды жалғанған құрылғы арқылы басқарңыз.

Басқару түймелері

	Баспасөз	Қосу шегі
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Қуатты Өшіру
	Баспасөз	Ойнату / Тоқтату
	Екі рет басыңыз	Келесі трек
	Үш рет басыңыз	Алдыңғы трек
	Баспасөз	Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Қоңырауды қабылдамау
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Дауыстық көмекші бағдарламаны іске қосыңыз
	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	TWS жұптау режиміне кіру / шығу
	Баспасөз	Жарық режимдерін ауыстыру
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Өшіру
	Баспасөз	Дыбысты көтеру / Түсіру
	Баспасөз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режимі

soundcore қолданбасы

Сіздің тәжірибеңізді жақсарту үшін soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз.

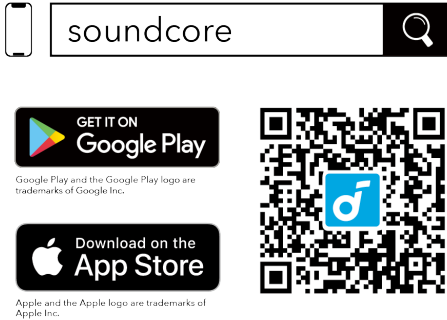

Өнім туралы ақпарат: Өнім атауын және бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқасын тексеріңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

Фирмалық бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: Сіз динамикті қосымшаға қосқан кезде, фирмалық бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқасы анықталған жағдайда хабардар боласыз.

Батарея күйі: Сіздің динамиктің қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Дыбыс деңгейін басқару: Бағдарлама арқылы дыбыс деңгейін динамик түймелерін баспай-ақ реттеңіз.

EQ параметрі: Қосымшада әртүрлі музыкалық жанрларды тыңдау тәжірибеңізді жақсарту үшін таңдауға болатын 4 алдын ала орнатылған EQ параметрлері бар.

- **soundcore Signature:** Жақсы теңдестірілген дыбысқа оңтайландырылған стандартты EQ режимі.
- **Дауыс:** Дауыс басқа айналадағы дыбыстардан айқын ажыратылады.
- **Теңгерім:** Жоғары жиілік пен төмен жиілік дыбыстарын күшейту жоқ.
- **BassUp:** Бассты күшейту үшін BassUp функциясын қосыңыз.

Автоматты өшіру уақытын орнату: Автоматты өшіру уақытын белгілеңіз. Дыбыс зорайтқыш уақыт аяқталған кезде автоматты түрде өшеді.

Жарық эффектілері: Музыкамен синхрондалатын жарық эффектілерінен басқа, өзіңізге ұнайтын жарық эффектілерін де таңдауға болады.

Дауыс командалары: Қосу/өшіру кезінде дауыс командасын өшіру немесе қалпына келтіру.

Қалпына келтіру

Bluetooth батырмасын және дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын бір уақытта кемінде 4 секунд басып тұрып колонканы қайта орнатыңыз.

Техникалық сипаттамалар

DC қуат кірісі	5В --- 3А
Батарея сыйымдылығы	3350мАч/7.2В
Аудио шығыс қуаты	30W
Динамик драйвері	2.5" Толық диапазон x1
Зарядтау уақыты	4 сағат
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен музыка мазмұнына байланысты әртүрлі болуы мүмкін)	18 сағатқа дейін
Суға төзімділік деңгейі	IP67
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	100м / 328фт