



Бір қарағанда

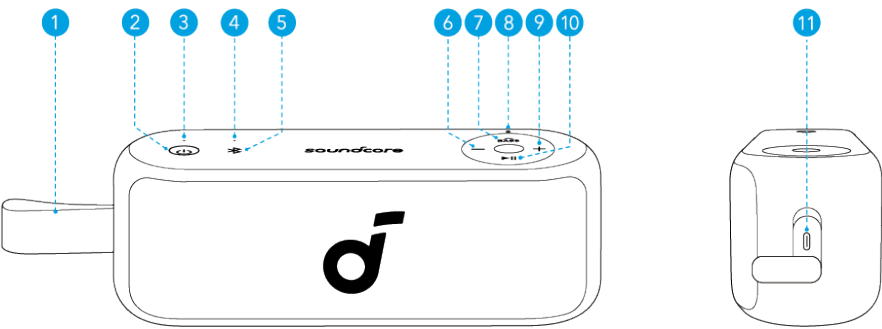

1	Бау	7	BassUP батырмасы
2	Қуат түймесі	8	BassUP LED
3	Қуат индикаторы	9	Дыбысты жоғарылату түймесі
4	Bluetooth LED	10	Ойнату/Үзіліс түймесі
5	Bluetooth түймесі	11	USB-C зарядтау порты
6	Дыбысты азайту батырмасы		


Динамикты зарядтау

- Сертификатталған USB-C кабелі мен зарядтағышты қолданыңыз, зақымдануды болдырмау үшін.

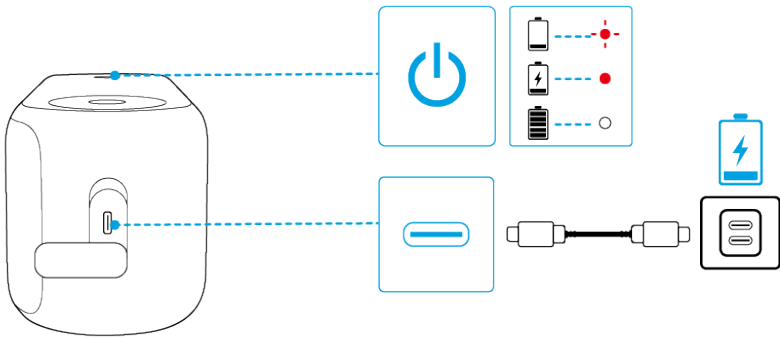

+	Жарқылдаған қызыл	Батарея аз зарядталған
•	Тұрақты қызыл	Зарядталып жатыр
○	Тұрақты ақ	Толық зарядталған

Қосу / Өшіру

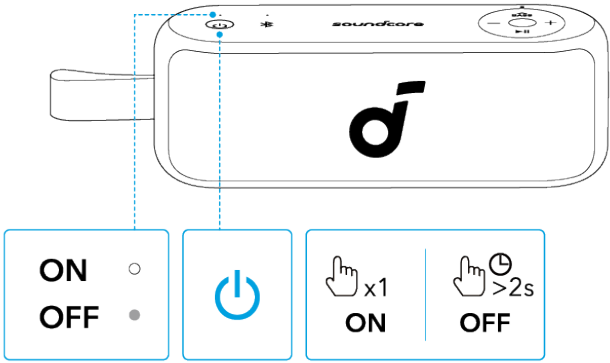

	Басыңыз немесе 2 секундқа басып тұрыңыз.	Қосу шегі
	Тұрақты ақ	
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Қуатты Өшіру
	Шамды өшіру	




Бұл динамикке ешқандай құрылғы қосылмаған жағдайда, ол 20 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Динамикті пайдалану

Bluetooth режимі

Bluetooth түймесін басып, Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз, содан кейін Bluetooth тізімінен "soundcore Select 3" таңдаңыз және қосылыңыз.

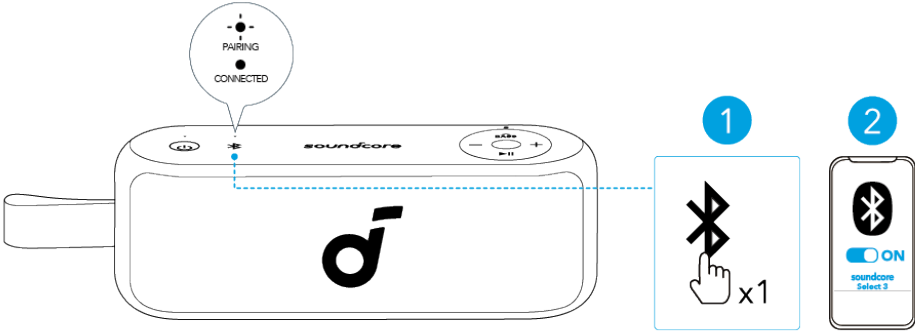

	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне кіру / шығу
	Жыпылықтаған көк түс	Bluetooth жұптау
	Тұрақты көк	Bluetooth қосылды




- Bluetooth жұптау режиміне қайта кіру үшін Bluetooth түймесін бір рет басыңыз.
- Бұл динамик тек бір мобильді құрылғыдан ғана музыка ойнай алады. Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін, алдымен қазіргі уақытта белсенді болып тұрған құрылғыны кідіртіңіз.
- Дыбыс зорайтқышты әр қосқан сайын, ол автоматты түрде соңғы қосылған құрылғыға Bluetooth ауқымында қолжетімді болса қосылады. Егер жоқ болса, Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін Bluetooth түймесін басыңыз.

PartyCast режимі

PartyCast көмегімен синхрондалған дыбыс үшін 100-ге дейін динамикті сымсыз қосуға болады.

1. PartyCast жұптау режиміне өту үшін әрбір құрылғыдағы Bluetooth түймесін 2 секунд басып тұрыңыз. Барлық құрылғылардағы жарық диоды индикаторы ақ түсте баяу жыпылықтайды, бұл олардың барлығы негізгі динамик ретінде орнатылғанын көрсетеді.
2. Құрылғылардың бірінде оны қосымша құрылғы ретінде орнату үшін Bluetooth түймесін екі рет түртіңіз. Осы құрылғыдағы жарық диоды индикаторы ақ түсті жылдам жыпылықтайды. Басқа құрылғыларды қосымша динамик ретінде орнату үшін осы процесті қайталаңыз.
3. PartyCast жұптауы сәтті болғаннан кейін, негізгі динамиктегі ЖШД индикаторы ақ болып баяу жыпылықтайды, ал екінші құрылғылардағы ЖШД индикаторлары тұрақты ақ болып қалады.

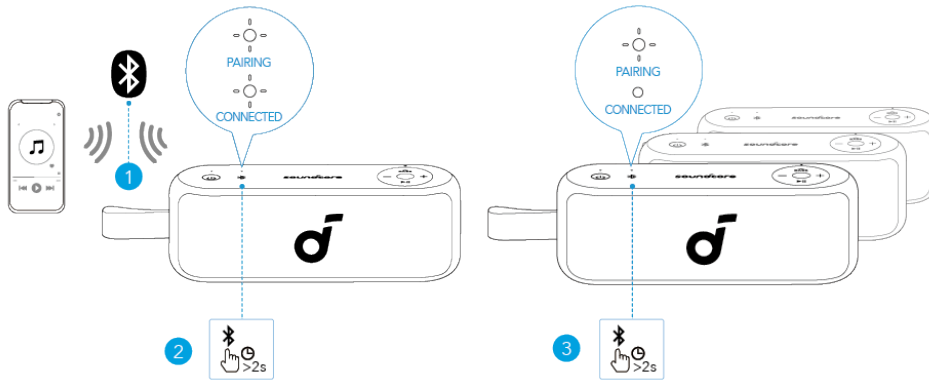

	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режимі
	Ақ жыпылықтау	PartyCast жұптау
	Ақ түстегі жанып-өшіп тұру (Басты динамик)	PartyCast қосылды
	Тұрақты ақ (Қосымша динамик)	




- Екінші динамиктің Bluetooth түймесін екі рет басып, оны негізгі динамикке айналдырыңыз.

Басқару түймелері

	Басыңыз немесе 2 секундқа басып тұрыңыз.	Қосу шегі
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Қуатты Өшіру
	Баспасөз	Ойнату / Тоқтату
	Екі рет басыңыз	Келесі трек
	Үш рет басыңыз	Алдыңғы трек
	Баспасөз	Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Қоңырауды қабылдамау
	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз
	Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режимі
	Баспасөз	Дыбысты көтеру / Түсіру
	Баспасөз	Бас Қосу/Өшіру

soundcore қолданбасы

Сіздің тәжірибеңізді жақсарту үшін soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Өнім туралы ақпарат: Өнім атауы мен бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеріңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

Фирмалық бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: Сіз динамикті қосымшаға қосқан кезде, фирмалық бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқасы анықталған жағдайда хабардар боласыз.

Батарея күйі: Сіздің динамиктің қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Дыбыс деңгейін басқару: Бағдарлама арқылы дыбыс деңгейін динамик түймелерін баспай-ақ реттеңіз.

EQ параметрлері: Қосымшада әртүрлі музыкалық жанрларды тыңдауда тәжірибеңізді оңтайландыру үшін таңдауға болатын алдын ала орнатылған

EQ параметрлері бар.

- **soundcore Signature:** Жақсы теңдестірілген дыбысқа оңтайландырылған стандартты EQ режимі.
- **Дауыс:** Дауыс басқа айналадағы дыбыстардан айқын ажыратылады.
- **Төңкерім:** Жоғары жиілік пен төмен жиілік дыбыстарын күшейту жоқ.
- **Xtra Bass:** Төмен жиілікті дыбысты күшейтіңіз.

Авто-өшіру уақытын орнату: Уақыт аяқталған кезде динамик автоматты түрде өшіріледі.
Дауыс командалары: Қосу/өшіру кезінде дауыс командасын өшіру немесе қалпына келтіру.

Қалпына келтіру

Bluetooth батырмасын және дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын бір уақытта кемінде 4 секунд басып тұрып колонканы қайта орнатыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

DC қуат кірісі	5В --- 2А
Батарея сыйымдылығы	2400 мАч/7.3 В
Аудио шығыс қуаты	16W
Динамик драйвері	1.5" Толық диапазон x2
Зарядтау уақыты	5 сағат
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен музыка мазмұнына байланысты әртүрлі болуы мүмкін)	20 сағатқа дейін
Суға төзімділік деңгейі	IPX7
Bluetooth нұсқасы	5.0
Bluetooth ауқымы	100м / 328фт