


Қораптың ішінде не бар

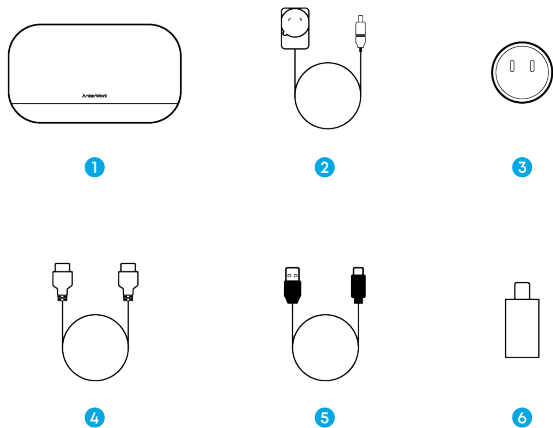


- 1 AnkerWork SR500 конференц-спикерфон
 2 Қуат адаптері
 3 Қуат ашасы*
 4 PoE кабелі (10 фут / 3 м)
 5 USB-C to USB-A кабелі (10 фут/3 метр)
 6 USB-A to USB-C түрлендіргіші

* Аймақтарға байланысты қуат штепселі әртүрлі болуы мүмкін.


Бір қарағанда

Жоғарғы көрініс

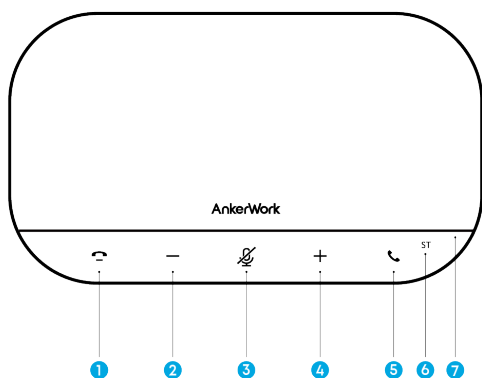

- 1 Қоңыраудан бас тарту / қоңырауды аяқтау
 2 Дыбысты азайту
 3 Дыбыссыз / дыбысты қосу
 4 Дыбысты жоғарылату
 5 Қоңырауды қабылдау
 6 Күту индикаторы
 7 LED жолақ
- Динамиктің қоңырау динамигi Күту режимiне ауысқан кезде ақ түске өзгередi.

Төменгі көрініс

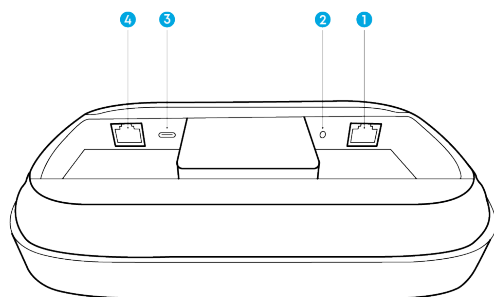


- 1 Енгізу порты
 2 Қуат порты


- Алдыңғы дауыс зорайтқышқа қосылыңыз.
- Қуат көзіне қосылыңыз.
- ③ USB-C порты
- Компьютерге қосылыңыз.
- ④ Шығыс порты
- Келесі дауыс құрылғысына қосылыңыз.

Қуат адаптерін жинау

1. Штепселдің ойығын қуат адаптеріндегі түйреуіштермен туралаңыз.
2. Штекерді басып, сағат тілі бағытымен бұрап құлыптаңыз.

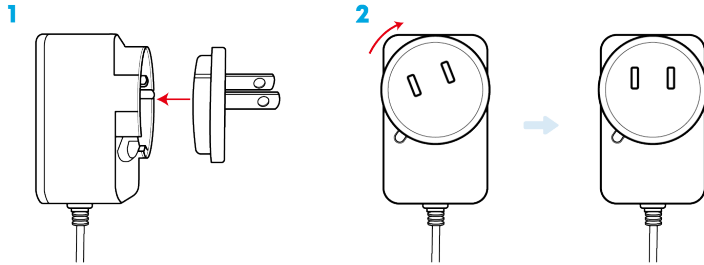


Штекерді алу үшін, таб батырмасын баса отырып, оны сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

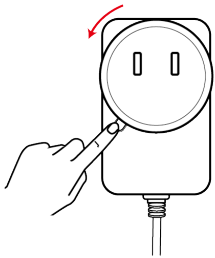

Компьютерге қосылу

1. Қуат штепселі бар берілген қуат адаптерін динамик-монкалық құрылғыға қосыңыз.
2. Динамикті компьютерге берілген USB кабелімен (қажет болса, USB түрлендіргіш арқылы) қосыңыз.

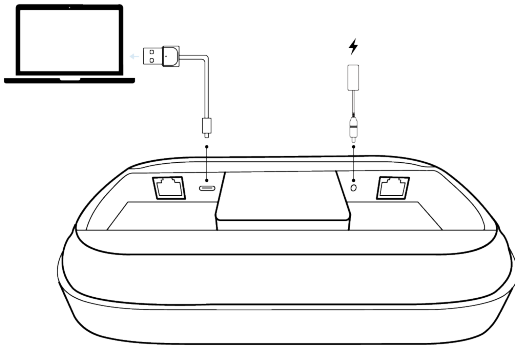

- Дыбыс зорайтқыш қуат көзіне қосылған кезде автоматты түрде қосылады.
- Дыбыс зорайтқыш қосылған және қосылғаннан кейін, барлық түймелер 10 секундқа ақ түске өзгереді, ал LED жолағы 2 секундқа көк түске өзгереді.

Сізге **AnkerWork SR500 Speakerphone**-ды компьютерлік жүйеңізге немесе конференция бағдарламасына қолмен таңдау керек болуы мүмкін.


- **macOS**
Жүйелік параметрлер > Дыбыс > Дыбыстық әсерлер / Шығыс / Кіріс
- **Windows**
Дыбыс белгішесін оң жақ батырмамен басыңыз > Дыбыс параметрлерін ашыңыз > Шығыс құрылғысын таңдаңыз / Кіріс құрылғысын таңдаңыз
- **Бағдарламалық қамтамасыз ету (Zoom, Skype, басқалар)**
Параметрлер > Аудио > Динамик / Микрофон

Байланыстыру режимі

Сіз әртүрлі көлемдегі жиналыс бөлмелері үшін AnkerWork SR500 спикерфондарының бесеуін біріктіруге болады.


1. Қуат адаптерін (қуат штепселімен бірге) спикерфонға қосыңыз.
2. PoE кабелінің бір ұшын алдыңғы спикерфонның Шығыс портына қосыңыз. PoE кабелінің екінші ұшын келесі модельдегі спикерфонның кіріс портына қосыңыз.
3. Кез келген спикерфонды тізбекке қосып, оны компьютерге қажетті жағдайда USB конвертерімен жабдықталған USB кабелін пайдаланып

жалғаңыз.

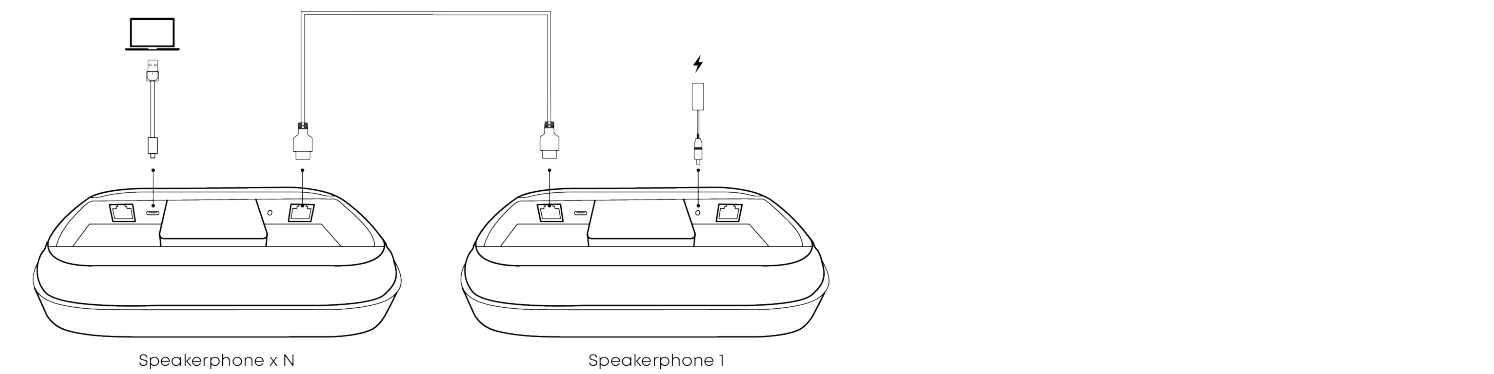

- Тізбектегі басқа құрылғылардың орнына алдымен бірінші спикерфонды қосқаныңызға көз жеткізіңіз.
- Сіздің компьютеріңізге қосылған дауыс зорайтқыш негізгі құрылғы болып табылады. Оның параметрлері Байланыс режиміндегі басқа спикерфондарға қолданылады.

Басқару түймелері

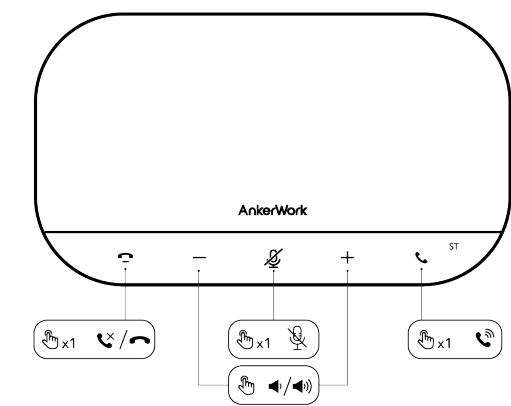


	Бір рет басыңыз	Қоңыраудан бас тарту / аяқтау
	Бір рет басыңыз	Қоңырауға жауап беру
	Баспасөз	Дыбыс деңгейін жоғарылату / төмендету
	Бір рет басыңыз	Микрофонды дыбысты шығару / дыбысты қайтару

LED Жарық жолағы

	Көк жарықтың көрсетілу ұзақтығы көлемге байланысты өзгереді.	Дыбыс деңгейін жоғарылату / төмендету
	Тұрақты қызыл	Микрофон өшірілді
	Жыпылықтаған көк түс	Дыбыс бағыты анықталды
	Көк түсте 2 секунд жанып-сөну	Басқа спикерфонмен байланыстырылды.
	Жасыл жарықтың реттілігі	Микробағдарламаны жаңарту

AnkerWork бағдарламалық жасақтамасы

AnkerWork бағдарламалық жасақтамасын мына жерден жүктеп алыңыз

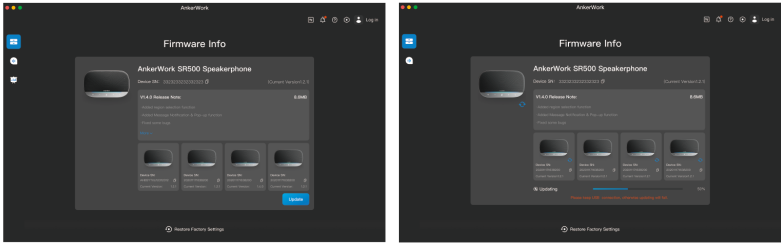

Компьютеріңізге AnkerWork бағдарламалық жасақтамасын жүктеп, орнатып, микробағдарламаны жаңартыңыз.

Тыңдатқыш микрофонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту: Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту аяқталғанша, тыңдатқыш микрофонның қосылған және компьютерге жалғанғанына көз жеткізіңіз. Тыңдау режимінде компьютеріңізге қосылған дауыс зорайтқышты жаңартқанда, барлық басқа дауыс зорайтқыштар автоматты түрде жаңартылады.

Техникалық сипаттамалар

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қуат портының кірісі	52 В --- 0.8 А
Енгізу порты	52 В --- 0.7 А
Шығыс порты	52 В --- 0.5 А
Номиналды шығыс қуаты (Дыбыс зорайтқыш)	5 Вт
Динамиктің драйвер өлшемі	1 × 1.75" толық диапазонды драйвер
Дыбыс алу жиілігі	48 кГц
Дауысты қабылдау диапазоны	5 м
Микрофон	8