



soundcore P4li (Met Lightning-adapter)

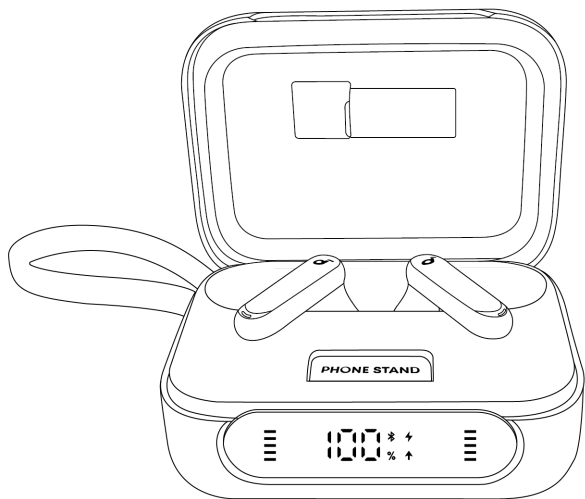

soundcore P4li (Zonder Lightning-adapter)

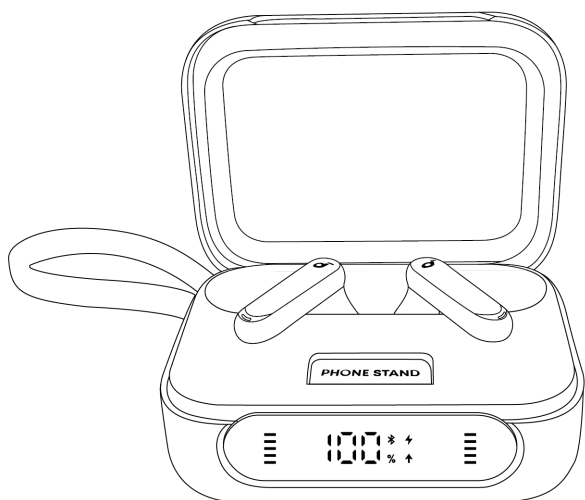

soundcore P4li (Met Lightning-adapter)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download de soundcore-app om de functies voor omgevingsgeluid, EQ-instellingen, HearID-geluid, firmware-updates en andere spannende functies te verkennen.

Als je oordopjes geen verbinding kunnen maken met de soundcore-app, probeer dan de app opnieuw te installeren of bij te werken naar de nieuwste versie die beschikbaar is in de appstore van je mobiele apparaat.

OVERZICHT

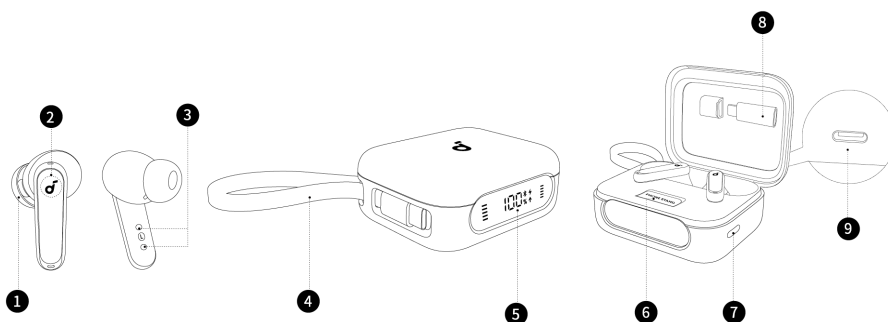


1. Oordopje

• M-maat oordopjes zijn vooraf geïnstalleerd bij aankoop.

2. Aanraakbedieningsgebied

- Tik op het bedieningsgebied van de oordopjes om verschillende functies te beheren.
3. Oplaadcontacten
 4. Ingebouwde Type-C-kabel
 5. LED-display
 6. Telefoonstandaard
 7. Oplaadhoesje knop
 8. Bliksemconverter
 9. USB-C Oplaadpoort
- Laad de case op via een USB-A naar USB-C of USB-C naar USB-C kabel (niet inbegrepen).

DRAGEN

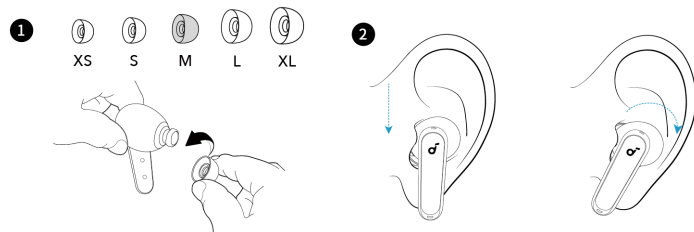


1. Probeer verschillende oordopjes om de beste pasvorm te vinden.
2. Plaats de oordopjes voorzichtig in je gehoorgang en draai ze totdat ze stevig aanvoelen.
3. Gebruik de fit-test in de soundcore-app om optimale adaptieve ruisonderdrukking te garanderen.




Stof, oorsmeer of ander vuil kan zich ophopen in de oordopjes. Om de optimale geluidskwaliteit te behouden, reinig ze regelmatig. Gebruik een licht bevochtigd wattenstaafje met ontsmettingsalcohol om voorzichtig het metalen gaasfilter onder de rubberen oordopjes schoon te vegen. Zorg ervoor dat de alcohol volledig is opgedroogd op het metalen gaasfilter voordat u de oordopjes weer gebruikt.

INSCHAKELN EN KOPPELEN

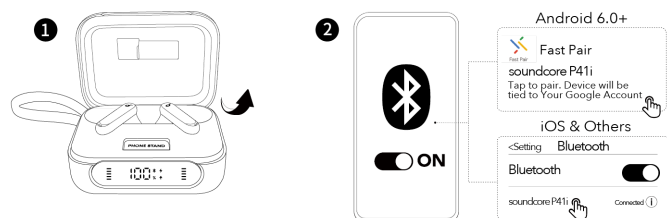


1. Open de oplaadcase. De oordopjes gaan automatisch aan en schakelen naar de Bluetooth-koppelmodus.
- Google Fast Pair:** Maak direct verbinding met je Android-smartphone (met Android 6.0 of hoger) met Google Fast Pair.
2. Selecteer **soundcore P41i** uit de Bluetooth-lijst van uw apparaat om verbinding te maken. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, blijft het Bluetooth-icoontje aanstaan en blijft het LED-display 30 seconden verlicht voordat het uitschakelt.

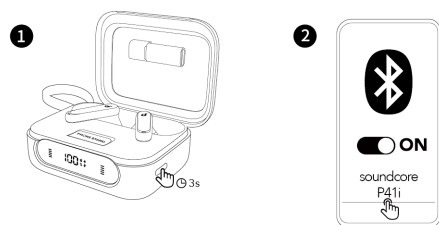

Om Bluetooth-koppelingsmodus handmatig in te schakelen voor toekomstig gebruik, plaats de oordopjes in de oplaadcase met het deksel open. Druk vervolgens op de knop van de oplaadcase en houd deze 3 seconden ingedrukt totdat het Bluetooth-icoontje begint te knipperen.

TWEE APPARATEN VERBINDEN

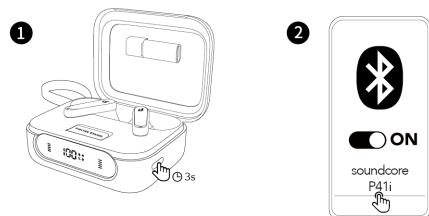

Om oordopjes tegelijkertijd met twee Bluetooth-apparaten te verbinden, zijn er twee methoden:

Methode 1: Gebruik de soundcore-app

In de soundcore-app tik je op het instellingenicoon rechtsboven in de interface van de app. Selecteer vervolgens **Dual Connections** > **Dual Connections inschakelen** > **Nieuw apparaat verbinden**.


Methode 2: Handmatige koppeling met het tweede apparaat

Draag de oordopjes en houd het touch-bedieningsgebied op beide oordopjes 3 seconden ingedrukt totdat u een stemmelding hoort dat de koppelingsmodus wordt geactiveerd. Dan kunt u verder gaan met het koppelen van het tweede apparaat.

Bij een succesvolle Bluetooth-verbinding blijft het Bluetooth-pictogram op het LED-display zichtbaar.

BEDIENING


Opmerking: Je kunt de bedieningselementen in de soundcore-app aanpassen.

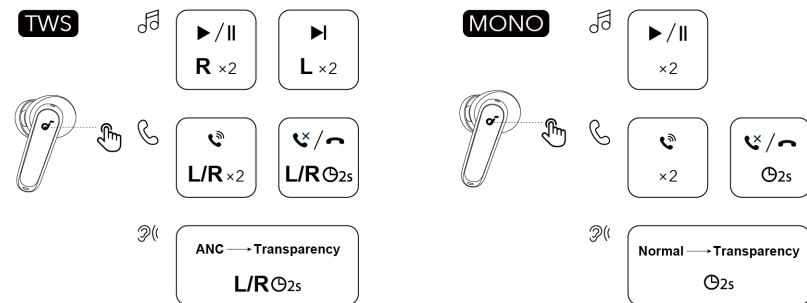

	Gebruik van Dual Earbuds	Gebruik van een enkele oordop
	Afspelen/Pauzeren Audio	Tik tweemaal
	De volgende track afspelen	\
	Beantwoord een oproep	Tik tweemaal
	Weigeren/Beëindigen van een oproep	Tik en houd 2 seconden vast
	Wisselen tussen omgevingsgeluidsmodi	Tik en houd 2 seconden vast

LED-SCHERMHANDLEIDING

Het LED-display op de oplaadcase licht op onder de volgende omstandigheden: wanneer u het deksel opent of sluit, de oordopjes terug in de case plaatst, op de knop van de oplaadcase drukt, de case oplaadt, of de ingebouwde USB-C-kabel gebruikt om uw smartphone op te laden. Als er gedurende 30 seconden geen activiteit wordt gedetecteerd, wordt het LED-display automatisch uitgeschakeld.

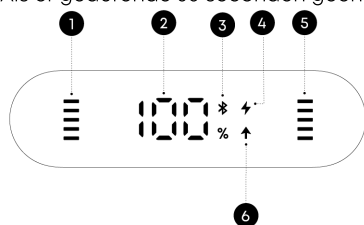

Weergavepictogrammen

NEE	Beschrijving
1	Batterijniveau van het linker oordopje • Wanneer de oordopjes een lage batterij hebben, blijft alleen de rode balk knipperen.
2	Accu-niveau van de case
3	Bluetooth-verbindingsindicatie • Knipperend: Bluetooth-koppeling • Stil: Bluetooth verbonden
4	Zaak wordt aangeklaagd • Knipperend: bezig met opladen • Stil: Opladen voltooid
5	Batterijniveau van het rechter oordopje • Wanneer de oordopjes een lage batterij hebben, blijft alleen de rode balk knipperen.
6	Smartphone wordt opgeladen



Wanneer de case volledig is opgeladen, gaat het LED-display na 30 seconden uit.

Bluetooth-koppeling



Dubbele verbindingen



Noodopladen van telefoon



Oordopjes en oplaadhoes




OMGEVINGSGELUID

In de soundcore-app kun je kiezen uit Adaptieve Ruisonderdrukking, normaal of transparantiemodus.

• Adaptieve ruisonderdrukking: Optimaliseert ruisonderdrukking door zich aan te passen aan je oren en

- omgeving.
- Normaal: Geniet van uitgebalanceerd geluid zonder ruisonderdrukking.
- Transparantie: Hoor omgevingsgeluiden duidelijk terwijl je van muziek geniet.

NOODOPLADEN VOOR TELEFOON

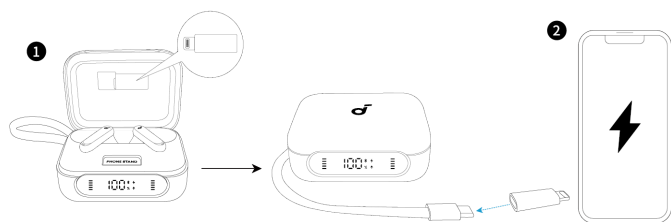

Volg deze stappen om de noodlaadfunctie te gebruiken:


- **Voor telefoons met een type-C-interface:** Sluit eenvoudig de USB-C-kabel van de oplaadcase rechtstreeks aan op je telefoon. Wanneer aangesloten, zal het scherm oplichten met een oplaadicoon, wat aangeeft dat het opladen is begonnen.
- **Voor iPhones met een Lightning-interface:** Open de bovenklep van de oplaadcase, haal de Lightning-adapter eruit en bevestig deze aan de USB-C-kabel. Sluit vervolgens de kabel aan op je iPhone. Het scherm zal oplichten met een oplaadicoon om aan te geven dat het opladen is begonnen.

Daarnaast kun je eenmaal op de knop van de oplaadcase drukken om het scherm te laten oplichten en de oplaadstatus te controleren.



- Wanneer het batterijniveau van de oplaadcase 10% of lager is, stopt het met het opladen van de telefoon.
- Het opladen van andere apparaten kan tot storingen leiden.

OORDOPJES EN CASE OPLADEN

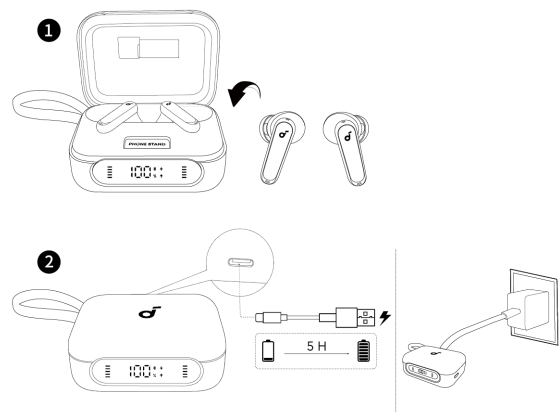

1. Zorg ervoor dat de oordopjes en de USB-C oplaadpoort volledig droog zijn voordat u ze oplaadt.

Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit deze.


2. Er zijn drie manieren om de case op te laden:

- **Met een USB-A naar USB-C kabel:** Verbind de oplaadcase met een stroombron via een USB-A naar USB-C kabel (niet inbegrepen in de verpakking).
- **Met behulp van een USB-C naar USB-C-kabel:** Steek een USB-C naar USB-C-kabel (niet inbegrepen in het pakket) in de USB-C-poort van de oplaadcase en sluit deze aan op een stroomvoorziening.
- **Gebruik de ingebouwde USB-C-kabel:** Steek de ingebouwde USB-C-kabel in een adapter om de case op te laden. Een volledige oplaadbeurt voor de case en oordopjes duurt 5 uur. Het opladen van de oordopjes gedurende 10 minuten zorgt voor 5 uur speeltijd.



Wanneer het batterijniveau van de oplaadcase daalt tot 10% of lager, knippert de batterijindicatie 10 keer telkens wanneer het LED-display oplicht.

UITSCHAKELEN

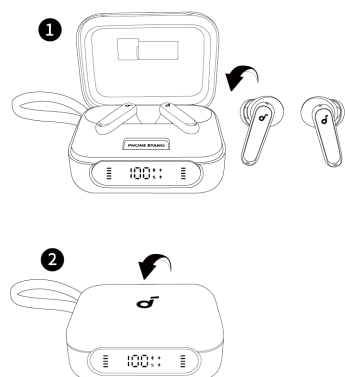


Om uit te schakelen, plaats beide oordopjes terug in de oplaadcase en sluit deze.



Wanneer uit de case verwijderd, schakelen de oordopjes automatisch uit na 30 minuten als ze niet zijn verbonden met een apparaat. De tijd kan in de soundcore-app worden ingesteld.

RESETTEN

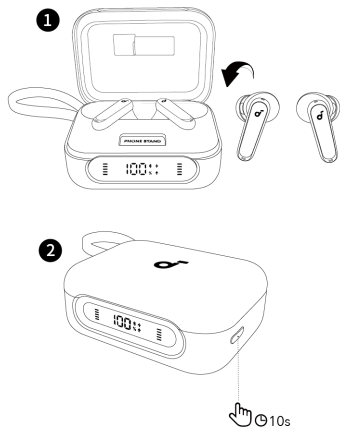

Plaats de oordoppen in de oplaadcase met het deksel open. Houd de knop van de oplaadcase 10 seconden ingedrukt. Na een succesvolle reset gaan de oordoppen opnieuw naar de Bluetooth-koppelmodus. Op dit moment begint het Bluetooth-pictogram op het LED-scherm te knipperen.

FIRMWARE-UPDATE

Je wordt op de hoogte gesteld zodra een nieuwe firmwareversie van de oordopjes of de oplaadcase wordt gedetecteerd wanneer de oordopjes zijn verbonden met de app. Zorg ervoor dat de oordopjes in het oplaaddoosje zijn geplaatst en het hoesje open blijft totdat de firmware-update is voltooid. Zorg er tijdens de update voor dat het batterijniveau van zowel de oordopjes als de oplaadcase hoger is dan 20% en vermijd elk gebruik.

SPECIFICATIES

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ingang	USB-C (Bus) Ingang: 5V $\pm$ 2.4A USB-C (Stekker) Ingang: 5V $\pm$ 1A
Beoordeeld uitgangsvermogen	10 mW
Batterijcapaciteit	60mAh $\times$ 2 (Oordopjes) 3000mAh (Oplaadcase)
Oplaadtijd	Tot 1 uur (oordopjes) Tot 5 uur (oplaadcase met oordopjes)
Speeltijd (ANC uit)	Tot 12 uur (tot 192 uur met etui)
Speeltijd (ANC aan)	Tot 10 uur (tot 160 uur met case)
Driver	11mm Dynamische Driver
Frequentierespons	20Hz-20kHz
Impedantie	14 Ω
Waterdicht- en Stofdichtheidsniveau (Oordopjes)	IPX5
Bluetoothversie	Bluetooth 5.3
Bluetoothbereik	10m

soundcore P4i (Zonder Lightning-adapter)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download de soundcore-app om de functies voor omgevingsgeluid, EQ-instellingen, HearID-geluid, firmware-updates en andere spannende functies te verkennen.

Als je oordopjes geen verbinding kunnen maken met de soundcore-app, probeer dan de app opnieuw te installeren of bij te werken naar de nieuwste versie die beschikbaar is in de appstore van je mobiele apparaat.

OVERZICHT

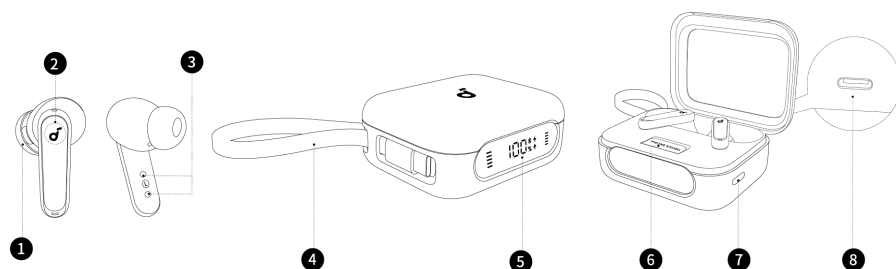

1. Oordopje

- M-maat oordopjes zijn vooraf geïnstalleerd bij aankoop.

2. Aanraakbedieningsgebied

- Tik op het bedieningsgebied van de oordopjes om verschillende functies te beheren.


3. Oplaadcontacten

4. Ingebouwde USB-C-kabel

5. LED-display

6. Telefoonstandaard
7. Oplaadhoesje knop
8. USB-C Oplaadpoort
 - Laad de case op via een USB-A-naar-USB-C-kabel (niet meegeleverd).

DRAGEN

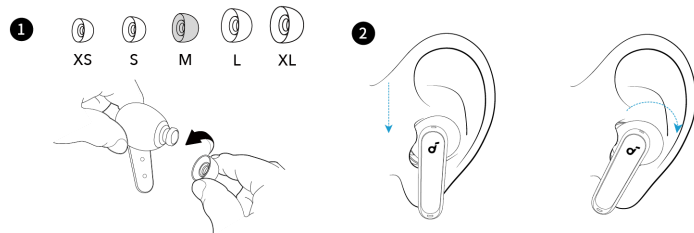


1. Probeer verschillende oordopjes om de beste pasvorm te vinden.
2. Plaats de oordopjes voorzichtig in je gehoorgang en draai ze totdat ze stevig aanvoelen.
3. Gebruik de fit-test in de soundcore-app om optimale adaptieve ruisonderdrukking te garanderen.




Stof, oorsmeer of ander vuil kan zich ophopen in de oordopjes. Om de optimale geluidskwaliteit te behouden, reinig ze regelmatig. Gebruik een licht bevochtigd wattenstaafje met ontsmettingsalcohol om voorzichtig het metalen gaasfilter onder de rubberen oordopjes schoon te vegen. Zorg ervoor dat de alcohol volledig is opgedroogd op het metalen gaasfilter voordat u de oordopjes weer gebruikt.

INSCHAKELLEN EN KOPPELEN

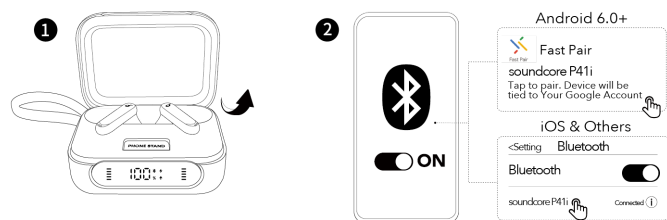


1. Open de oplaadcase. De oordopjes gaan automatisch aan en schakelen naar de Bluetooth-koppelmodus.
- Google Fast Pair:** Maak direct verbinding met je Android-smartphone (met Android 6.0 of hoger) met Google Fast Pair.
2. Selecteer **soundcore P41i** uit de Bluetooth-lijst van uw apparaat om verbinding te maken. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, blijft het Bluetooth-icoontje aanstaan en blijft het LED-display 30 seconden verlicht voordat het uitschakelt.

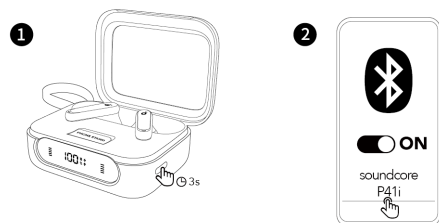

Om Bluetooth-koppelingsmodus handmatig in te schakelen voor toekomstig gebruik, plaats de oordopjes in de oplaadcase met het deksel open. Druk vervolgens op de knop van de oplaadcase en houd deze 3 seconden ingedrukt totdat het Bluetooth-icoontje begint te knipperen.

TWEE APPARATEN VERBINDEN

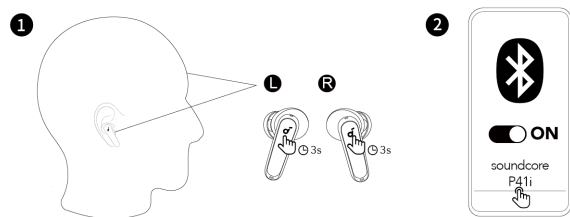

Om oordopjes tegelijkertijd met twee Bluetooth-apparaten te verbinden, zijn er twee methoden:

Methode 1: Gebruik de soundcore-app

In de soundcore-app tik je op het instellingenicoon rechtsboven in de interface van de app. Selecteer vervolgens **Dual Connections > Dual Connections inschakelen > Nieuw apparaat verbinden**.


Methode 2: Handmatige koppeling met het tweede apparaat

Draag de oordopjes en houd het touch-bedieningsgebied op beide oordopjes 3 seconden ingedrukt totdat u een stemmelding hoort dat de koppelingsmodus wordt geactiveerd. Dan kunt u verder gaan met het koppelen van het tweede apparaat.

Bij een succesvolle Bluetooth-verbinding blijft het Bluetooth-pictogram op het LED-display zichtbaar.

BEDIENING


Opmerking: Je kunt de bedieningselementen in de soundcore-app aanpassen.

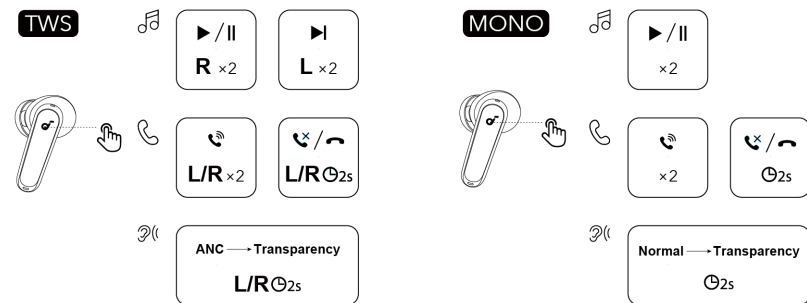

	Gebruik van Dual Earbuds	Gebruik van een enkele oordop
	Afspelen/Pauzeren Audio	Tik tweemaal
	De volgende track afspelen	\
	Beantwoord een oproep	Tik tweemaal
	Weigeren/Beëindigen van een oproep	Tik en houd 2 seconden vast
	Wisselen tussen omgevingsgeluidsmodi	Tik en houd 2 seconden vast

LED-SCHERMHANDLEIDING

Het LED-display op de oplaadcase licht op onder de volgende omstandigheden: wanneer je het deksel opent of sluit, de oordopjes terug in de case plaatst, op de knop van de oplaadcase drukt, de case oplaadt of de ingebouwde USB-C-kabel gebruikt om je smartphone op te laden. Als er gedurende 30 seconden geen activiteit wordt gedetecteerd, wordt het LED-display automatisch uitgeschakeld.

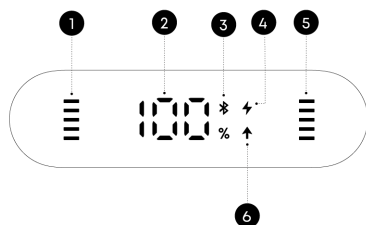


Display Icons

NEE.	Beschrijving
1	Batterijniveau van het linker oordopje • Wanneer de oordopjes een lage batterij hebben, blijft alleen de rode balk knipperen.
2	Accu-niveau van de case
3	Bluetooth-verbindingsindicatie • Knipperend: Bluetooth-koppeling • Stil: Bluetooth verbonden
4	Zaak wordt aangeklaagd • Knipperend: bezig met opladen • Stil: Opladen voltooid
5	Batterijniveau van het rechter oordopje • Wanneer de oordopjes een lage batterij hebben, blijft alleen de rode balk knipperen.
6	Smartphone wordt opgeladen



Wanneer de case volledig is opgeladen, gaat het LED-display na 30 seconden uit.

Bluetooth-koppeling



Dubbele verbindingen



Noodopladen van telefoon



Oordopjes en oplaadhoes




OMGEVINGSGELUID

In de soundcore-app kun je kiezen uit Adaptieve Ruisonderdrukking, normaal of transparantiemodus.

- Adaptieve ruisonderdrukking: Optimaliseert ruisonderdrukking door zich aan te passen aan je oren en

- omgeving.
- Normaal: Geniet van uitgebalanceerd geluid zonder ruisonderdrukking.
- Transparantie: Hoor omgevingsgeluiden duidelijk terwijl je van muziek geniet.

NOODOPLADEN VOOR TELEFOON

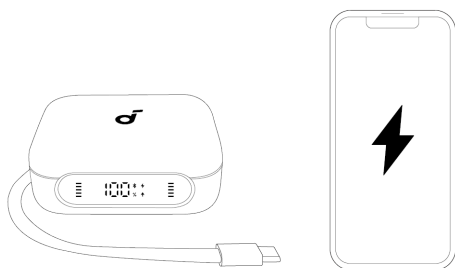


Om de noodlaadfunctie te gebruiken, sluit je simpelweg de USB-C-kabel van de oplaadcase rechtstreeks aan op je telefoon. Zodra deze is aangesloten, zal het scherm oplichten met een oplaadicoon, wat aangeeft dat het opladen is begonnen. Bovendien kun je eenmaal op de knop van de oplaadcase drukken om het scherm te verlichten en de oplaadstatus te controleren.



- Wanneer het batterijniveau van het oplaadetui 10% of lager is, stopt het met het opladen van de telefoon.
- Het opladen van andere apparaten kan leiden tot een storing.

OORDOPJES EN CASE OPLADEN

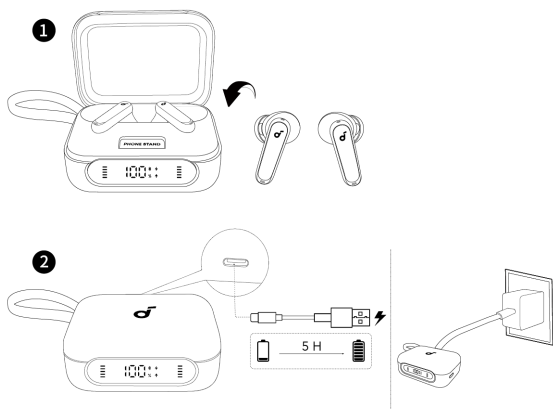


1. Zorg ervoor dat de oordopjes en de USB-C oplaadpoort volledig droog zijn voordat u ze oplaadt. Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit deze.
2. Er zijn drie manieren om de case op te laden:
 - **Gebruik een USB-A naar USB-C kabel:** Verbind de oplaadcase met een stroomvoorziening met behulp van een USB-A naar USB-C kabel (niet inbegrepen in de verpakking).
 - **Met behulp van een USB-C naar USB-C-kabel:** Steek een USB-C naar USB-C-kabel (niet inbegrepen in het pakket) in de USB-C-poort van de oplaadcase en sluit deze aan op een stroomvoorziening.
 - **Gebruik de ingebouwde USB-C-kabel:** Steek de ingebouwde USB-C-kabel in een adapter om de case op te laden. Een volledige oplaadbeurt voor de case en oordopjes duurt 5 uur. Het opladen van de oordopjes gedurende 10 minuten zorgt voor 5 uur speeltijd.



Wanneer het batterijniveau van de oplaadcase daalt tot 10% of lager, knippert de batterijindicatie 10 keer telkens wanneer het LED-display oplicht.

UITSCHAKELEN

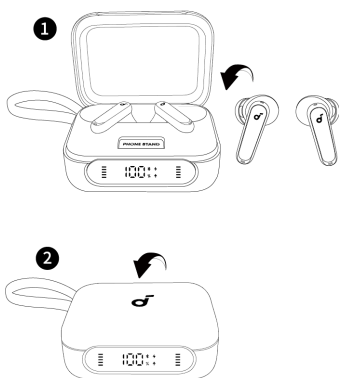


Om uit te schakelen, plaats beide oordopjes terug in de oplaadcase en sluit deze.



Wanneer uit de case verwijderd, schakelen de oordopjes automatisch uit na 30 minuten als ze niet zijn verbonden met een apparaat. De tijd kan in de soundcore-app worden ingesteld.

RESETTEN

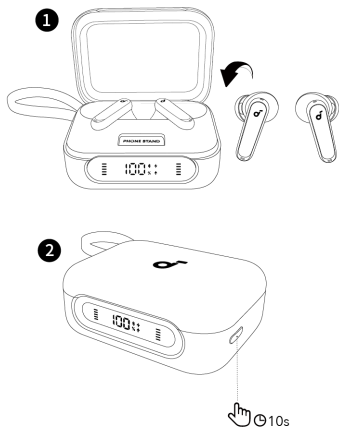

Plaats de oordoppen in de oplaadcase met het deksel open. Houd de knop van de oplaadcase 10 seconden ingedrukt. Na een succesvolle reset gaan de oordoppen opnieuw naar de Bluetooth-koppelmodus. Op dit moment begint het Bluetooth-pictogram op het LED-scherm te knipperen.

FIRMWARE-UPDATE

Je wordt op de hoogte gesteld zodra een nieuwe firmwareversie van de oordopjes of de oplaadcase wordt gedetecteerd wanneer de oordopjes zijn verbonden met de app. Zorg ervoor dat de oordopjes in het oplaaddoosje zijn geplaatst en het hoesje open blijft totdat de firmware-update is voltooid. Zorg er tijdens de update voor dat het batterijniveau van zowel de oordopjes als de oplaadcase hoger is dan 20% en vermijd elk gebruik.

SPECIFICATIES

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ingang	USB-C (Bus) Ingang: 5V $\pm$ 2.4A USB-C (Stekker) Ingang: 5V $\pm$ 1A
Beoordeeld uitgangsvermogen	10 mW
Batterijcapaciteit	60mAh $\times$ 2 (Oordopjes) 3000mAh (Oplaadcase)
Oplaadtijd	Tot 1 uur (oordopjes) Tot 5 uur (oplaadcase met oordopjes)
Speeltijd (ANC uit)	Tot 12 uur (tot 192 uur met etui)
Speeltijd (ANC aan)	Tot 10 uur (tot 160 uur met case)
Driver	11mm Dynamische Driver
Frequentierespons	20Hz-20kHz
Impedantie	14 Ω
Waterdicht- en Stofdichtheidsniveau (Oordopjes)	IPX5
Bluetoothversie	Bluetooth 5.3
Bluetoothbereik	10m

KLANTENSERVICE



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com (한국)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)



+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)