


Бір қарағанда

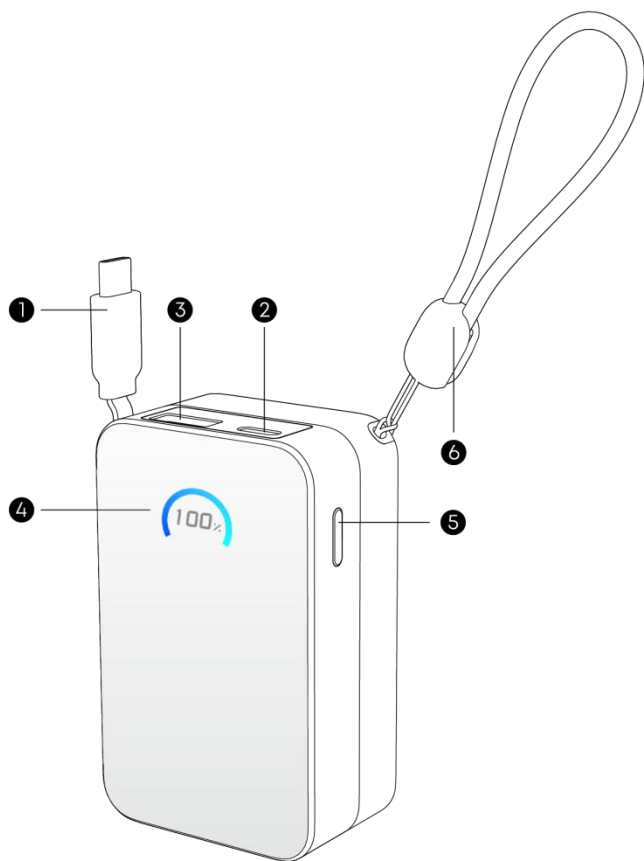


- ① InstaCord: тартылатын кірістірілген USB-C кабелі (USB-C1)
- ② USB-C порты (USB-C2)
- ③ USB-A порты
- ④ Негізгі экран
- ⑤ Қуат түймесі
- ⑥ Бау

InstaCord қалай пайдалануға болады

Тарту арқылы оңай ұзартыңыз

USB-C қосқышын ұстаңыз және InstaCord сымын ақырын тартыңыз. InstaCord құрылғысын қажетті ұзындықтан сәл ұзартыңыз, содан кейін оны орнына бекіту үшін босатыңыз. Зарядтауды бастау үшін кем дегенде 0,3 фут / 6 см тартыңыз.


Ескертпе: Ақаулықты болдырмау үшін InstaCord құрылғысын қуат банкінен 90° бұрышпен көлденең тартып, күшпен тартпаңыз.

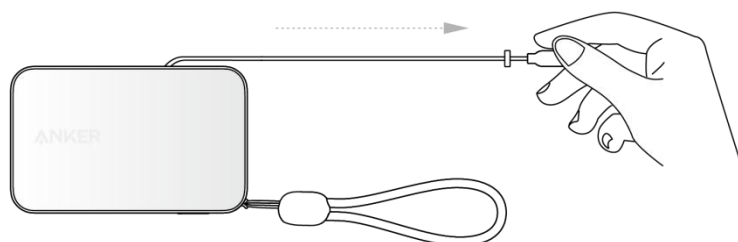

Ұзындықты қажетінше реттеңіз


Әрі қарай ұзарту үшін қажетті ұзындыққа жету үшін InstaCord сымын тартуды жалғастырыңыз. Бар болғаннан кейін, сәл ұзартыңыз, содан кейін оны орнына бекіту үшін ақырын босатыңыз. InstaCord 8 реттелетін алдын ала орнатуды қамтиды және максималды ұзындығы 2,3 фут / 70 см дейін ұзартылуы мүмкін.

Қысқарту үшін InstaCord құрылғысын аздап тартыңыз (шамамен 0,4 дюйм/1 см), оны қалаған ұзындыққа тартыңыз, содан кейін орнына бекіту үшін қайтадан аздап тартыңыз.

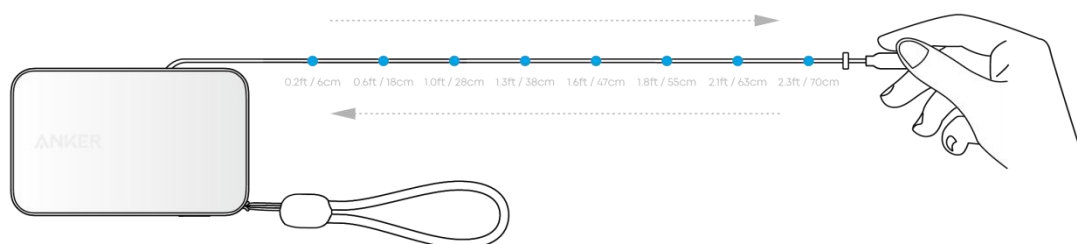

Автоматты тарту үшін ақырын тартыңыз


Аздап тартыңыз (шамамен 0,4 дюйм/1 см) және USB-C қосқышын босатыңыз және InstaCord құрылғысының қуат банкіне автоматты түрде тартылуына мүмкіндік беріңіз.

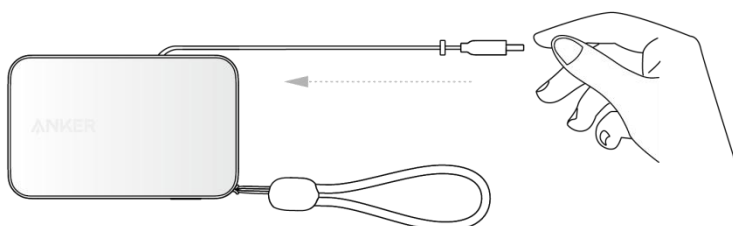

Жіпті қалай пайдалануға болады

Бауды ұзарту үшін жоғары қарай итеріңіз.

Бауды орнына бекіту үшін төмен қарай тартыңыз.

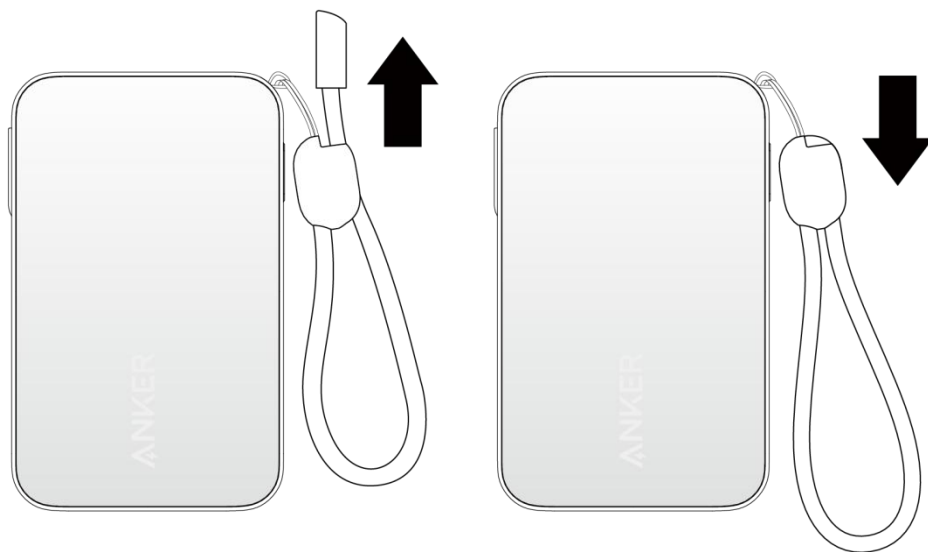


Қуат банкін сөмкеңізге ыңғайлы іліп қою үшін бауды пайдаланыңыз.




Экранды көрсету нұсқаулығы

1. Батарея күйін тексеру үшін қуат түймесін басу арқылы экранды іске қосыңыз.
2. 30 секунд әрекетсіздіктен кейін экран автоматты түрде өшеді. Экранды қолмен өшіру үшін қуат түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
3. Қысқа зарядтау режимін қосу немесе одан шығу үшін қуат түймесін екі рет басыңыз (құлаққаптар немесе қол желдеткіштері сияқты қуаты аз құрылғылар үшін).


Зарядтаусыз немесе қайта зарядтаусыз батарея күйін тексеру

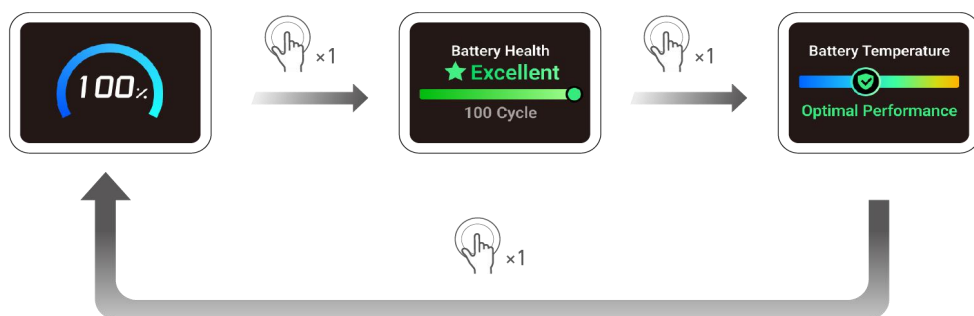

Зарядтау немесе қайта зарядтау кезінде батарея күйін тексеру

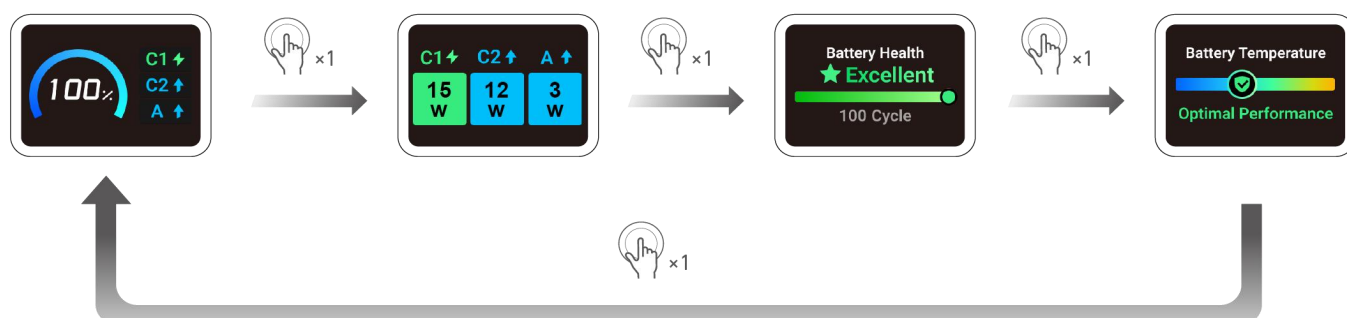


Негізгі экран мүмкіндіктері

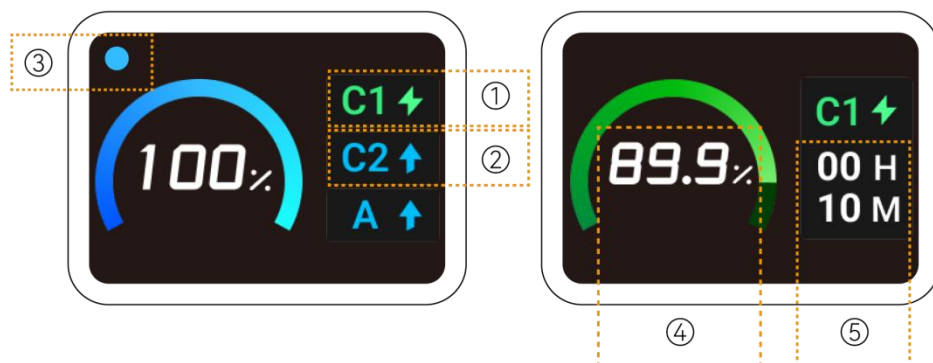

- ① Жасыл найзағай: қайта зарядтау / енгізу
- ② Көк көрсеткі: зарядтау / шығыс
- ③ Көк нүкте: ағынды зарядтау режимі
- ④ Батареяның қалған пайызы
- ⑤ Толық зарядтау уақыты


Қалыпты жағдайларда батарея күйі

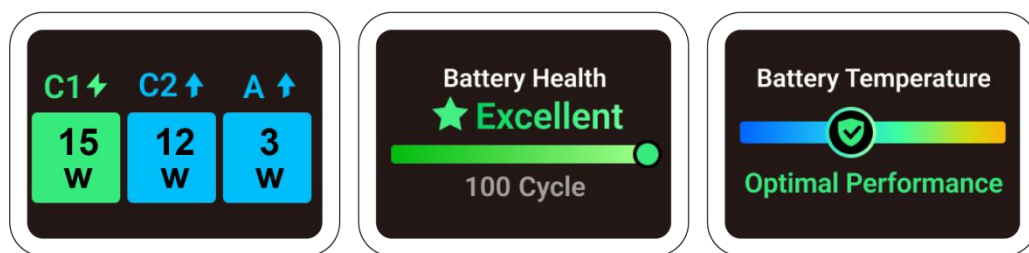

Ескертпе: Қосымша экран дисплейлері осы пайдаланушы нұсқаулығының соңында берілген.

Құрылғыларды зарядтау


Телефондарды немесе планшеттерді кірістірілген USB-C кабелі немесе USB порттары арқылы зарядтаңыз.

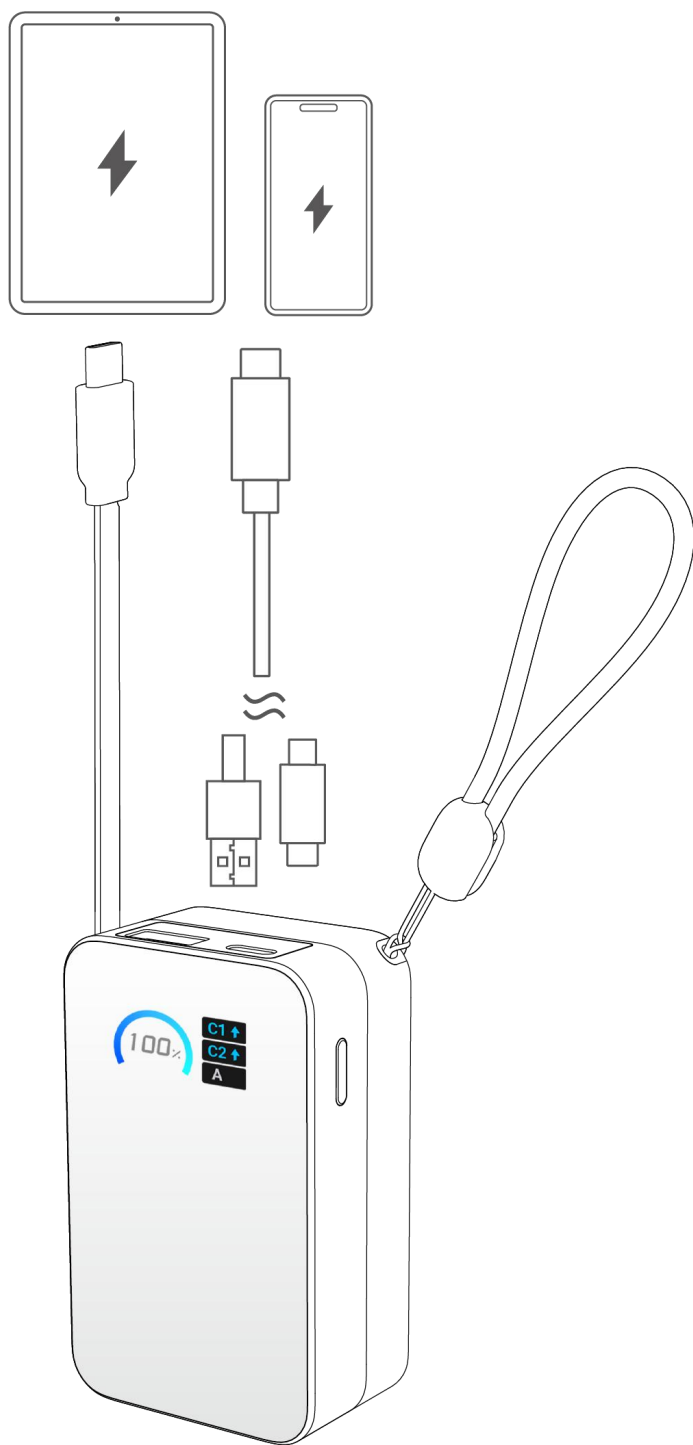

Қуат банкін қайта зарядтау


Қуат банкін кірістірілген USB-C кабелі (USB-C1) немесе USB-C порты (USB-C2) арқылы қайта зарядтаңыз. Қуат банкін USB Power Delivery стандартын қолдайтын 30 Вт зарядтағышпен қайта зарядтау ұсынылады.

Ескертпе: Қуат банкін USB-C1 және USB-C2 арқылы бір уақытта қайта зарядтау мүмкін емес.

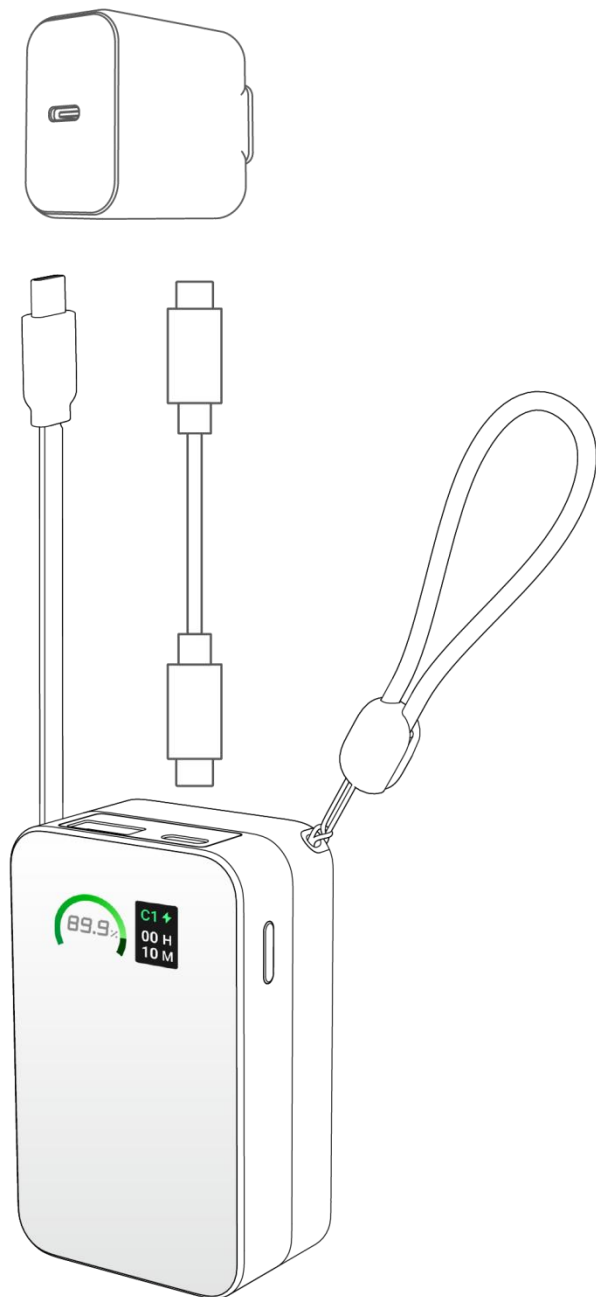

Бір мезгілде зарядтау және қайта зарядтау

Ескертпе: Бір уақытта зарядтау және қайта зарядтау кезінде қуат банкі бастапқы қуат деңгейін сақтайды және қосылған құрылғы толық зарядталғаннан кейін қайта зарядталады.

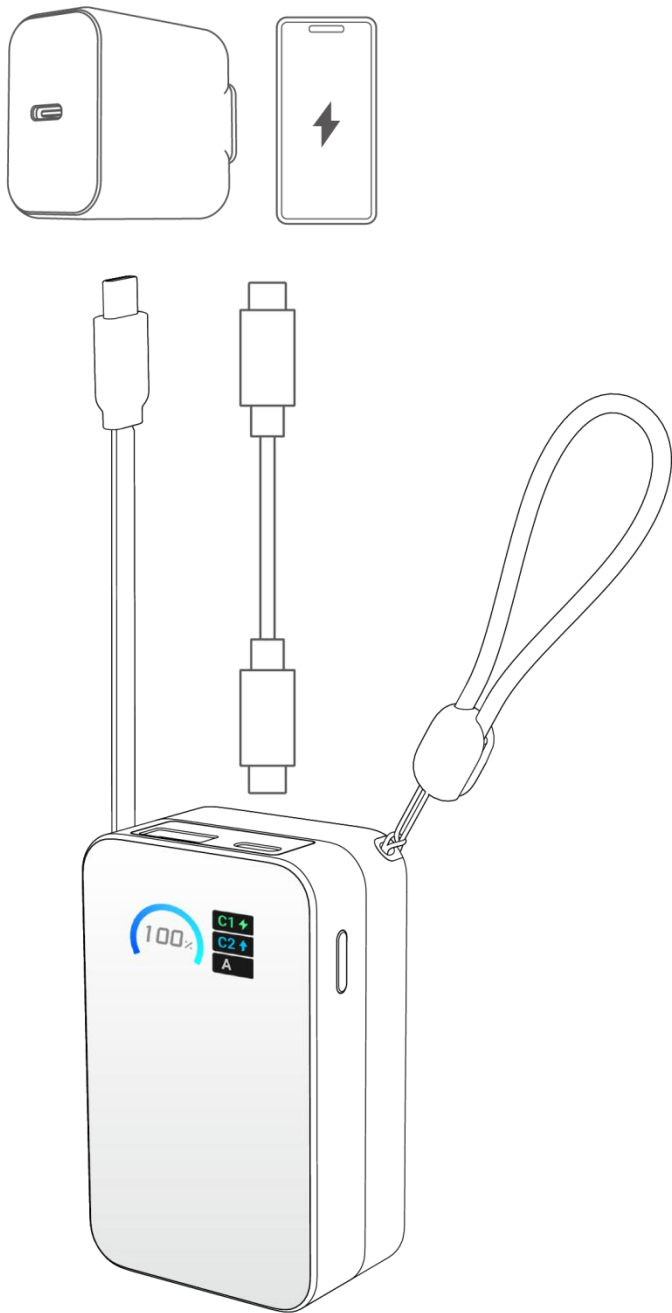

Зарядтау режимі


Құлақаспаптар немесе қалталы желдеткіштер сияқты қуаты аз құрылғыларды USB-A порты арқылы зарядтағанда, жылдам зарядтау режимін қосыңыз. Белгілі Anker қуат банктерінде қол жетімді бұл функция қуат банкінің өшірілуіне жол бермеу үшін тұрақты, төмен токты қамтамасыз етеді.

USB-C порты арқылы зарядталатын құрылғылар үшін қуат банкі токты автоматты түрде реттейді, сондықтан жылдам зарядтау режимін қосудың қажеті жоқ.


1. Тамшылатып зарядтау режимін қосу үшін қуат түймесін екі рет басыңыз.

Тамшылатып зарядтау режимі іске қосылғанда және ешбір құрылғы қосылмаған кезде, USB-A порты «шығыс 0Вт» ретінде көрсетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және нақты ток берілмейді. Құрылғыны USB-A портына қосыңыз және зарядтау басталады.


Ескертпе: Тамшылап зарядтау режимін тек негізгі экранда қосуға немесе өшіруге болады.

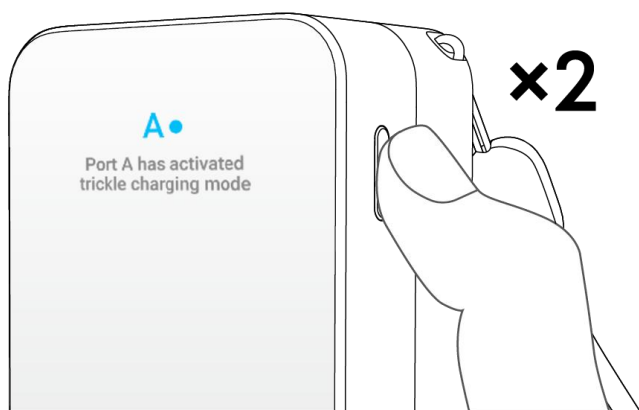

2. Құлақаспаптарды немесе басқа қуаты аз құрылғыларды USB-A порты арқылы зарядтаңыз.

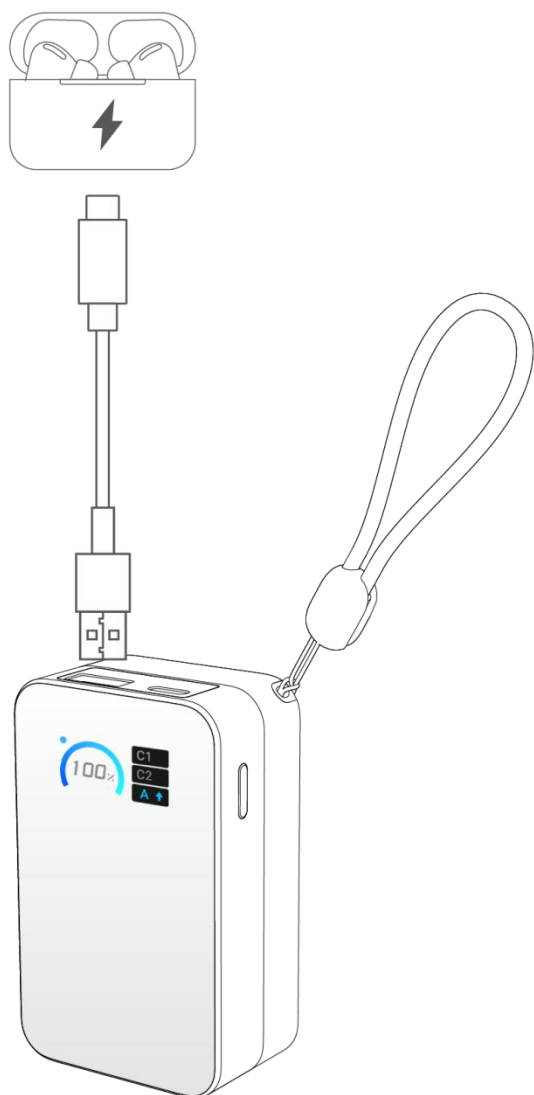


3. Зарядтау режимін өшіру үшін қуат түймесін екі рет басыңыз. USB-A порты пайдаланылмаса, ағынды зарядтау режимі 2 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

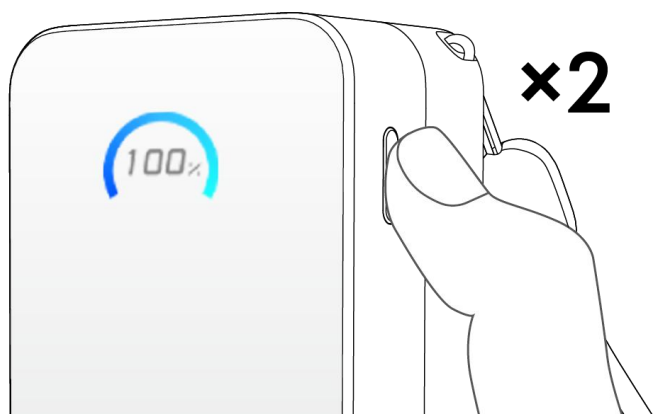


Басқа экран дисплейлері


Батареяның денсаулығы: толық зарядтау циклдерінің саны артқан сайын батарея сыйымдылығы біртіндеп төмендейді.

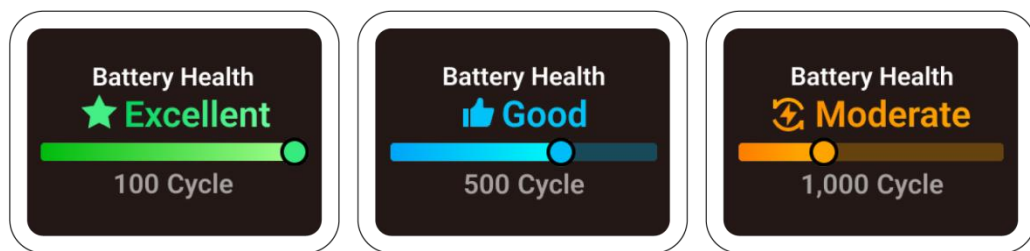

Қайта зарядтамайтын режим: батарея температурасы салыстырмалы түрде жоғары немесе төмен болғанда белсендіріледі, температура қалыпқа келгенше қуат банкінің қайта зарядтау функциясын тоқтатады.

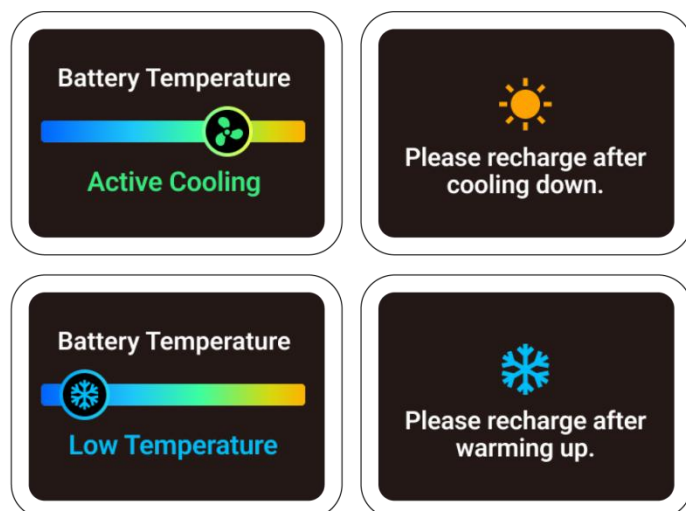

Температураны қорғау режимі: батарея температурасы тым жоғары немесе тым төмен болғанда белсендіріледі, температура қалыпқа келгенше қуат банкінің жұмысын тоқтатады.

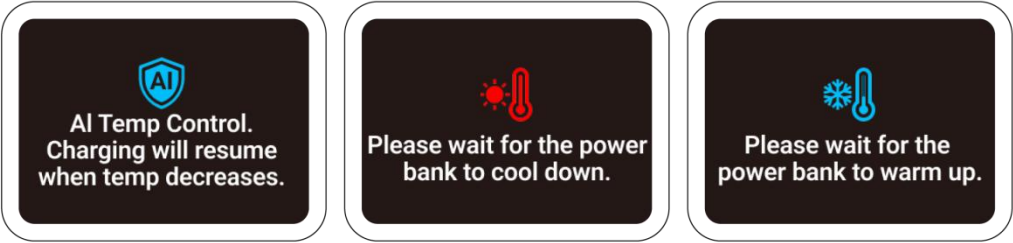

Тізбекті қорғау: ток немесе кернеу ауытқуы тізбек қорғанысын іске қосқанда көрсетіледі.



Техникалық сипаттамалар

Жасуша сыйымдылығы	10 000 мАч		
Енгізу	USB-C кабелі / USB-C порты: 5V≡ 3A / 9V≡ 3A / 12V≡ 2,5A / 15V≡ 2A (макс. 30Вт)		
Шығару	Қолданыстағы бір порт	USB-C кабелі / USB-C порты: 5V≡ 3A / 9V≡ 3A / 10V≡ 2,25A / 15V≡ 3A / 20V≡ 2,25A (макс. 45 Вт) USB-A порты: 5V≡ 3A / 9V≡ 2A / 10V≡ 2,25A / 12V≡ 1,5A (макс. 22,5 Вт)	
	Қолданыстағы екі порт	USB-C кабелі + USB-C порты: 15 Вт + 7,5 Вт USB-C кабелі / USB-C порты + USB-A порты: 15 Вт + 7,5 Вт	
	Қолданыстағы үш порт	USB-C кабелі + USB-C порты + USB-A порты: 7,5 Вт + 7,5 Вт + 7,5 Вт	
	Жалпы шығыс	5V≡ 4,8A (макс. 24 Вт)	

Жиі қойылатын сұрақтар

Неліктен менің қуат банкім күткеннен азырақ төлемді қамтамасыз етеді?

Батарея мен тізбектің тиімсіздігіне байланысты түрлендіру кезінде кейбір қуат жоғалады (әдетте 30% - 45%). Толық зарядталған 10 000 мАч қуат банкі шамамен 5 500 мАч-тан 6 500 мАч-қа дейін жарамды қуат береді. Бұл барлық брендтердегі қуат банктері үшін стандартты.

Неліктен бұл өнім телефонымды 45 Вт қуатта зарядтамайды?

Максималды зарядтау қуаты әртүрлі телефон брендтері қолдайтын әртүрлі зарядтау протоколдарына байланысты әртүрлі құрылғыларда өзгереді. Өнім 45 Вт дейін қолдайтынымен, кейбір телефондар сонша қуатты қабылдамайды. Тіпті телефондар үшін де батареяны қорғау үшін құрылғы қызған сайын зарядтау баяулайды.

Қуат банкі әртүрлі құрылғылар үшін қолдайтын максималды зарядтау қуатын жақсырақ түсіну үшін төмендегі мақаланы қараңыз:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Бұл қуат банкі менің ноутбугымды зарядтай алады ма?

Біз оны ұсынбаймыз. Сыйымдылығы мен шығысы шектеулі болғандықтан, ол ноутбуктерді қысқаша ғана зарядтай алады және төтенше жағдайларда телефондарды, планшеттерді немесе құлаққаптарды зарядтау үшін жақсырақ.

Неліктен бірнеше портты пайдаланған кезде зарядтау жылдамдығы төмен?

Құрылғыларды қорғау үшін қуат банкі бірнеше порттарды пайдаланған кезде шығысты шектейді. 2 портты пайдаланған кезде максималды бір портты шығыс 15 Вт құрайды. 3 портты пайдаланған кезде максималды бір портты шығыс 7,5 Вт құрайды.

Неліктен қуат банкі суы толығымен біткеннен кейін қайта зарядталмайды?

Қатты пайдаланғаннан кейін батарея ұяшықтары тым жылы болуы мүмкін. Батареяның қызмет ету мерзімін қорғау үшін қайта зарядтау температура қауіпсіз деңгейге дейін төмендегенше тоқтатылады.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

1. Осы өнімді пайдаланған кезде өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
2. Бұл өнім зертханалық ортада қоршаған ортаның температурасында қауіпсіз жұмыс істеу үшін сыналған 0 °C - 35 °C. Жоғары температура зарядтау жылдамдығын төмендетіп, қуатты шектейді, ал отқа немесе 100 °C-тан жоғары температураға әсер ету жарылысқа себеп болуы мүмкін.
3. Өнім өндірушісі ұсынбаған немесе сатпайтын қуат көзін немесе зарядтағышты пайдалану өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
4. Бұл өнімді бөлшектемеңіз. Барлық қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне тапсырыңыз. Дұрыс емес қайта жинау өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
5. Бұл өнімді ашпаңыз, ұсақтамаңыз немесе өртемеңіз. Ішкі батареяны немесе ұяшықты дұрыс емес түрімен ауыстырмаңыз. Бұл жоғары қауіпті әрекеттер өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
6. Егер ол зақымдалған немесе өзгертілген болса, бұл өнімді пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген өнімдер өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
7. Бұл өнімді төмен қысымға ұшыратпаңыз. Өте төмен ауа қысымына ұшыраған батарея жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
8. Бұл өнімді жаңбырдың, қардың немесе басқа сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.
9. Жарақат алу қаупін азайту үшін бұл өнімді балалардың жанында пайдаланған кезде мұқият қадағалау қажет.
10. Қолданбаған кезде бұл өнімді өшіріңіз, сөндіріңіз немесе желіден ажыратыңыз.

ЕО сәйкестік декларациясы

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&seondType=doc



Осы арқылы Anker Innovations Limited бұл өнімнің (ЕО) 2023/1542, 2014/30/EU, 2011/65/EU директиваларына сәйкес екенін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні жоғарыдағы интернет мекенжайында қолжетімді.

Оқулық бейнелері, жиі қойылатын сұрақтар, нұсқаулықтар және қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

<https://support.anker.com>

Немесе төмендегі QR кодын сканерлеңіз:

