


## Մի հայացքով

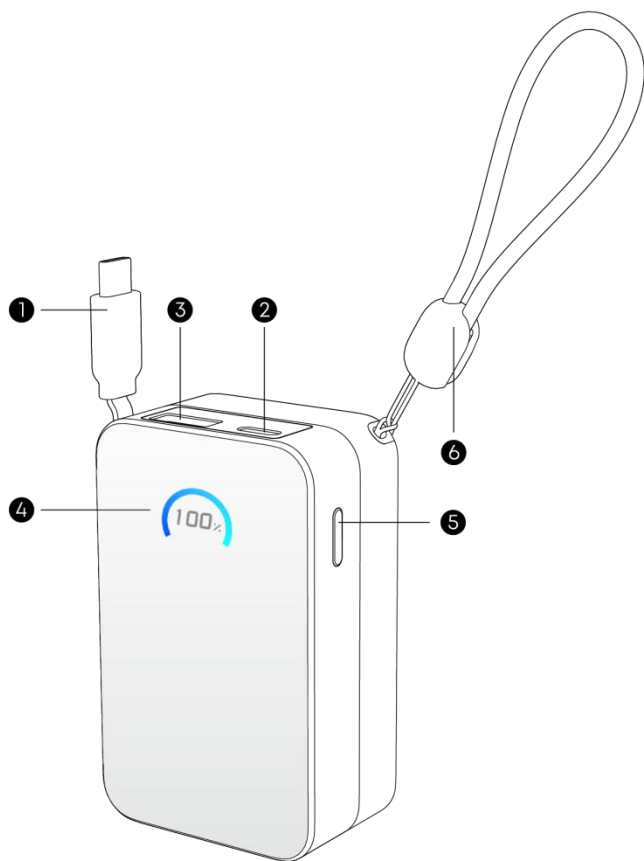


- ① InstaCord: Ներկառուցված USB-C ներկառուցված ներկառուցված մալուխ (USB-C1)
- ② USB-C միացք (USB-C2)
- ③ USB-A միացք
- ④ Գլխավոր էկրան
- ⑤ Միացման կոճակ
- ⑥ Շղթակապ

# Ինչպես օգտագործել InstaCord-ը

## Հեշտությամբ ձգվում է՝ քաշելով

Բռնեք USB-C միակցիչը և զգուշորեն քաշեք InstaCord-ը: InstaCord-ը մի փոքր ձգեք ցանկալի երկարությունից այն կողմ, ապա բաց թողեք այն՝ այն տեղում ամրացնելու համար: Քաշեք առնվազն 0.3 ոտնաչափ / 6 սմ՝ լիցքավորումը սկսելու համար:


Նշում. Խափանումից խուսափելու համար InstaCord-ը քաշեք հորիզոնական ուղղությամբ՝ 90° անկյան տակ, Էներգաբանակից և խուսափեք ուժգին քաշելուց:

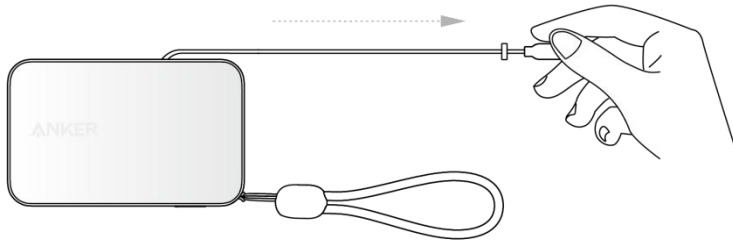

## Կարգավորեք երկարությունը ըստ անհրաժեշտության


Ավելի երկար ձգելու համար շարունակեք քաշել InstaCord-ը՝ ցանկալի երկարությանը հասնելու համար: Հասնելուց հետո մի փոքր ավելի երկարացրեք, ապա զգուշորեն բաց թողեք՝ այն տեղում ամրացնելու համար: InstaCord-ը ներառում է 8 կարգավորվող նախադրված կարգավորումներ և կարող է երկարացվել մինչև առավելագույնը 2.3 ոտնաչափ / 70 սմ երկարություն:

Կարճացնելու համար InstaCord-ը մի փոքր քաշեք (մոտ 0.4 դյույմ / 1 սմ), թողեք, որ այն հետ քաշվի մինչև ցանկալի երկարությունը, ապա կրկին մի փոքր քաշեք՝ այն իր տեղում ամրացնելու համար:

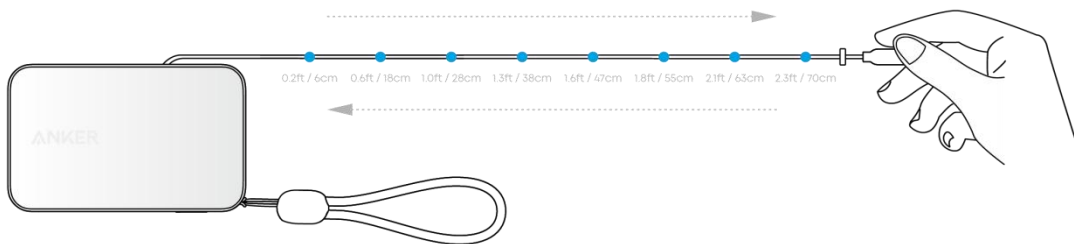

## Չգուշորեն քաշեք՝ ավտոմատ հետ քաշելու համար


Թեթևակի քաշեք (մոտ 0.4" / 1 սմ) և ազատեք USB-C միակցիչը, և թույլ տվեք, որ InstaCord-ը ավտոմատ կերպով մտնի Էներգաբանկի մեջ:

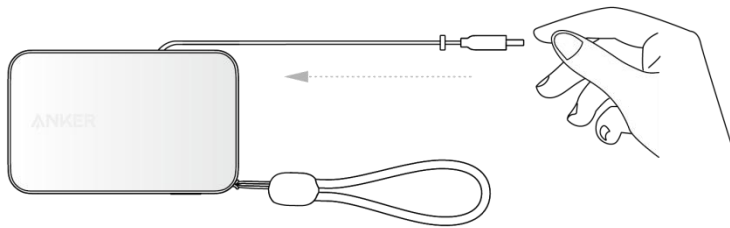

## Ինչպես օգտագործել պարանափայտը

Վերև սեղմեք՝ պարանն երկարացնելու համար:

Քաշեք ներքև՝ պարանն իր տեղում ամրացնելու համար:

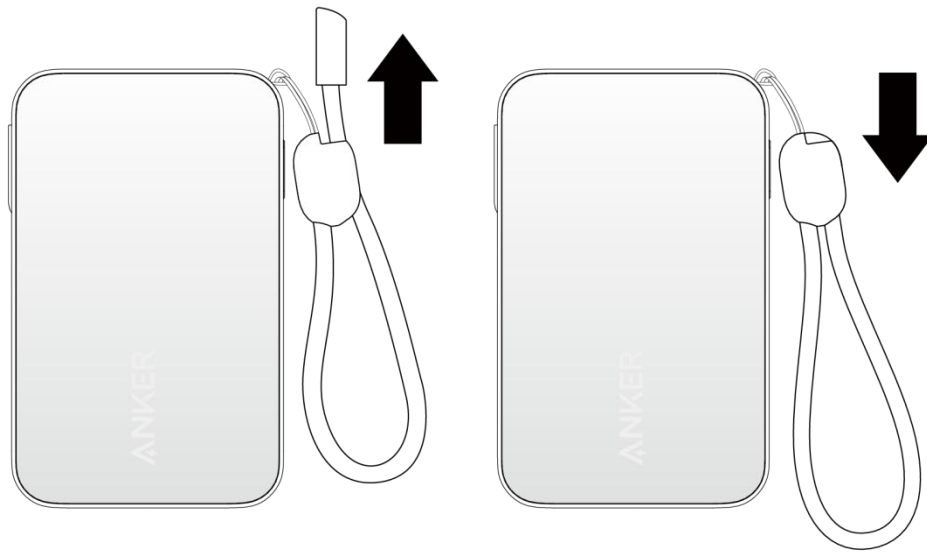


Օգտագործեք պարանը՝ էներգաբանկը պայուսակին հարմարավետորեն կախելու համար:




## Էկրանի ցուցադրման ուղեցույց

1. Ակտիվացրեք Էկրանը՝ սեղմելով սնուցման կոճակը՝ մարտկոցի վիճակը ստուգելու համար:
2. Էկրանը ավտոմատ կերպով անջատվում է 30 վայրկյան անգործուն լինելուց հետո: Էկրանը ձեռքով անջատելու համար սեղմեք և պահեք միացման կոճակը 2 վայրկյան:
3. Երկու անգամ սեղմեք միացման կոճակը՝ կաթիլային լիցքավորման ռեժիմը միացնելու կամ դուրս գալու համար (ցածր էներգասպառմամբ սարքերի համար, ինչպիսիք են ականջակալները կամ ձեռքի օդափոխիչները):


### Մարտկոցի կարգավիճակի ստուգում առանց լիցքավորման կամ վերալիցքավորման

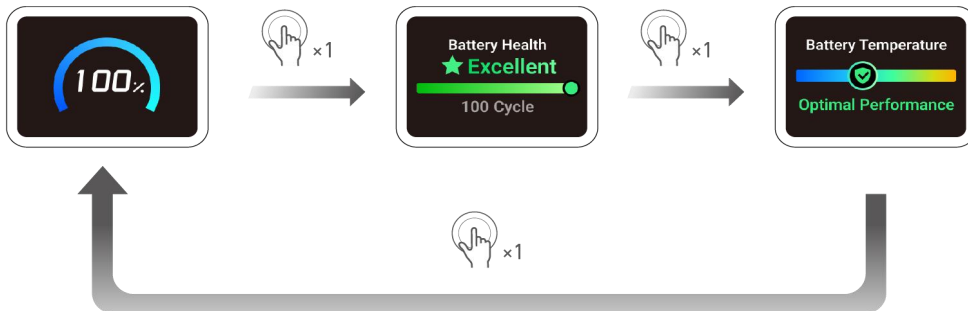

### Մարտկոցի վիճակի ստուգում լիցքավորման կամ վերալիցքավորման ընթացքում

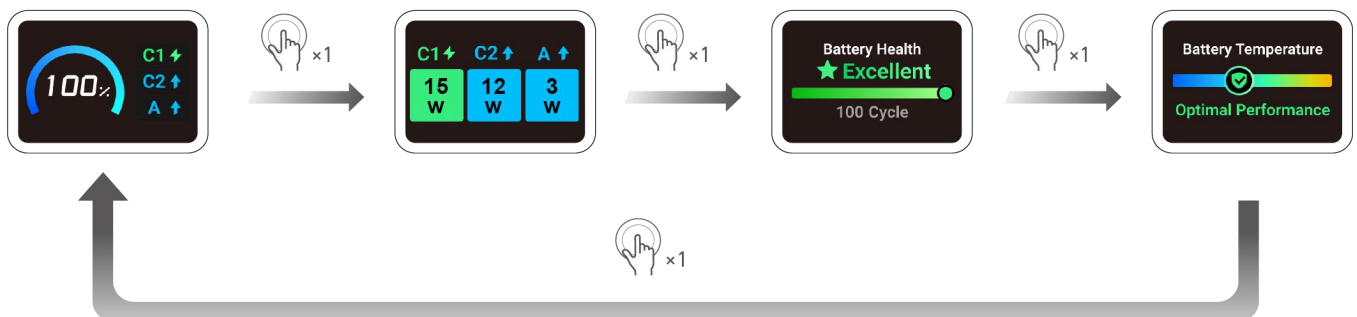


## Գլխավոր Էկրանի առանձնահատկությունները

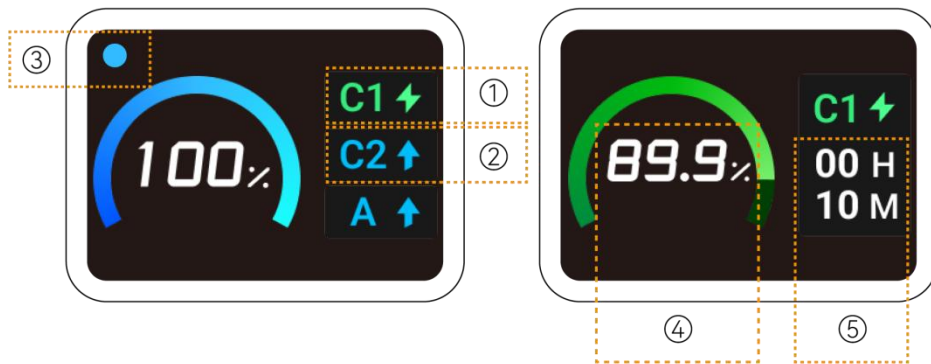

- ① Կանաչ կայծակ. Լիցքավորում / Մուտք
- ② Կապույտ սլաք. Լիցքավորում / Ելք
- ③ Կապույտ կետ. Կաթիլային լիցքավորման ռեժիմ
- ④ Մնացած մարտկոցի տոկոսը
- ⑤ Լրիվ լիցքավորման ժամանակ


## Մարտկոցի վիճակը նորմալ պայմաններում

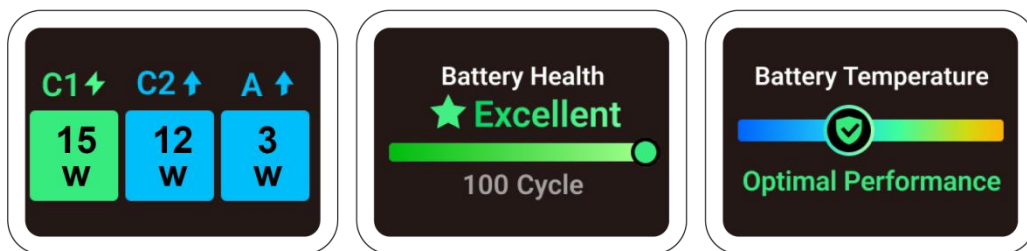

Նշում. Լրացուցիչ Էկրանային պատկերները թվարկված են այս օգտագործողի ուղեցույցի վերջում:

## Ձեր սարքերի լիցքավորում


Լիցքավորեք ձեր հեռախոսները կամ պլանշետները ներկառուցված USB-C մալուխի կամ USB միացքների միջոցով:

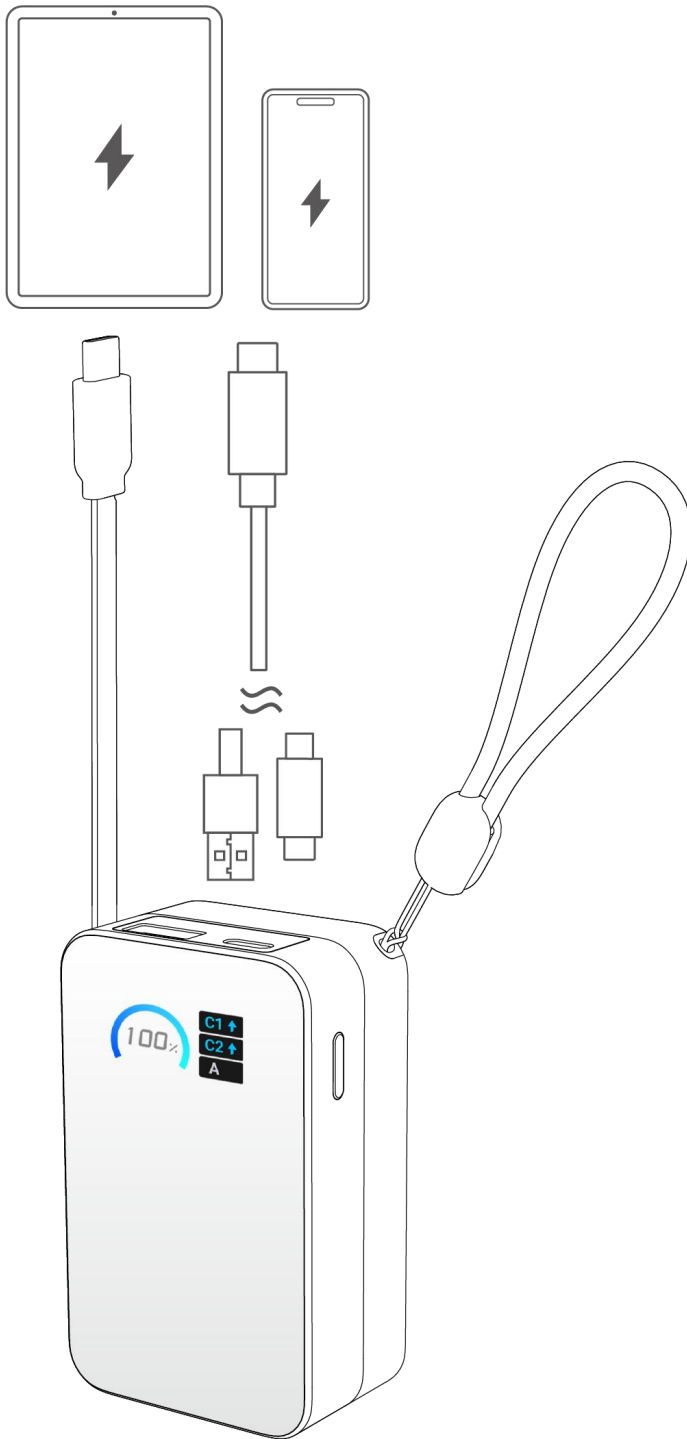

## Power Bank-ի լիցքավորում



Լիցքավորեք Էներգաբանկը ներկառուցված USB-C մալուխի (USB-C1) կամ USB-C միացքի (USB-C2) միջոցով: Խորհուրդ է տրվում Էներգաբանկը լիցքավորել 30 Վտ հզորությամբ լիցքավորիչով, որը աջակցում է USB Power Delivery ստանդարտին:

Նշում. Պաուերբանկը չի կարող լիցքավորվել միաժամանակ USB-C1 և USB-C2 միակցիչների միջոցով:

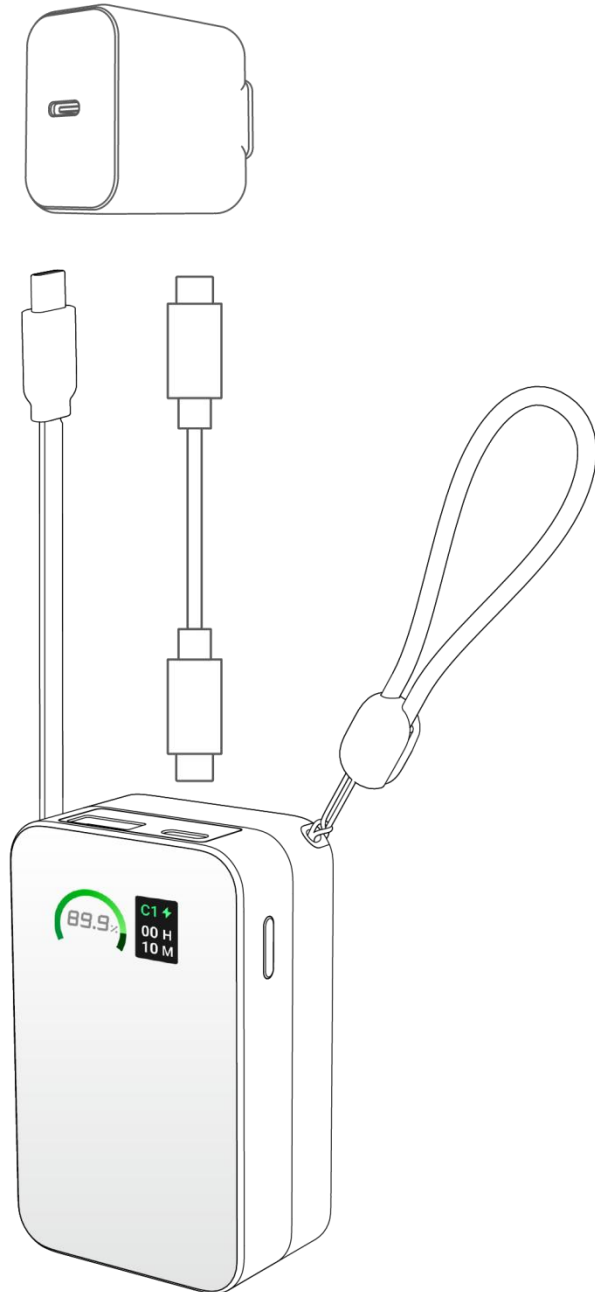

## Միաժամանակյա լիցքավորում և վերալիցքավորում

Նշում. Միաժամանակ լիցքավորման և վերալիցքավորման ընթացքում էներգաբանկը պահպանում է իր սկզբնական հզորության մակարդակը և սկսում է վերալիցքավորվել միացված սարքի լրիվ լիցքավորվելուց հետո:

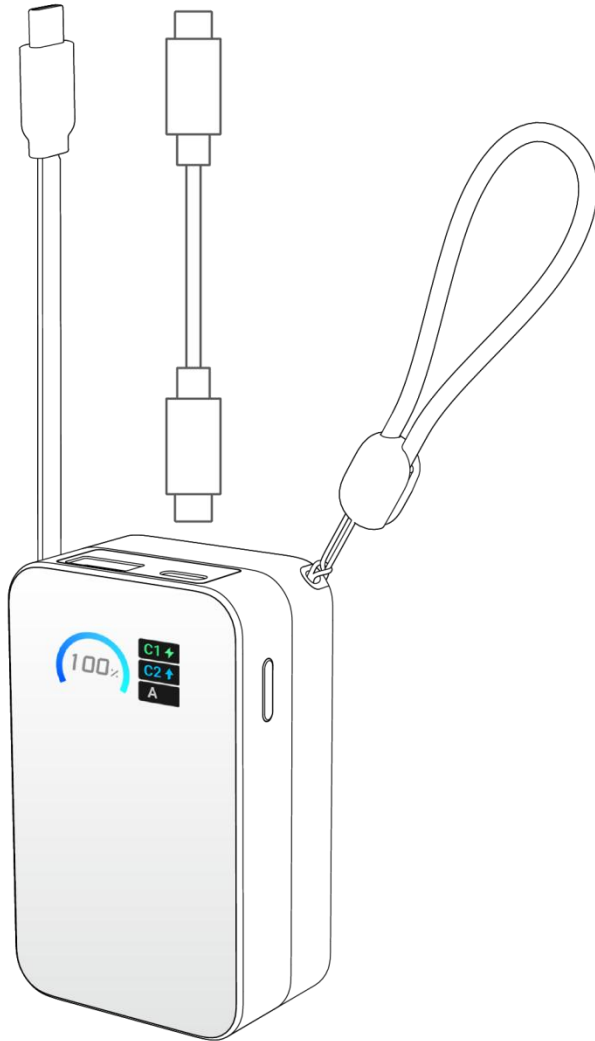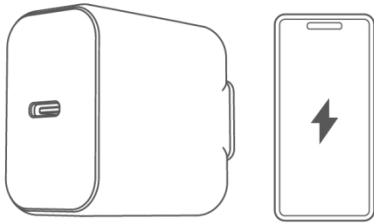

# Կաթիլային լիցքավորման ռեժիմ


Երբ USB-A միացքի միջոցով լիցքավորում եք ցածր հզորությամբ սարքեր, ինչպիսիք են ականջակալները կամ ձեռքի օդափոխիչները, ակտիվացրեք կաթիլային լիցքավորման ռեժիմը: Այս գործառնությունը, որը հասանելի է որոշակի Anker Էներգաբանկերում, ապահովում է կայուն, ցածր հոսանք՝ Էներգաբանկի անջատումը կանխելու համար:

USB-C միացքով լիցքավորվող սարքերի համար Էներգաբանկը ավտոմատ կերպով կարգավորում է հոսանքը, այնպես որ անհրաժեշտ չէ ակտիվացնել կաթիլային լիցքավորման ռեժիմը:


1. Կաթիլային լիցքավորման ռեժիմը միացնելու համար երկու անգամ սեղմեք միացման կոճակը:

Երբ կաթիլային լիցքավորման ռեժիմը միացված է և որևէ սարք միացված չէ, USB-A միացքի վրա կարող է ցուցադրվել «ելք 0 Վտ» արտահայտությունը: Սա նորմալ է, և իրական հոսանք չի փոխանցվում: Միացրեք սարքը USB-A միացքին, և լիցքավորումը կսկսվի:


Նշում. Կաթիլային լիցքավորման ռեժիմը կարող է ակտիվացվել կամ անջատվել միայն գլխավոր էկրանին:

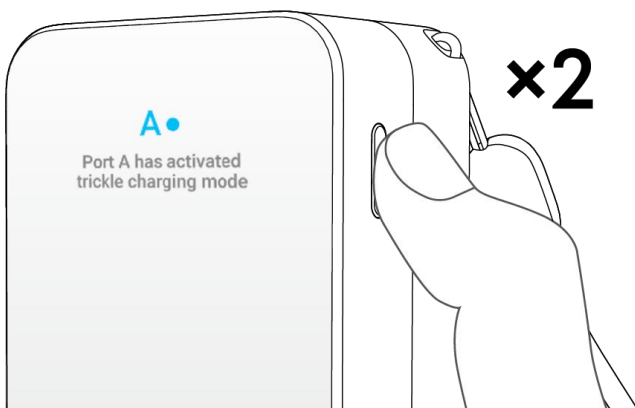

2. Լիցքավորեք ականջակալները կամ այլ ցածր Էներգիա սպառող սարքերը USB-A միացքի միջոցով:

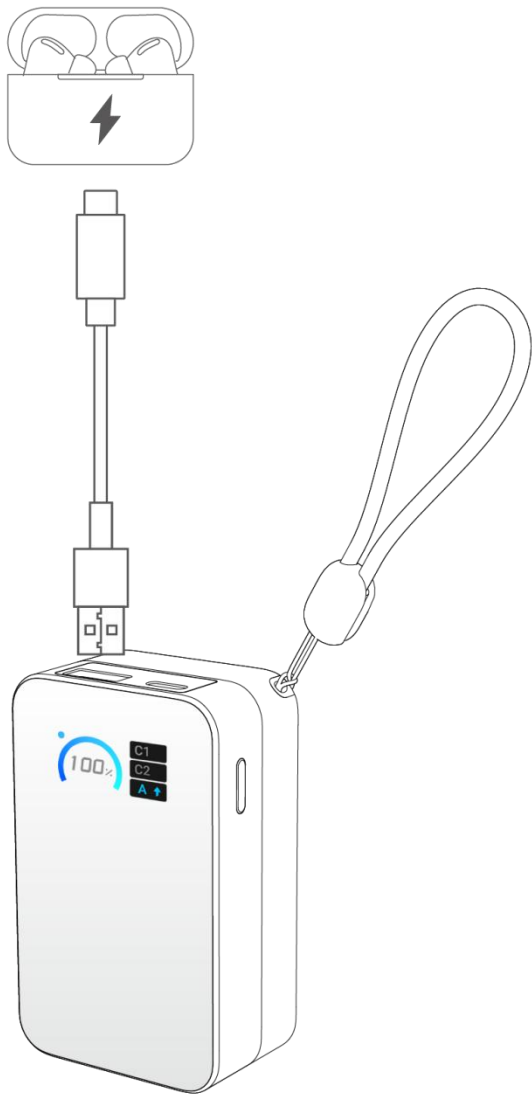

3. Կաթիլային լիցքավորման ռեժիմն անջատելու համար երկու անգամ սեղմեք միացման կոճակը:  
Կաթիլային լիցքավորման ռեժիմն ավտոմատ կերպով անջատվում է 2 ժամ անց, եթե USB-A միացքը չի օգտագործվում:

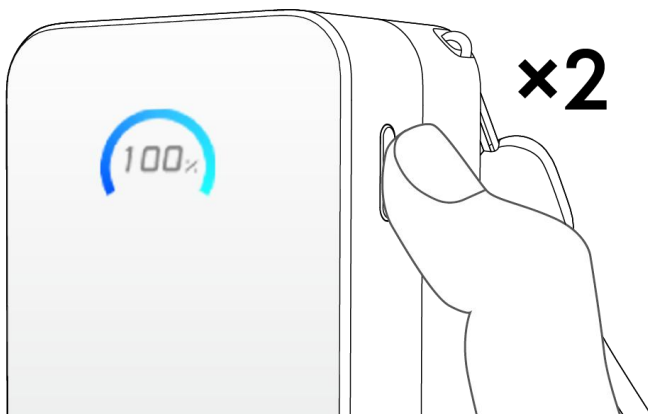


## Այլ Էկրաններ


Մարտկոցի առողջություն. Մարտկոցի հզորությունը աստիճանաբար նվազում է լրիվ լիցքավորման ցիկլերի քանակի աճին զուգընթաց:




Առանց լիցքավորման ռեժիմ. Ակտիվանում է, երբ մարտկոցի ջերմաստիճանը համեմատաբար բարձր կամ ցածր է, կասեցնելով էներգաբանկի լիցքավորման գործառույթը մինչև ջերմաստիճանը նորմալանա:

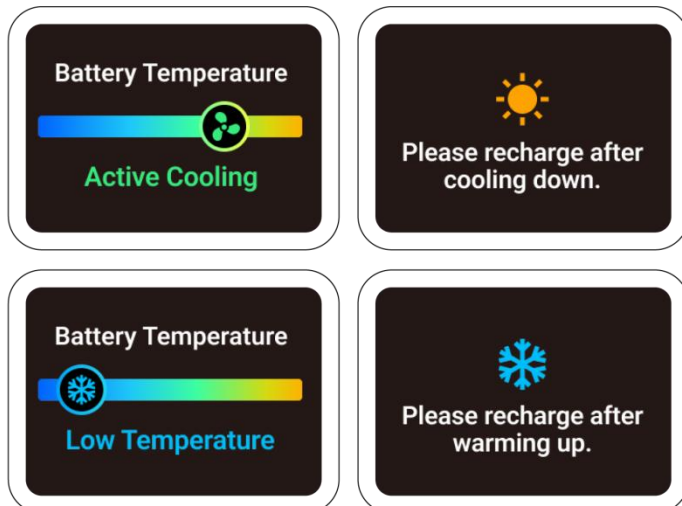

Ջերմաստիճանի պաշտպանության ռեժիմ. Ակտիվանում է, երբ մարտկոցի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է կամ չափազանց ցածր՝ կասեցնելով էներգաբանկի աշխատանքը մինչև ջերմաստիճանը նորմալանա:

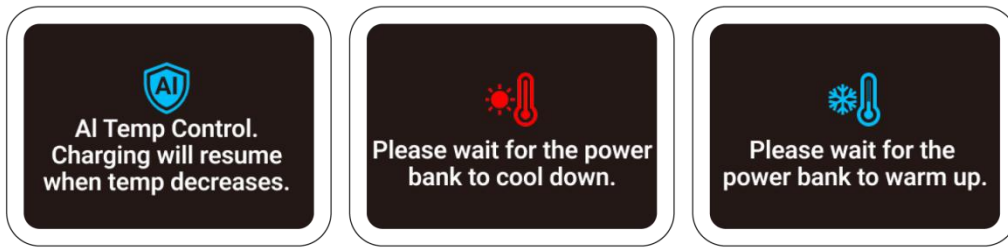

Շղթայի պաշտպանություն. Ցուցադրվում է, երբ հոսանքի կամ լարման աննորմալությունը ակտիվացնում է շղթայի պաշտպանությունը:

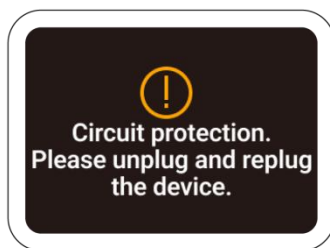

Տեխնիկական բնութագրեր

|                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Բջջի տարողունակություն | 10,000 մԱԺ                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| Մուտքագրում            | USB-C մալուխ / USB-C միացք՝ 5V== 3A / 9V== 3A / 12V== 2.5A / 15V== 2A (առավելագույնը՝ 30W) |                                                                                                                                                                                               |
| Արդյունք               | Մեկ պորտ օգտագործման մեջ                                                                   | USB-C մալուխ / USB-C միացք՝ 5V== 3A / 9V== 3A / 10V== 2.25A / 15V== 3A / 20V== 2.25A (առավելագույնը՝ 45W)<br>USB-A միացք՝ 5V== 3A / 9V== 2A / 10V== 2.25A / 12V== 1.5A (առավելագույնը՝ 22.5W) |
|                        | Երկու նավահանգիստ օգտագործման մեջ                                                          | USB-C մալուխ + USB-C միացք՝ 15W + 7.5W<br>USB-C մալուխ / USB-C միացք + USB-A միացք՝ 15W + 7.5W                                                                                                |
|                        | Երեք նավահանգիստ օգտագործման մեջ                                                           | USB-C մալուխ + USB-C միացք + USB-A միացք՝ 7.5W + 7.5W + 7.5W                                                                                                                                  |
|                        | Ընդհանուր արտադրանք                                                                        | 5V== 4.8A (առավելագույնը՝ 24 Վտ)                                                                                                                                                              |

# Հաճախակի տրվող հարցեր

## Ինչո՞ւ է իմ power bank-ը սպասվածից քիչ լիցքաթափում:

Փոխակերպման ընթացքում որոշակի էներգիա է կորչում (սովորաբար 30% - 45%)՝ մարտկոցի և շղթայի անարդյունավետության պատճառով: Լիովին լիցքավորված 10,000 մԱժ հզորությամբ էներգաբանկը մատակարարում է մոտ 5,500-ից մինչև 6,500 մԱժ օգտագործելի էներգիա: Սա ստանդարտ է բոլոր ապրանքանիշերի էներգաբանկերի համար:

## Ինչո՞ւ այս սարքը չի լիցքավորում իմ հեռախոսը 45 վտ հզորությամբ:

Առավելագույն լիցքավորման հզորությունը տարբեր սարքերում տարբեր է, հիմնականում պայմանավորված տարբեր հեռախոսների ապրանքանիշերի կողմից աջակցվող տարբեր լիցքավորման արձանագրություններով: Չնայած արտադրանքը աջակցում է մինչև 45 վտ, որոշ հեռախոսներ այդքան շատ հզորություն չեն ընդունում: Նույնիսկ այն հեռախոսների դեպքում, որոնք աջակցում են, լիցքավորումը դանդաղում է, երբ սարքը տաքանում է՝ մարտկոցը պաշտպանելու համար:

Տարբեր սարքերի համար նախատեսված էներգաբանկի կողմից ապահովվող առավելագույն լիցքավորման հզորությունն ավելի լավ հասկանալու համար, խնդրում ենք կարդալ ստորև բերված հոդվածը:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

## Կարո՞ղ է այս էներգաբանկը լիցքավորել իմ նոութբուքը:

Մենք չենք խորհուրդ տալիս այն: Սահմանափակ հզորության և ելքային հզորության պատճառով այն կարող է լիցքավորել միայն կարճ ժամանակով նոութբուքեր և ավելի հարմար է արտակարգ իրավիճակներում հեռախոսներ, պլանշետներ կամ ականջակալներ լիցքավորելու համար:

## Ինչո՞ւ է լիցքավորման արագությունը դանդաղում բազմաթիվ միացքներ օգտագործելիս:

Ձեր սարքերը պաշտպանելու համար, էներգաբանկը սահմանափակում է ելքային հզորությունը մի քանի միացք օգտագործելիս: Մեկ միացքից առավելագույն ելքային հզորությունը 15 վտ է՝ 2 միացք օգտագործելիս: Մեկ միացքից առավելագույն ելքային հզորությունը 7.5 վտ է՝ 3 միացք օգտագործելիս:

## Ինչո՞ւ է էներգաբանկը չի լիցքավորվում լրիվ դատարկվելուց հետո:

Ինտենսիվ օգտագործումից հետո մարտկոցի բջիջները կարող են չափազանց տաքանալ: Մարտկոցի կյանքի տևողությունը պահպանելու համար լիցքավորումը կդադարեցվի մինչև ջերմաստիճանը իջնի անվտանգ մակարդակի:

## Կարևոր անվտանգության հրահանգներ

1. Խնդրում ենք հետևել արտադրողի հրահանգներին այս ապրանքն օգտագործելիս:
2. Այս ապրանքը ստուգվել է լաբորատոր միջավայրում անվտանգ աշխատանքի համար՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում 0 °C - 35 °C: Բարձր ջերմաստիճանը կնվազեցնի լիցքավորման արագությունը և կսահմանափակի հզորությունը, իսկ կրակի կամ 100 °C-ից բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը կարող է պայթյուններ առաջացնել:
3. Արտադրողի կողմից չառաջարկվող կամ չվաճառվող սնուցման աղբյուրի կամ լիցքավորիչի օգտագործումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի կամ վնասվածքի:
4. Մի՛ ապամոնտաժեք այս արտադրանքը: Բոլոր սպասարկման հարցերով դիմեք որակավորված սպասարկման անձնակազմին: Սխալ վերամոնտաժումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի կամ վնասվածքի:
5. Մի՛ բացեք, մի՛ ջարդեք կամ մի՛ այրեք այս արտադրանքը: Մի՛ փոխարինեք ներքին մարտկոցը կամ բջիջը սխալ տեսակի մարտկոցով: Այս բարձր ռիսկային վարքագծերը կարող են հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի կամ վնասվածքի:
6. Մի օգտագործեք այս արտադրանքը, եթե այն վնասված կամ ձևափոխված է: Վնասված կամ ձևափոխված արտադրանքը կարող է հրդեհի, պայթյուն կամ վնասվածք առաջացնել:
7. Մի՛ ենթարկեք այս արտադրանքը ցածր ճնշման ազդեցությանը: Մարտկոցը, որը ենթարկվում է չափազանց ցածր օդային ճնշման, կարող է հանգեցնել պայթյունի կամ դյուրավառ հեղուկի կամ գազի արտահոսքի:
8. Մի՛ ենթարկեք այս ապրանքը անձրևի, ձյան կամ այլ հեղուկների ազդեցությանը:
9. Վնասվածքի ռիսկը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ուշադիր հսկողություն, երբ այս արտադրանքը օգտագործվում է երեխաների մոտ:
10. Անջատեք, անջատեք կամ անջատեք այս ապրանքը, երբ այն չի օգտագործվում:

## ԵՄ համապատասխանության հայտարարագիր

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_External\\_Manual\\_and\\_Download&seondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&seondType=doc)



Սույնով Anker Innovations Limited-ը հայտարարում է, որ այս արտադրանքը համապատասխանում է (ԵՄ) 2023/1542, 2014/30/ԵՄ, 2011/65/ԵՄ հրահանգներին: ԵՄ համապատասխանության հայտարարագրի ամբողջական տեքստը հասանելի է վերը նշված ինտերնետային հասցեում:

Ուսուցողական տեսանյութերի, հաճախակի տրվող հարցերի, ձեռնարկների և այլ տեղեկությունների համար այցելեք՝

<https://support.anker.com>

Կամ սկանավորեք ստորև նշված QR կոդը՝

