


## ერთი შეხედვით

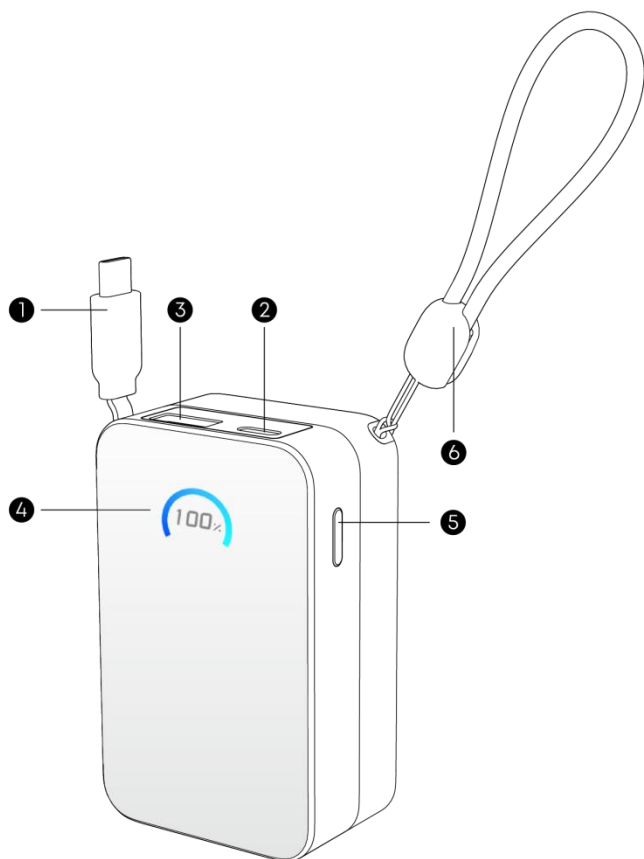


- ① InstaCord: გასაშლელი ჩაშენებული USB-C კაბელი (USB-C1)
- ② USB-C პორტი (USB-C2)
- ③ USB-A პორტი
- ④ მთავარი ეკრანი
- ⑤ ჩართვის ღილაკი
- ⑥ ლანიარდი

# როგორ გამოვიყენოთ InstaCord

## ადვილად გაჭიმვა განვით

დაიჭირეთ USB-C კონექტორი და ფრთხილად განიეთ InstaCord. ოდნავ გაჭიმეთ InstaCord სასურველ სიგრძეზე, შემდეგ გაუშვით, რომ დააფიქსიროთ. დატენვის დასაწყებად განიეთ მინიმუმ 0.3 ფუტი / 6 სმ.


შენიშვნა: გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად, InstaCord-ი ჰორიზონტალურად 90°-იანი კუთხით განიეთ პაუერბანკიდან და მოერიდეთ ძლიერად გამოწევას.

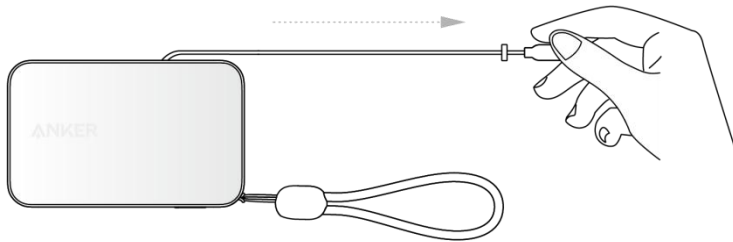

## საჭიროებისამებრ შეცვალეთ სიგრძე


კიდევ უფრო გასაშლელად, განაგრძეთ InstaCord-ის ქაჩვა სასურველი სიგრძის მისაღწევად. მას შემდეგ, რაც მიაღწევთ, ოდნავ გაჭიმეთ და შემდეგ ფრთხილად გაუშვით, რომ დააფიქსიროთ. InstaCord-ს აქვს 8 რეგულირებადი პარამეტრი და მისი გაშლა შესაძლებელია მაქსიმუმ 70 სმ სიგრძემდე.

შესამოკლებლად, ოდნავ განიეთ InstaCord (დაახლოებით 1 სმ), მიეცით საშუალება სასურველ სიგრძემდე დაიწიოს და შემდეგ კვლავ ოდნავ განიეთ, რომ ის თავის ადგილზე დამაგრდეს.

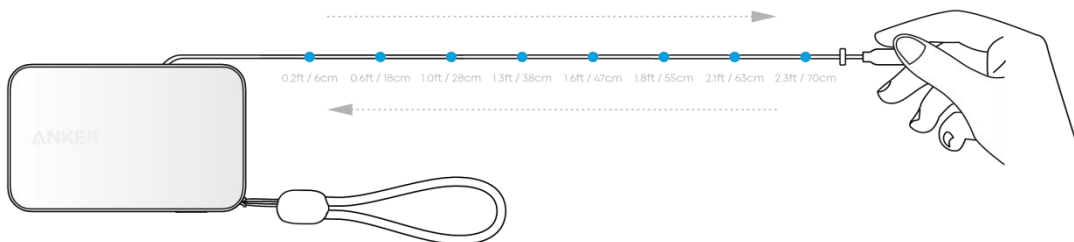

## ნაზად განიეთ ავტომატური დასაწევად


ოდნავ განიეთ (დაახლოებით 0.4 ინჩი / 1 სმ) და გაუშვით USB-C კონექტორი, რათა InstaCord-მა ავტომატურად ჩაჭდეს პაუერ ბანკში.

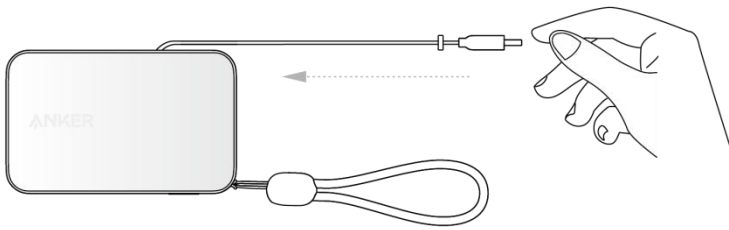

## როგორ გამოვიყენოთ ლანიარდი

თასმის გასაშლელად ზევით აწიეთ.

ლენტის დასამაგრებლად ქვემოთ ჩამოწიეთ.

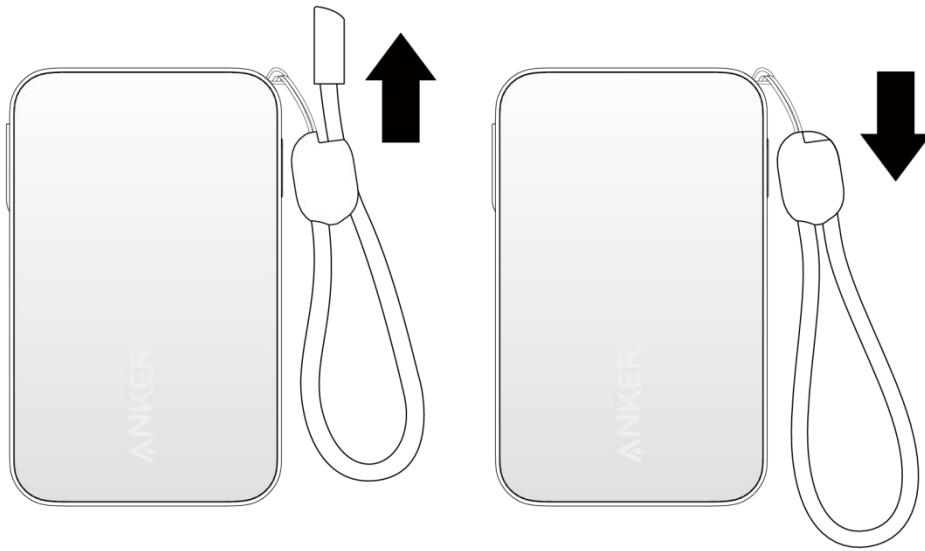


გამოიყენეთ თასმა, რომ მოხერხებულად ჩამოკიდოთ პაუერბანკი ჩანთაზე.




# ეკრანის ჩვენების სახელმძღვანელო

1. ჩართვის ღილაკზე დაჭერით, აკუმულატორის სტატუსის შესამოწმებლად გაააქტიურეთ ეკრანი.
2. ეკრანი ავტომატურად ითიშება 30 წამიანი უმოქმედობის შემდეგ. ეკრანის ხელით გამოსართავად, დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ღილაკი 2 წამის განმავლობაში.
3. წვრილად დამუხტვის რეჟიმის გასააქტიურებლად ან გამოსასვლელად (დაბალი სიმძლავრის მქონე მოწყობილობებისთვის, როგორიცაა ყურსასმენები ან ხელის ვენტილატორები), ორჯერ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.


## ბატარეის სტატუსის შემოწმება დატენვის ან გადატენვის გარეშე

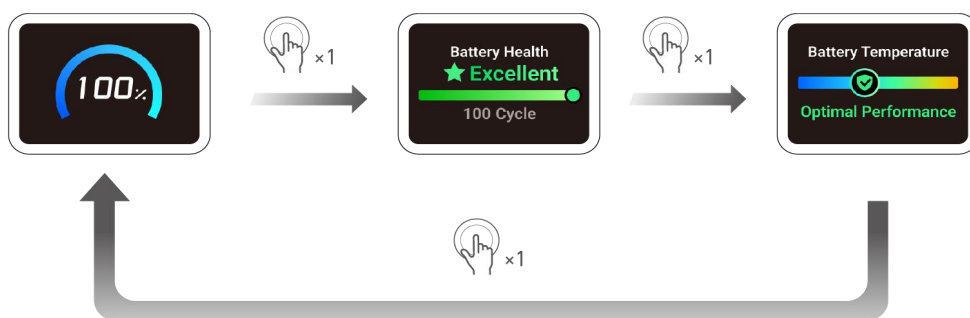

## ბატარეის სტატუსის შემოწმება დატენვის ან გადატენვის დროს

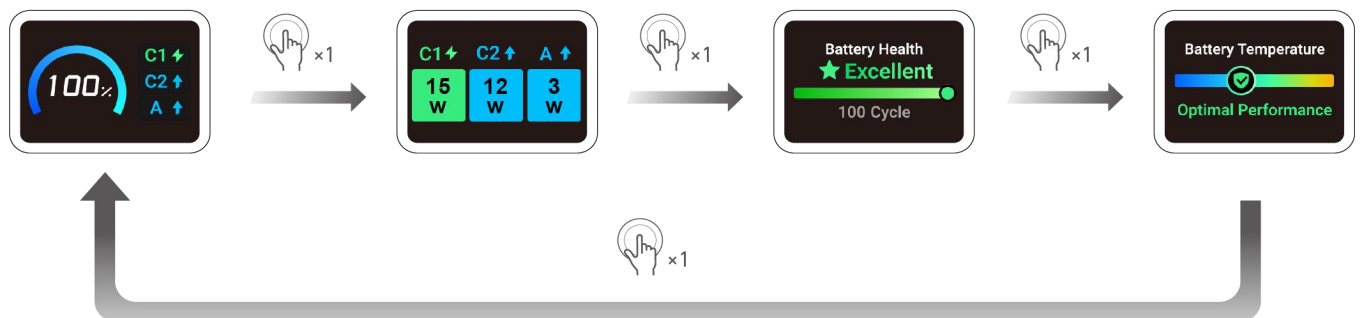


## მთავარი ეკრანის მახასიათებლები

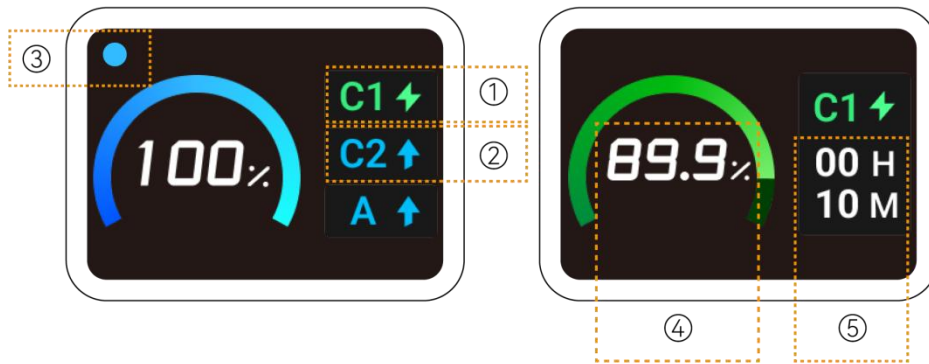

- ① მწვანე ელვა: დატენვა / შეყვანა
- ② ლურჯი ისარი: დატენვა / გამომავალი სიგნალი
- ③ ლურჯი წერტილი: წვრილად დატენვის რეჟიმი
- ④ დარჩენილი ბატარეის პროცენტული მაჩვენებელი
- ⑤ სრული დატენვის დრო


## ბატარეის სტატუსი ნორმალურ პირობებში

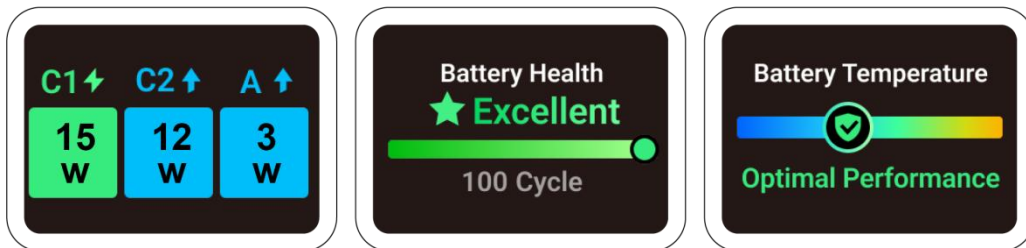

შენიშვნა: დამატებითი ეკრანის ჩვენებები ჩამოთვლილია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ბოლოს.

## თქვენი მონყობილობების დატენვა


დატენეთ თქვენი ტელეფონები ან პლანშეტები ჩაშენებული USB-C კაბელის ან USB პორტების საშუალებით.

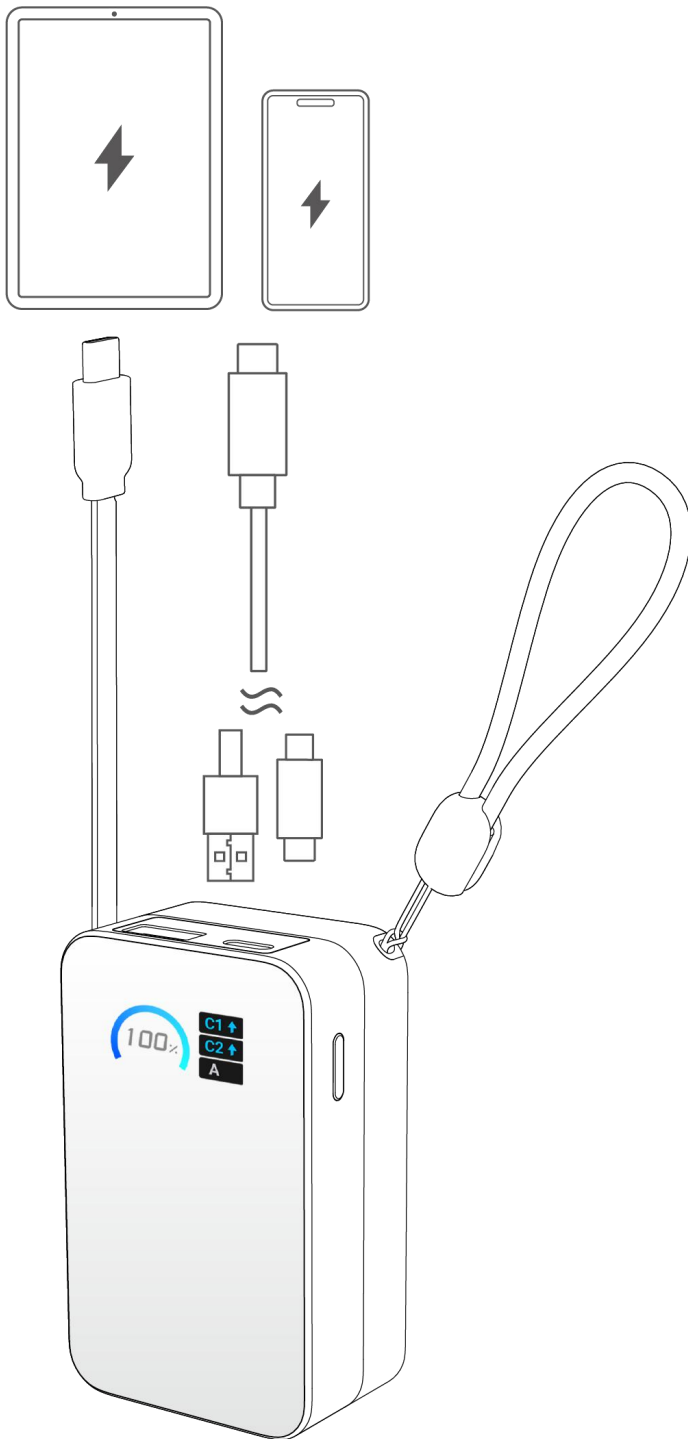

## Power Bank-ის დატენვა



დამტენი დატენეთ ჩაშენებული USB-C კაბელის (USB-C1) ან USB-C პორტის (USB-C2) მეშვეობით. რეკომენდებულია დამტენის დატენვა 30 ვატიანი დამტენით, რომელიც მხარს უჭერს USB დენის მიწოდების სტანდარტს.

შენიშვნა: პაუერ ბანკის ერთდროულად USB-C1 და USB-C2-ის საშუალებით დატენვა შეუძლებელია.

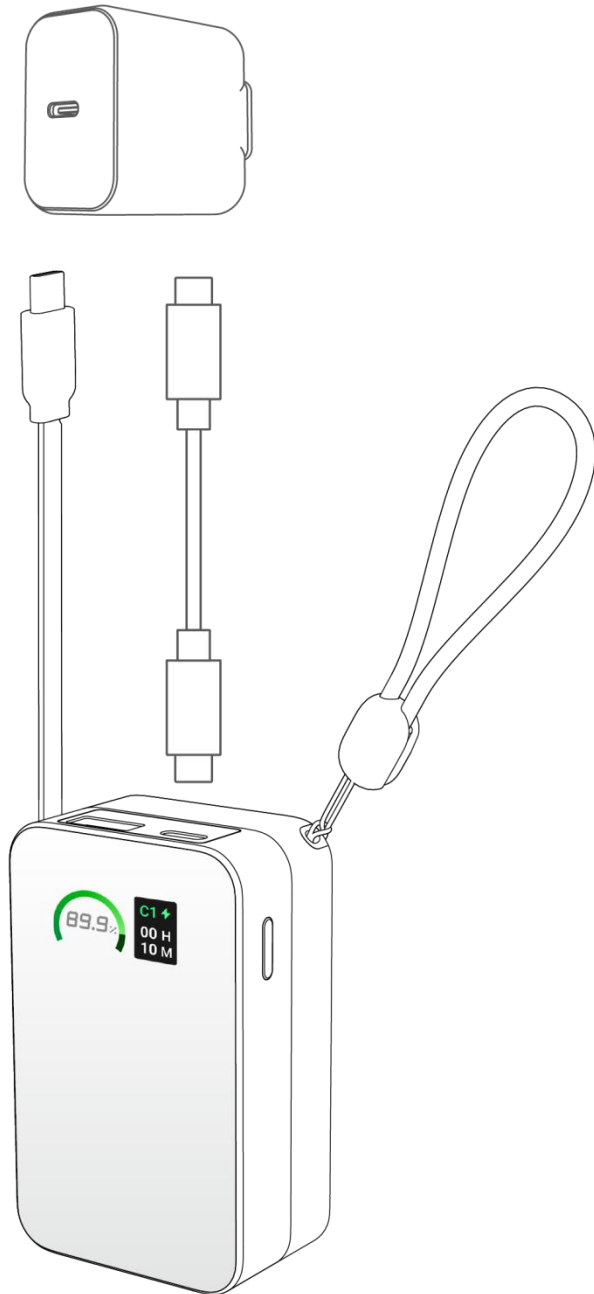

## ერთდროული დატენვა და ხელახლა დატენვა

შენიშვნა: ერთდროული დატენვისა და გადატენვის დროს, პაუერბანკი ინარჩუნებს თავდაპირველ სიმძლავრის დონეს და იწყებს გადატენვას დაკავშირებული მოწყობილობის სრულად დატენვის შემდეგ.

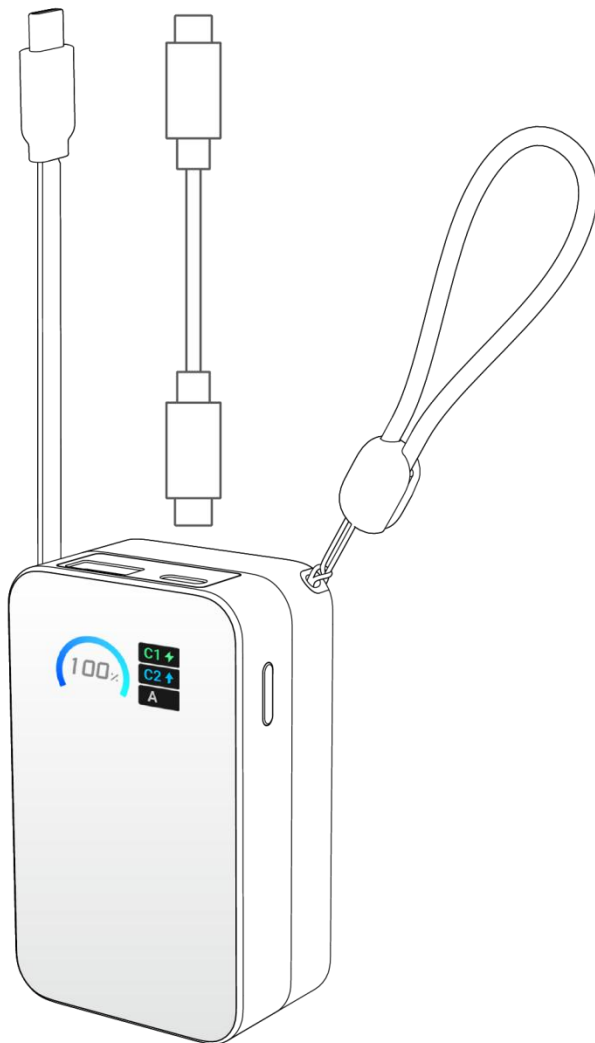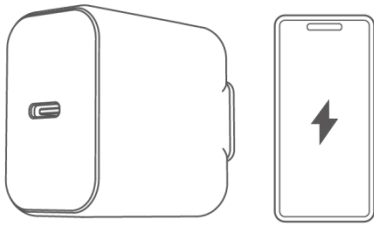

## წვრილად დამუხტვის რეჟიმი


როდესაც USB-A პორტის საშუალებით დაბალი სიმძლავრის მოწყობილობებს, როგორიცაა ყურსასმენები ან ხელის ვენტილატორები, ტენით, ჩართეთ წვრილად დატენვის რეჟიმი. ეს ფუნქცია, რომელიც ხელმისაწვდომია Anker-ის ზოგიერთ პაუერბანკზე, უზრუნველყოფს მუდმივ, დაბალ დენს, რათა თავიდან აიცილოს პაუერბანკის გამორთვა.

USB-C პორტით დამუხტული მოწყობილობებისთვის, პაუერბანკი ავტომატურად არეგულირებს დენს, ამიტომ წვრილად დამუხტვის რეჟიმის გააქტიურება არ გჭირდებათ.


1. წვრილად დატენვის რეჟიმის გასააქტიურებლად ორჯერ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

როდესაც წვრილად დამუხტვის რეჟიმი გააქტიურებულია და არცერთი მოწყობილობა არ არის დაკავშირებული, USB-A პორტზე შეიძლება გამოჩნდეს წარწერა „გამომავალი 0W“. ეს ნორმალურია და რეალური დენი არ გადაიცემა. შეაერთეთ მოწყობილობა USB-A პორტთან და დატენვა დაიწყება.


შენიშვნა: წვრილად დამუხტვის რეჟიმის გააქტიურება ან გამორთვა მხოლოდ მთავარ ეკრანზეა შესაძლებელი.

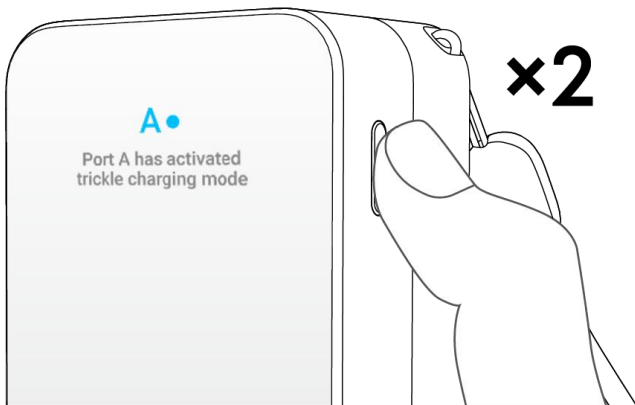

2. დატენეთ ყურსასმენები ან სხვა დაბალი სიმძლავრის მოწყობილობები USB-A პორტის საშუალებით.

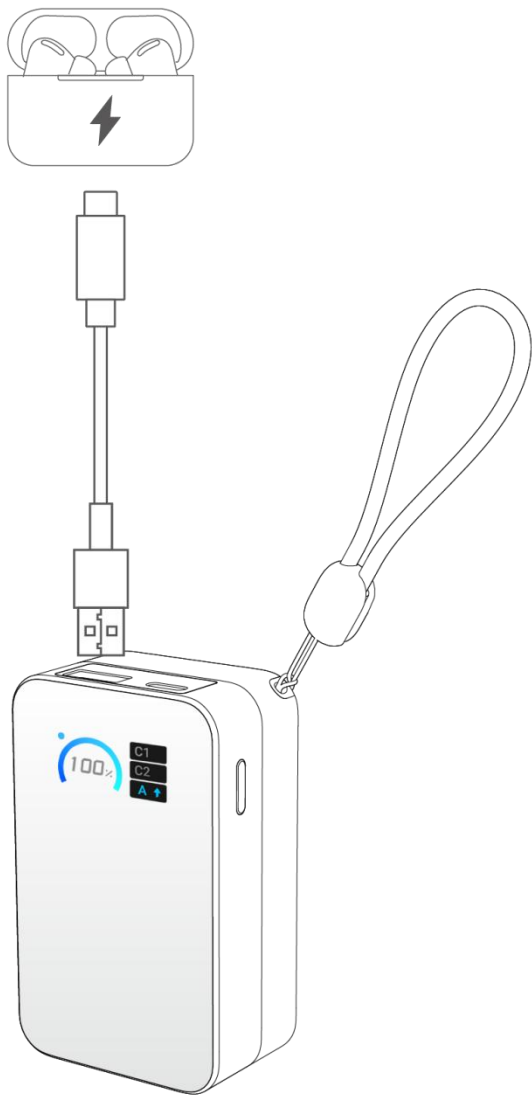


3. წვრილად დამუხტვის რეჟიმის გამოსართავად ორჯერ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. წვრილად დამუხტვის რეჟიმი ავტომატურად გამოირთვება 2 საათის შემდეგ, თუ USB-A პორტი არ გამოიყენება.

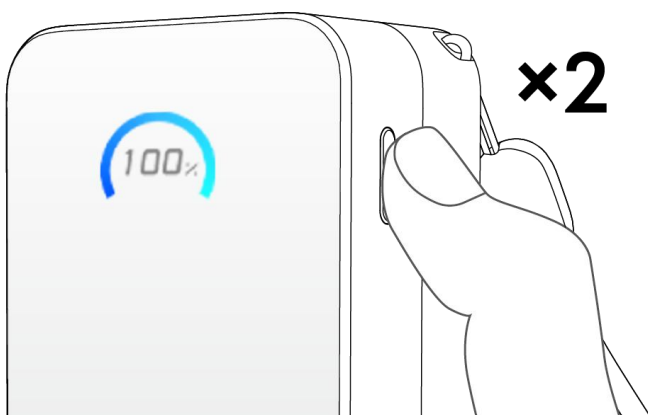


## სხვა ეკრანული ჩვენებები


ბატარეის მდგომარეობა: ბატარეის მოცულობა თანდათან მცირდება სრული დატენვის ციკლების რაოდენობის ზრდასთან ერთად.

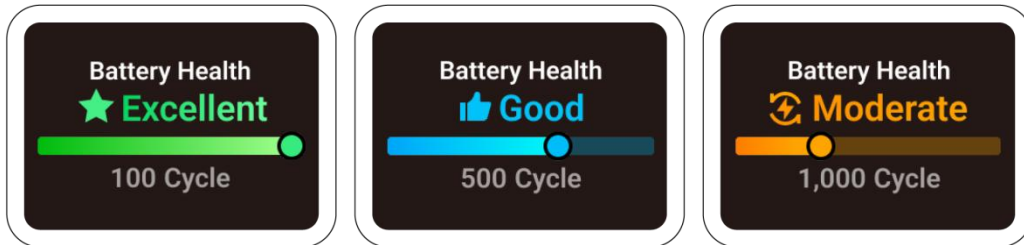


გადატენვის გარეშე რეჟიმი: აქტიურდება, როდესაც აკუმულატორის ტემპერატურა შედარებით მაღალი ან დაბალია, აჩერებს პაუერბანკის გადატენვის ფუნქციას ტემპერატურის ნორმალიზებამდე.

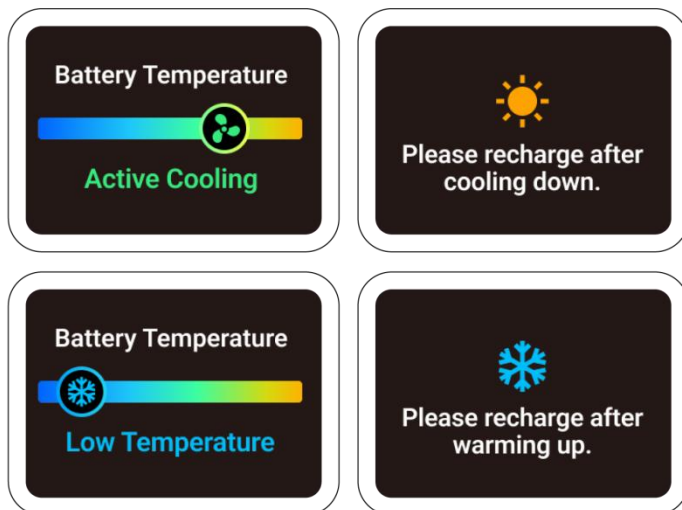

ტემპერატურის დაცვის რეჟიმი: აქტიურდება, როდესაც აკუმულატორის ტემპერატურა ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბალია, აჩერებს პაუერბანკის მუშაობას ტემპერატურის ნორმალიზებამდე.

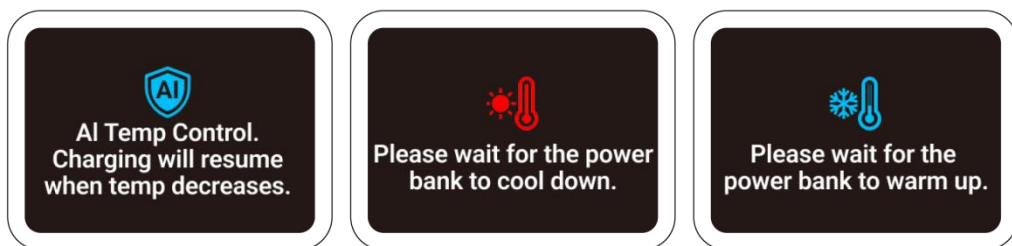

წრედის დაცვა: ნაჩვენებია, როდესაც დენის ან ძაბვის დარღვევა ააქტიურებს წრედის დაცვას.

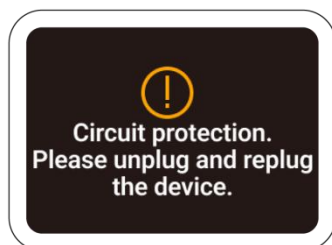

## სპეციფიკაციები

|                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| უჯრედის<br>ტევადობა | 10,000 mAh                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| შეყვანა             | USB-C კაბელი / USB-C პორტი: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 2.5A / 15V $\equiv$ 2A (მაქს. 30W) |                                                                                                                                                                                                                                                |
| გამომავალი          | ერთი პორტი<br>გამოიყენება                                                                                     | USB-C კაბელი / USB-C პორტი: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2.25A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 2.25A (მაქს. 45W)<br><br>USB-A პორტი: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2.25A / 12V $\equiv$ 1.5A (მაქს. 22.5W) |
|                     | ორი პორტი<br>გამოიყენება                                                                                      | USB-C კაბელი + USB-C პორტი: 15W + 7.5W<br><br>USB-C კაბელი / USB-C პორტი + USB-A პორტი: 15W + 7.5W                                                                                                                                             |
|                     | სამი პორტი<br>გამოიყენება                                                                                     | USB-C კაბელი + USB-C პორტი + USB-A პორტი: 7.5W + 7.5W + 7.5W                                                                                                                                                                                   |
|                     | მთლიანი<br>გამომავალი                                                                                         | 5V $\equiv$ 4.8A (მაქს. 24W)                                                                                                                                                                                                                   |

# ხშირად დასმული კითხვები

## რატომ იტენება ჩემი პაუერ ბანკი მოსალოდნელზე ნაკლებს?

გარდაქმნის დროს ენერგიის გარკვეული ნაწილი იკარგება (როგორც წესი, 30% - 45%) აკუმულატორისა და წრედის არაეფექტურობის გამო. სრულად დამუხტული 10,000 mAh სიმძლავრის პაუერბანკი დაახლოებით 5,500 mAh-დან 6,500 mAh-მდე გამოსაყენებელ ენერგიას გამოიმუშავებს. ეს სტანდარტულია ყველა ბრენდის პაუერბანკებისთვის.

## რატომ არ ტენის ეს პროდუქტი ჩემს ტელეფონს 45 ვატზე?

მაქსიმალური დატენვის სიმძლავრე სხვადასხვა მოწყობილობაზე განსხვავდება, ძირითადად სხვადასხვა ბრენდის ტელეფონის მიერ მხარდაჭერილი სხვადასხვა დატენვის პროტოკოლის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტი მხარს უჭერს 45 ვატამდე სიმძლავრეს, ზოგიერთი ტელეფონი ამდენ სიმძლავრეს არ იღებს. იმ ტელეფონებშიც კი, რომლებიც მხარს უჭერენ, დატენვა შენელებს მოწყობილობის გაცხელებისას, ბატარეის დასაცავად.

სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის განკუთვნილი მაქსიმალური დატენვის სიმძლავრის უკეთ გასაგებად, გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ სტატიას:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

## ამ პაუერ ბანკს შეუძლია ჩემი ლეპტოპის დატენვა?

ჩვენ არ გირჩევთ მის გამოყენებას. შეზღუდული სიმძლავრისა და გამომავალი სიმძლავრის გამო, მას მხოლოდ მცირე ხნით შეუძლია ლეპტოპების დატენვა და უფრო მეტად გამოდგება საგანგებო სიტუაციებში ტელეფონების, პლანშეტების ან ყურსასმენების დასატენად.

## რატომ არის დატენვის სიჩქარე ნელი მრავალი პორტის გამოყენებისას?

თქვენი მოწყობილობების დასაცავად, პაუერბანკი ზღუდავს სიმძლავრეს მრავალი პორტის გამოყენებისას. მაქსიმალური სიმძლავრე ერთი პორტიდან არის 15 ვატი 2 პორტის გამოყენებისას. მაქსიმალური სიმძლავრე ერთი პორტიდან არის 7.5 ვატი 3 პორტის გამოყენებისას.

**რატომ არ იტენება პაუერბანკი სრულად დაცლის შემდეგ?**

ინტენსიური გამოყენების შემდეგ, ელემენტის უჯრედები შეიძლება ძალიან გაცხელდეს. ელემენტის სიცოცხლის ხანგრძლივობის დასაცავად, დატენვა შეჩერდება მანამ, სანამ ტემპერატურა უსაფრთხო დონემდე არ დაეცემა.

# მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

1. ამ პროდუქტის გამოყენებისას გთხოვთ, დაიცვათ მწარმოებლის ინსტრუქციები.
2. ეს პროდუქტი შემონმბებულია ლაბორატორიულ გარემოში უსაფრთხო მუშაობისთვის, გარემოს ტემპერატურაზე... 0 °C - 35 °C. მაღალი ტემპერატურა შეამცირებს დატენვის სიჩქარეს და შეზღუდავს სიმძლავრეს, ხოლო ცეცხლთან ან 100 °C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე ზემოქმედებამ შეიძლება აფეთქებები გამოიწვიოს.
3. მწარმოებლის მიერ არ რეკომენდებული ან გაყიდული კვების წყაროს ან დამტენის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
4. არ დაშალოთ ეს პროდუქტი. ყველა სერვისის შეკეთება კვალიფიციურ სერვის პერსონალს მიმართეთ. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
5. არ გახსნათ, არ დაფშვნათ და არ დაწვათ ეს პროდუქტი. არ შეცვალოთ შიდა აკუმულატორი ან ელემენტი არასწორი ტიპის აკუმულატორით. ამ მაღალი რისკის მქონე ქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
6. არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი, თუ ის დაზიანებულია ან მოდიფიცირებულია. დაზიანებულმა ან მოდიფიცირებულმა პროდუქტებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
7. არ დაუშვათ ამ პროდუქტის დაბალი წნევის ზემოქმედება. აკუმულატორის უკიდურესად დაბალ ჰაერის წნევაზე ზემოქმედების შემთხვევაში, შესაძლოა აფეთქება ან აალებადი სითხის ან გაზის გაჟონვა გამოიწვიოს.
8. არ დაუშვათ ამ პროდუქტის წვიმის, თოვლის ან სხვა სითხეების ზემოქმედება.
9. დაზიანების რისკის შესამცირებლად, აუცილებელია მჭიდრო მეთვალყურეობა, როდესაც ეს პროდუქტი გამოიყენება ბავშვებთან ახლოს.
10. გამორთეთ, გამორთეთ ან გამორთეთ ეს პროდუქტი, როდესაც არ იყენებთ.

# ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_External\\_Manual\\_and\\_Download&secondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc)



ამით, Anker Innovations Limited აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი შეესაბამება დირექტივებს (EU) 2023/1542, 2014/30/EU, 2011/65/EU. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია ზემოთ მითითებულ ინტერნეტ მისამართზე.

ვიდეო გაკვეთილების, ხშირად დასმული კითხვების, სახელმძღვანელოების და დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ:

<https://support.anker.com>

ან დაასკანირეთ ქვემოთ მოცემული QR კოდი:

