


Մարտկոցի մակարդակի ստուգում

Սեղմեք միացման կոճակը՝ մարտկոցի լիցքի մակարդակը ստուգելու համար: Անլար լիցքավորման ռեժիմը միաժամանակ կակտիվանա ձեռքով :

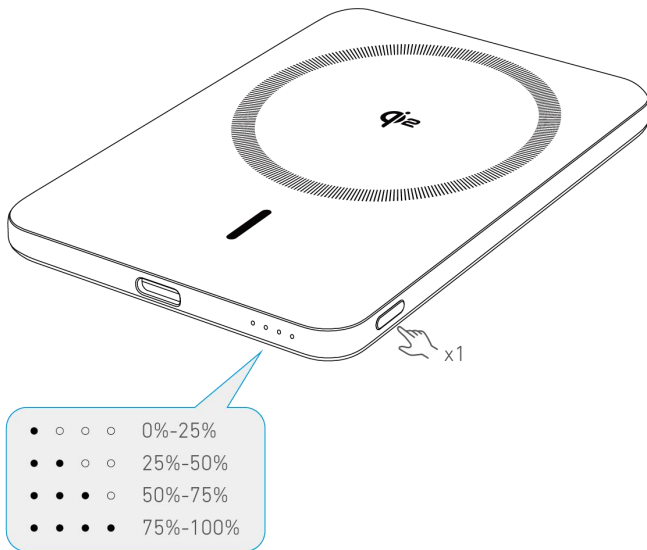

ձեր սարքերի լիցքավորում


Անլար լիցքավորման գործառույթը համատեղելի է հետևյալի հետ՝

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 S և ավելի նոր մոդելներ (բացառությամբ iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Անհապաղ միացում. Տեղադրեք ձեր սարքը լիցքավորման հարթակի վրա՝ անլար լիցքավորումը սկսելու համար: Հանեք այն, և անլար լիցքավորումը կանջատվի 5 վայրկյանից:

Անլար լիցքավորման ժամանակ մարտկոցի մակարդակի ցուցիչը լուսավորվում է: Եթե կապը անկայուն է, ցուցիչը կթարթի ձախ և աջ լարերի միջև:


Անլար լիցքավորումը և ակնթարթային միացման գործառույթը անջատելու համար սեղմեք միացման կոճակը 5 վայրկյան:

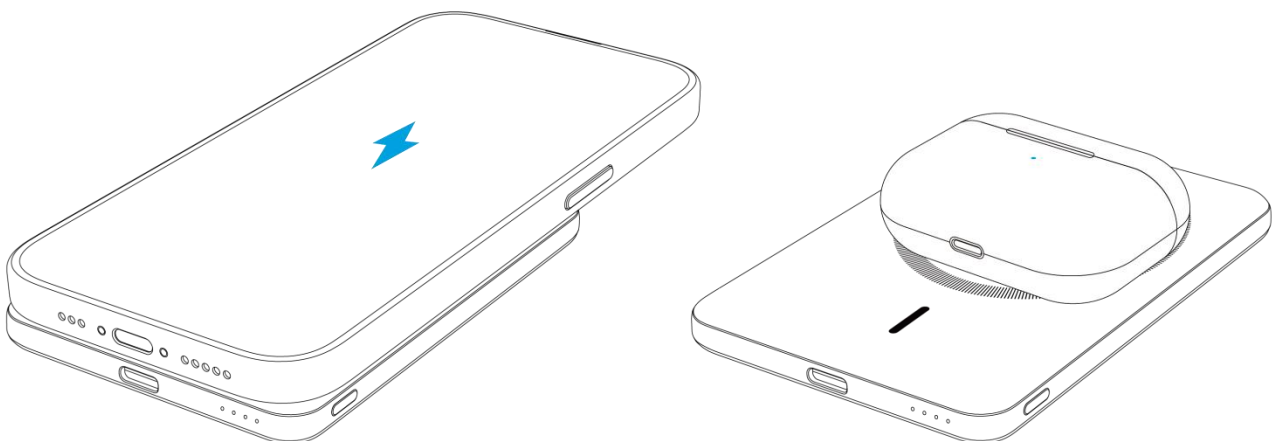


Կարող եք նաև օգտագործել USB-C միակցիչը՝ ձեր հեռախոսը և ականջակալները լիցքավորելու համար:

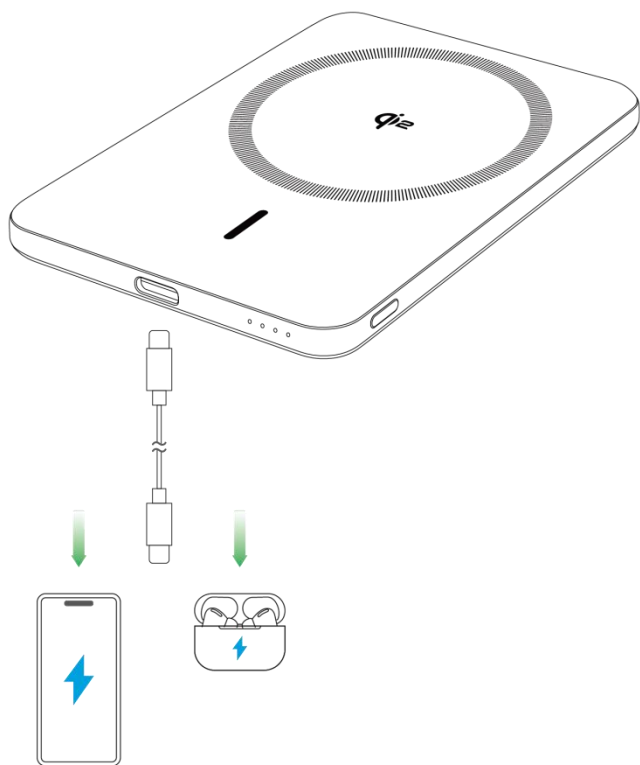

Ձեր Power Bank-ի լիցքավորումը

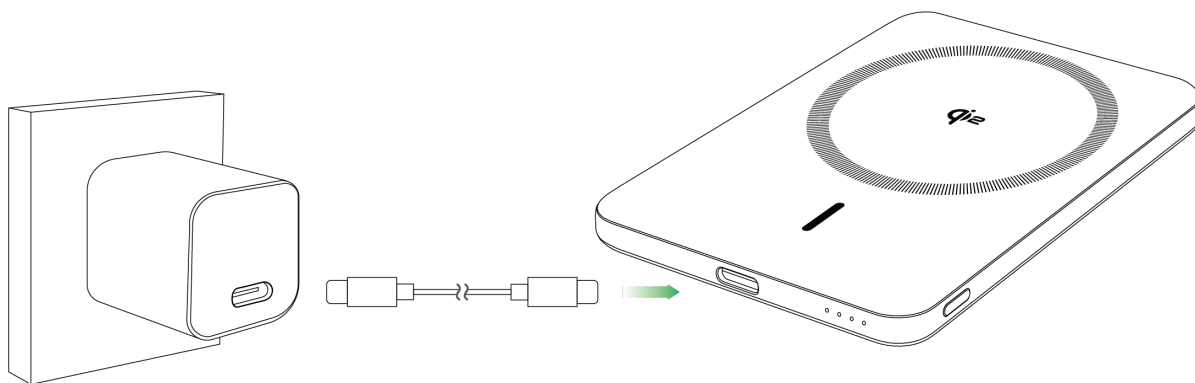

Միաժամանակյա լիցքավորում և վերալիցքավորում

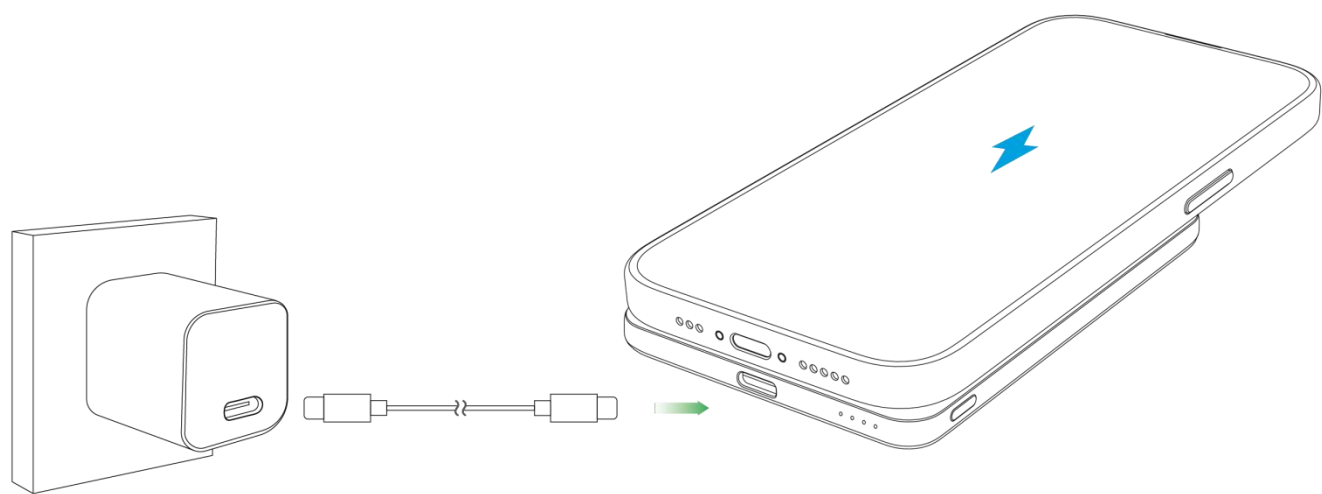

Տեխնիկական բնութագրեր

Ընդհանուր հզորություն	5,000 մԱԺ
Մուտքագրում	USB-C: 5V= 3A / 9V= 2.22A
Արդյունք	USB-C: 5V= 3A / 9V= 2.22A Անլար՝ 5 Վտ / 7.5 Վտ / 15 Վտ
Ընդհանուր արտադրանք	USB-C: 5V= 2.4A առավելագույնը Անլար՝ 5 Վտ առավելագույն

Անսարքությունների վերացում

Ինչո՞ւ է լիցքավորումը սպասվածից դանդաղ:

Օգտագործեք առնվազն 20 Վտ հզորությամբ լիցքավորիչ: Համատեղելի լիցքավորիչով էներգաբանկը կարող է լիովին լիցքավորվել մոտ 2 ժամում:

Ինչո՞ւ է հեռախոսիս վրա հայտնվում «Դանդաղ լիցքավորում» հաղորդագրությունը:

Լիցքավորման արագությունը և ջերմաստիճանի կարգավորումը հավասարակշռելու համար լիցքավորման հզորությունը կարող է ավտոմատ կերպով նվազել, երբ հայտնաբերվում է ջերմաստիճանի բարձրացում: Սա օգնում է իջեցնել սարքի ջերմաստիճանը՝ առանց էականորեն ազդելու լիցքավորման արագության կամ աշխատանքի վրա:

iOS 18-ի դեպքում, համակարգի ծրագրային ռազմավարության շրջանակներում լիցքի նվազեցման դեպքում կարող է հայտնվել «Դանդաղ լիցքավորում» ծանուցումը: Լիցքավորումը մնում է կայուն և անվտանգ՝ առանց iPhone-ի վրա բացասական ազդեցության: Խնդրում ենք վստահ լինել ապրանքի որակի մեջ:

Ինչո՞ւ Էներգաբանկը չի լիցքավորվում:

- Փորձեք այլ պատի լիցքավորիչ կամ վարդակից:
- Օգտագործեք այլ լիցքավորման մալուխ:
- Ստուգեք խոնավության կամ ջրի ազդեցության նշանները:

Ինչո՞ւ իմ հեռախոսը չի լիցքավորվում անլար եղանակով:

- Համոզվեք, որ ձեր հեռախոսը աջակցվող մոդել է (MagSafe-համատեղելի iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 շարքի համար, բացառությամբ iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E-ի):
- Օգտագործեք մագնիսական պատյան կամ ամբողջությամբ հանեք պատյանը:
- Սեղմեք միացման կոճակը՝ անլար լիցքավորումը ձեռքով միացնելու համար:
- Համոզվեք, որ Էներգաբանկը բավարար մարտկոց ունի:
- Ստուգեք խոնավության կամ ջրի ազդեցության նշանները:
- Եթե ցուցիչի լույսը չի միանում, կարող էք կարճ տեսանյութ նկարահանել և կապվել մեր աջակցության թիմի հետ:

Ինչո՞ւ է power bank-ը կորցնում Էներգիան, երբ չի օգտագործվում:

Յուրաքանչյուր LED ցուցիչ ընդգրկում է մարտկոցի լայն տիրույթ (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% և 75%-100%): Լիովին լիցքավորեք Էներգաբանկը, թողեք այն չօգտագործված 1-2 օր, ապա ստուգեք մարտկոցի լիցքի նկատելի անկումը ժամանակի ընթացքում:

Եթե դեռևս նկատում եք, որ չօգտագործելիս Էներգաբանկը արագորեն անջատվում է, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ տեխնիկական աջակցության համար:

Ինչո՞ւ է անլար լիցքավորումը սպասվածից դանդաղ:

- Համոզվեք, որ ձեր հեռախոսը աջակցվող մոդել է (MagSafe-համատեղելի iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 շարքի համար, բացառությամբ iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E-ի):
- Օգտագործեք Էներգաբանկը 0-25°C (32-77°F) ջերմաստիճան ունեցող սենյակում: Բարձր ջերմաստիճանների դեպքում լիցքավորման հզորությունը կարող է ավտոմատ կերպով նվազել:
- Խուսափեք հեռախոսն օգտագործելուց անլար լիցքավորման ժամանակ, քանի որ դա կարող է դանդաղեցնել լիցքավորումը:

Ի՞նչ է անում միացման կոճակը:

Մեկ անգամ սեղմեք՝ մարտկոցի մակարդակը ցուցադրելու և անլար լիցքավորումը միացնելու համար:

5 վայրկյան պահեք՝ անլար լիցքավորումը և ակնթարթային միացման գործառնությունը անջատելու համար:

Հաճախակի տրվող հարցեր

Հարց. Ո՞ր սարքերն են աջակցում անլար լիցքավորմանը այս Էներգաբանակի հետ:

Ա. Անլար լիցքավորման գործառնությունը համատեղելի է հետևյալի հետ՝

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 շարք և ավելի ուշ մոդելներ (բացառությամբ iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Հարց. Ինչո՞ւ է հեռախոսս լիցքավորելիս Էներգաբանակը արագ սպառվում:

Ա. Մարտկոցի և շղթայի անարդյունավետության պատճառով փոխակերպման ընթացքում որոշակի քանակությամբ Էներգիա է կորչում (սովորաբար 30% - 45%): 5000 մԱժ մագնիսական Էներգաբանակը ապահովում է մոտ 2750 մԱժ - 3250 մԱժ: Սա ստանդարտ է բոլոր ապրանքանիշերի մագնիսական Էներգաբանակների համար:

- Փառերբանակը լավագույնս համապատասխանում է iPhone 12-ից 16 շարքերի համար (բացառությամբ iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E մոդելների):
- Օգտագործելուց առաջ լիովին լիցքավորեք Էներգաբանակը և խուսափեք հեռախոսը լիցքավորման ընթացքում օգտագործելուց:
- Համեմատության համար փորձեք օգտագործել այլ հեռախոսի հետ:

Հարց. Ինչո՞ւ է Էներգաբանակը սպասվածից ավելի քիչ լիցքեր ապահովում:

Ա. Անլար կամ USB լիցքավորման ժամանակ Էներգիայի կորուստը նորմալ է: Փոխակերպումից հետո 5000 մԱժ հզորությամբ Էներգաբանակը սովորաբար ապահովում է մոտ 2750 մԱժ - 3250 մԱժ: Սա ստանդարտ է բոլոր ապրանքանիշերի մագնիսական Էներգաբանակների համար:

Հարց. Ինչո՞ւ է լիցքավորումը կանգ առնում 80%-ի վրա:

Ա. iPhone-ները կարող են դադարեցնել լիցքավորումը 80%-ի դեպքում՝ մարտկոցի առողջությունը պաշտպանելու համար: Սա ավելի տարածված է, երբ հեռախոսը տաքանում է և iOS 17-ի ջերմային կառավարման ռազմավարության մի մասն է: Լիցքավորումը կվերսկսվի, երբ հեռախոսը սառչի: Այն ավելի զով տարածք տեղափոխելը կարող է օգնել:

Հարց. Ինչո՞ւ է հեռախոսս տաքանում լիցքավորման ժամանակ:

Ա. Լիցքավորման մակերեսը կարգավորվում է 104°F (40°C)-ից ցածր ջերմաստիճանում: Այնուամենայնիվ, ձեր հեռախոսը կարող է տաքանալ լիցքավորման ընթացքում օգտագործելու դեպքում: Եթե այն չափազանց տաքանա, դադարեցրեք լիցքավորումը և թողեք, որ հեռախոսը սառչի, նախքան օգտագործումը վերսկսելը:

Հարց. Ինչո՞ւ իմ AirPods-ները անլար չեն լիցքավորվում:

Ա. Եթե AirPods-ի պատյանը ճիշտ չի համապատասխանում լիցքավորման հատվածին, լիցքավորումը չի սկսվի: Դրեք պատյանը պլանշետի կենտրոնի վերևում և սեղմեք կոճակը՝ անլար լիցքավորումը սկսելու համար:

- Այս ապրանքը համատեղելի չէ MagSafe-ից դուրս հեռախոսի պատյանների հետ, ինչպիսիք են Otterbox Defender պատյանները:
- Մի օգտագործեք 5V / 1A (5W) կամ ավելի քիչ ելքային լարմամբ ադապտեր:

Կարևոր անվտանգության հրահանգներ

1. Այս ապրանքն օգտագործելիս խնդրում ենք հետևել արտադրողի հրահանգներին:
2. Այս ապրանքը ստուգվել է լաբորատոր միջավայրում անվտանգ աշխատանքի համար՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում 0 °C - 35 °C: Բարձր ջերմաստիճանը կնվազեցնի լիցքավորման արագությունը և կսահմանափակի հզորությունը, իսկ կրակի կամ 100 °C-ից բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը կարող է պայթյուններ առաջացնել:
3. Արտադրողի կողմից չառաջարկվող կամ չվաճառվող սնուցման աղբյուրի կամ լիցքավորիչի օգտագործումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի կամ վնասվածքի:
4. Մի՛ ապամոնտաժեք այս արտադրանքը: Բոլոր սպասարկման հարցերով դիմեք որակավորված սպասարկման անձնակազմին: Միսալ վերամոնտաժումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի կամ վնասվածքի:
5. Մի՛ բացեք, մի՛ ջարդեք կամ մի՛ այրեք այս արտադրանքը: Մի՛ փոխարինեք ներքին մարտկոցը կամ բջիջը սխալ տեսակի մարտկոցով: Այս բարձր ռիսկային վարքագծերը կարող են հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի կամ վնասվածքի:
6. Մի օգտագործեք այս արտադրանքը, եթե այն վնասված կամ ձևափոխված է: Վնասված կամ ձևափոխված արտադրանքը կարող է հրդեհի, պայթյուն կամ վնասվածք առաջացնել:
7. Մի՛ ենթարկեք այս արտադրանքը ցածր ճնշման ազդեցությանը: Մարտկոցը, որը ենթարկվում է չափազանց ցածր օդային ճնշման, կարող է հանգեցնել պայթյունի կամ դյուրավառ հեղուկի կամ գազի արտահոսքի:
8. Մի՛ ենթարկեք այս ապրանքը անձրևի, ձյան կամ այլ հեղուկների ազդեցությանը:
9. Վնասվածքի ռիսկը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ուշադիր հսկողություն, երբ այս արտադրանքը օգտագործվում է երեխաների մոտ:
10. Անջատեք, անջատեք կամ անջատեք այս ապրանքը, երբ այն չի օգտագործվում:

ԵՄ համապատասխանության հայտարարագիր

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Սույնով «Անկեր Ինովեյշնս Լիմիթեդ»-ը հայտարարում է, որ այս արտադրանքը համապատասխանում է (ԵՄ) 2023/1542, 2014/53/ԵՄ, 2011/65/ԵՄ հրահանգներին: ԵՄ համապատասխանության հայտարարագրի ամբողջական տեքստը հասանելի է վերը նշված ինտերնետային հասցեում:

TX/RX (հաղորդիչ/ընդունիչ) հաճախականության միջակայք	5 Վտ/7.5 Վտ: 111 ԿՀց~ 205 ԿՀց 15 Վտ: 360 ԿՀց
Առավելագույն ճառագայթային H-դաշտ	5 Վտ/7.5 Վտ: -26.55 դԲոՆԱ/մ (10 մ-ում) 15 Վտ: -19.98 դԲոՆԱ/մ (10 մ-ում)

Ուսուցողական տեսանյութերի, հաճախակի տրվող հարցերի, ձեռնարկների և այլ տեղեկությունների համար այցելեք՝

<https://support.anker.com>

Կամ սկանավորեք ստորև նշված QR կոդը՝

