


ბატარეის დონის შემოწმება

ბატარეის დონის შესამოწმებლად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. უსადენო და ტენვის რეჟიმი ერთდროულად ხელთ ჩაირთვება.

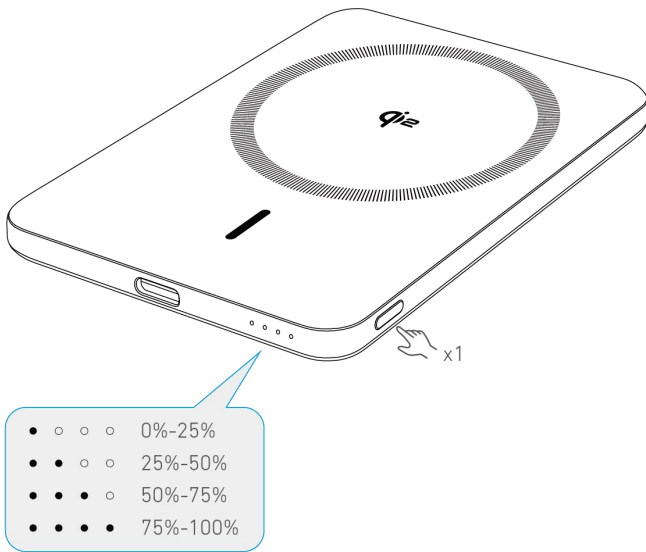

თქვენი მოწყობილობების დატენვა


უსადენო და ტენვის ფუნქცია თავსებადია:

- iPhone 12/13/14/15/16 S სერიები და შემდგომი მოდელები (გარდა iPhone 12 mini/13 mini/16E-სა)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


მყისიერი კავშირი: უსადენო და ტენვის დასაწყებად მოათავსეთ თქვენი მოწყობილობა და მტენ პლატაზე. მოხსენით ის და უსადენო და ტენვა 5 წამის შემდეგ გამოირთვება.

უსადენოდ და ტენვისას ბატარეის დონის ინდიკატორი ანათებს. თუ კავშირი არასტაბილურია, ინდიკატორი მარცხნივ და მარჯვნივ ციმციმებს.


უსადენო და ტენვისა და მყისიერი დაკავშირების ფუნქციის გამოსართავად, 5 წამის განმავლობაში დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

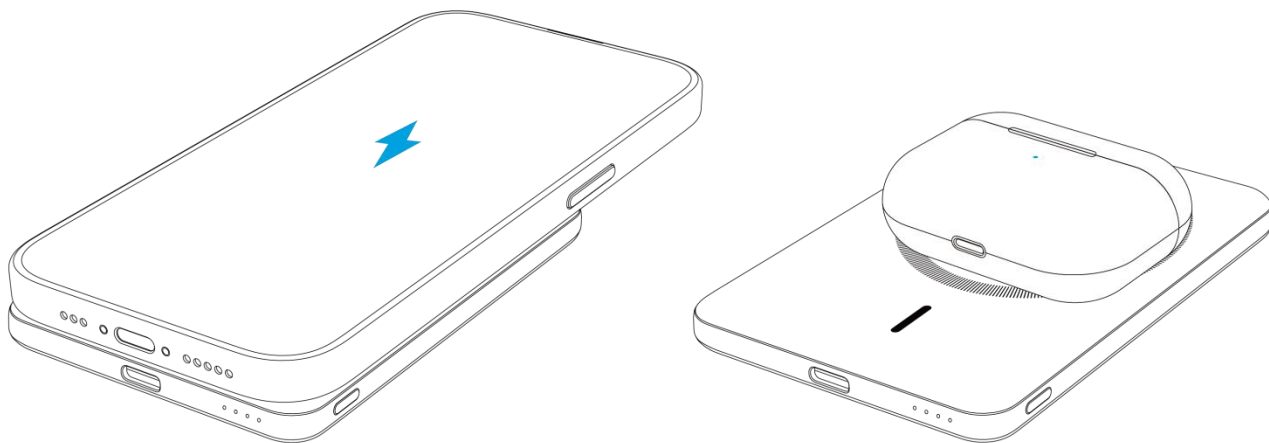


ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ USB-C პორტი ტელეფონისა და ყურსასმენების დასატენად.

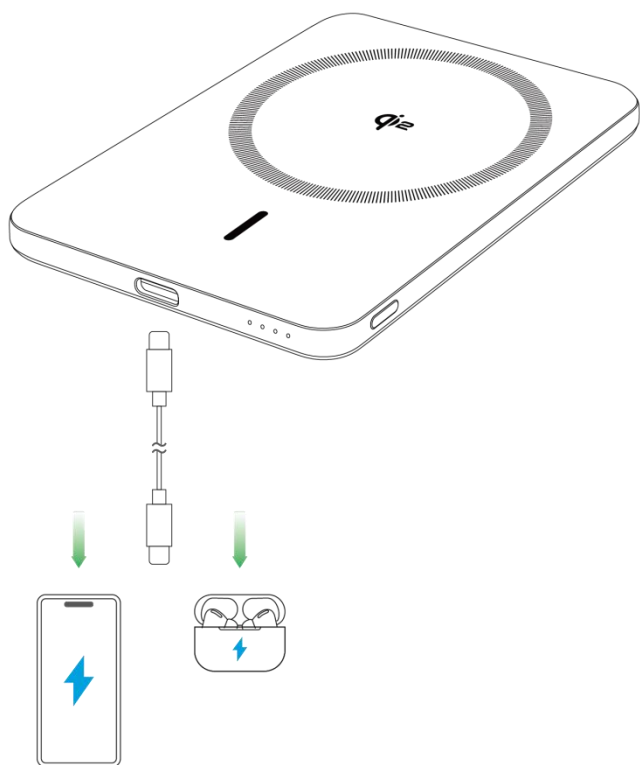

თქვენ ი Power Bank-ის დატენვა

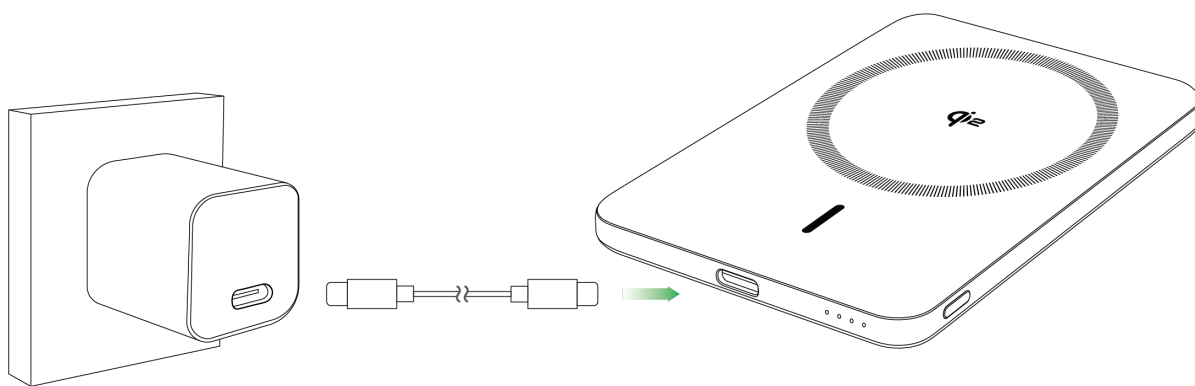

ერთდროულად დატენვა და ხელახლა დატენვა

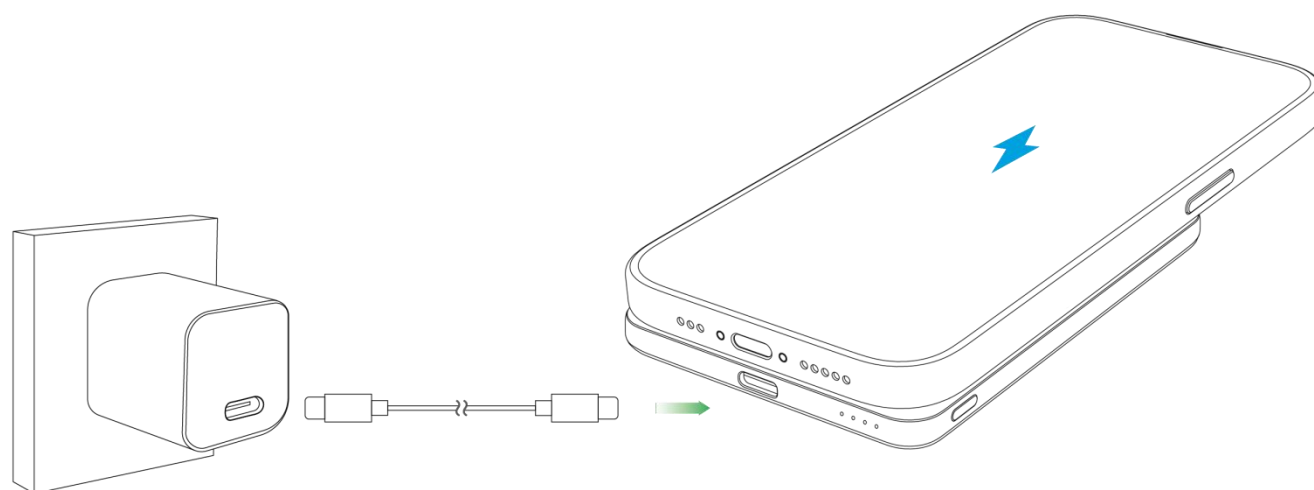

სპეციფიკაციები

სრული ტენალობა	5,000 mAh
შეყვანა	USB-C: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2.22A
გამომავალი	USB-C: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2.22A უსადენო: 5W / 7.5W / 15W
მთლიანი გამომავალი	USB-C: 5V $\Rightarrow$ 2.4A მაქს. უსადენო: 5W მაქს.

პრობლეების მოგვარება

რატომ ხდება დატენვა მოსალოდნელებზე ნელი?

გამოიყენეთ დამტენი მინიმუმ 20 ვატიანი გამომავალი სიმძლავრით. თავსებადი დამტენით, პაუერბანკის სრულად დატენვა დაახლოებით 2 საათში იქნება შესაძლებელი.

რატომ ჩნდება ჩემს ტელეფონზე „ნელი დამტენი“?

დატენვის სიჩქარისა და ტემპერატურის კონტროლის დაბალანსების მიზნით, ტემპერატურის მატების აღმოჩენისას დამუხტვის სიმძლავრე შეიძლება ავტომატურად შემცირდეს. ეს ხელს უწყობს მოწყობილობის ტემპერატურის დაწვეას დატენვის სიჩქარეზე ან მოუშაობაზე მნიშვნელოვანი გავლენის გარეშე.

iOS 18-ის შემთხვევაში, სისტემის პროგრამული სტრატეგიის ფარგლებში, როდესაც სიმძლავრე მცირდება, შესაძლოა გამოჩნდეს შეტყობინება „ნელი დამტენი“. დატენვა სტაბილური და უსაფრთხო რჩება, iPhone-ზე უარყოფითი გავლენის გარეშე. გთხოვთ, დაარწმუნებულ იყოს პროდუქტის ხარისხში.

რატომ არ იტენება პაუერბანკი?

- სცადეთ სხვა კედლის დამტენი ან დენის წყარო.
- გამოიყენეთ სხვა დამტენი კაბელი.
- შეამოწმეთ ტენიანობის ან წყლის ზემოქმედების ნიშნები.

რატომ არ იტენება ჩემი ტელეფონი უსადენოდ?

- დაარწმუნდით, რომ თქვენი ტელეფონი მხარდაჭერილი მოდელია (MagSafe-თან თავსებადი iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 სერიები, გარდა iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- გამოიყენეთ მაგნიტური ქეისი ან მთლიანად მოხსენით ქეისი.
- უსადენო დატენვის ხელით გასააქტიურებლად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.
- დაარწმუნდით, რომ პაკეტის საკმარისი ბატარეა აქვს.
- შეამოწმეთ ტენიანობის ან წყლის ზემოქმედების ნიშნები.
- თუ ინდიკატორის შუქი არ ინთება, განიხილეთ მოკლე ვიდეოს ჩაწერა და ჩვენი დახმარების გუნდთან დაკავშირება.

რატომ კარგავს ენერგიას პაუერბანკი გამოუყენებლობის შემთხვევაში?

თითოეული LED ინდიკატორი მოიცავს ბატარეის ფართო დიაპაზონს (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% და 75%-100%). სრულად დატენილ პაუერბანკი, გამოუყენებელი დტოვით 1-2 დღის განმავლობაში და შემდეგ შეამოწმეთ, დროთა განმავლობაში ბატარეის დატენვა შესაძლებელია თუ არა.

თუ მაინც შეამჩნევთ, რომ გამოყენებლობის შემთხვევაში, პაუერბანკის წრაფადკარგავსენერგიას, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ტექნიკური მხარდაჭერისთვის.

რატომ არის უსადენო დატენვა მოსალოდნელებელი?

- დარწმუნდით, რომ თქვენი ტელეფონი მხარდაჭერილი მოდელია (MagSafe-თან თავსებადი iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 სერიები, გარდა iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- გამოიყენეთ პაუერბანკი ოთახში, სადაც ტემპერატურა 0-დან 25°C-მდეა. მაღალი ტემპერატურის დროს დატენვის სიმძლავრე შეიძლება ავტომატურად შემცირდეს.
- მოერიდეთ ტელეფონის გამოყენებას უსადენო დატენვის დროს, რადგან ამან შეიძლება დატენვა შეანელოს.

რასაკეთებს ჩართვის ღილაკი?

ერთხელდააჭირეთ ბარეის დონის საჩვენებლად და უსადენო დატენვის გასააქტიურებლად.

უსადენო დატენვისა და მყისიერი დაკავშირების ფუნქციის გამოსართავად დააჭირეთ 5 წამს.

ხშირად დასმული კითხვები

კითხვა : რომელი მოწყობილობები უჭერენ მხარს უსადენო დატენვას ამ პაუერბანკთან ერთად?

A: უსადენო დატენვის ფუნქცია თავსებადია :

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 სერიები და უფრო გვიანდელი მოდელები (გარდა iPhone 12 mini / 13 mini / 16E მოდელებისა)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

კითხვა : რატომ იცლება სწრაფად პაუერბანკი ტელეფონის დატენვისას ?

A: გარდაქმნის დროს ენერგიის გარკვეული ნაწილი იკარგება (როგორც წესი , 30% - 45%) აკუმულატორისა და წრედის

არაეფექტურობის გამო . 5000 mAh მაგნიტური დამტენი

გამოიმუშავებს დაახლოებით 2750 mAh - 3250 mAh ენერგიას . ეს

სტანდარტულია ყველა ბრენდის მაგნიტური დამტენებისთვის .

- პაუერბანკისა უკეთესოდ შეეფერება iPhone 12-დან 16-მდე სერიებს (გარდა iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E-სა) .
- გამოყენებამდე სრულად დატენეთ პაუერბანკი და დატენვის დროს მოერიდეთ ტელეფონის გამოყენებას .
- შედარებისთვის , სცადეთ სხვა ტელეფონთან გამოყენება .

კითხვა : რატომ იტენება პაუერბანკი მოსალოდნელზე ნაკლებს ?

A: ენერგიის დანაკარგი უსადენო USB დატენვის დროს

ნორმალურია . გადაყვანის შემდეგ , 5000 mAh სიმძლავრის

პაუერბანკი , როგორც წესი , დაახლოებით 2750 mAh - 3250 mAh ენერგიას

იძლევა . ეს სტანდარტულია ყველა ბრენდის მაგნიტური

პაუერბანკებისთვის .

კითხვა : რატომ ჩერდება დატენვა 80%-ზე ?

A: iPhone-ებმა შეიძლება შეაჩერონ დატენვა 80%-ზე , ბატარიის

ჯანმრთელობის დასაცავად . ეს უფრო ხშირია , როდესაც ტელეფონი

თბება და iOS 17-ის თერმული კონტროლის სტრატეგიის ნაწილია .

დატენვა განახლდება ტელეფონის გაგრილების შემდეგ . მისი გრილადგოლას გადატანა შეიძლება დაგეხმაროთ .

კითხვა : რატომ ხურდება ჩემი ტელეფონი დატენვის დროს ?

A: დამტენი ზედაპირი რეგულირდება 40°C-ზე (104°F) დაბალ

ტემპერატურაზე . თუმცა , დატენვის დროს გამოყენებისას თქვენი

ტელეფონი შეიძლება გაცხელდეს . თუ ის ძალიან გაცხელდა ,

შეწყვიტეთ დატენვა და გააგრძელეთ ტელეფონი, სანამ ხელახლა
გამოიყენებთ.

კითხვა : რატომ არ იტენება ჩემი AirPods უსადენოდ?

A: თუ AirPods-ის ქეისი სწორად არ არის გასწორებული დატენვის
არეალთან, დატენვა არ დაიწყება. მოათავსეთ ქეისი პლანშეტის
ცენტრის ზემოთ და დააჭირეთ ღილაკს უსადენო დატენვის
დასაწყებად.

- ეს პროდუქტი არ არის თავსებადი არა -MagSafe ტელეფონის ქეისებთან, როგორცაა Otterbox Defender-ის ქეისები.
- არ გამოიყენოთ დაპტერი 5ვოლტი / 1ა (5ვატი) ან ნაკლები გამომავალი ძაბვით.

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

1. ამ პროდუქტის გამოყენებისას გთხოვთ, დაიცვათ მწარმოებლის ინსტრუქციები.
2. ეს პროდუქტი შემოწმებულია ლაბორატორიულგარემოში უსაფრთხო მუშაობისთვის, გარემოს ტემპერატურაზე ... 0°C - 35°C. მაღალი ტემპერატურა შეამცირებს დატენვის სიჩქარეს და შეზღუდავს სიმძლავრეს, ხოლო ცეცხლთან ან 100 °C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე ზემოქმედებამ შეიძლება აფეთქებები გამოიწვიოს.
3. მწარმოებლის მიერ არრეკომენდებული ან გაყიდული კვების წყაროს ან დატენვის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
4. არ დაშალოთ ეს პროდუქტი. ყველა სერვისის შეკეთება კვალიფიცირ სერვის პერსონალს მიმართეთ. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
5. არ გახსნათ, არ დაფშვანათ და არ დაწვათ ეს პროდუქტი. არ შეცვალოთ შიდა აკუმულატორი ან ელემენტი არასწორი ტიპის აკუმულატორით. ამ მაღალი რისკის მქონე ქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
6. არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი, თუ ის დაზიანებულია ან მოდიფიცირებულია. დაზიანებული ან მოდიფიცირებული პროდუქტებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
7. არ დაუშვათ ამ პროდუქტის დაბალი წნევის ზემოქმედება. აკუმულატორის უკიდურესად დაბალკაპერის წნევაზე ზემოქმედების შემთხვევაში, შესაძლოა აფეთქება ან აალებადი სითხის ან გაზის გაჟონვა გამოიწვიოს.
8. არ დაუშვათ ამ პროდუქტის წვიმის, თოვლის ან სხვა სითხეების ზემოქმედება.
9. დაზიანების რისკის შესამცირებლად, აუცილებელია მჭიდრო მეთვალყურეობა, როდესაც ეს პროდუქტი გამოიყენება ბავშვებთან ახლოს.
10. გამორთეთ, გამორთეთ ან გამორთეთ ეს პროდუქტი, როდესაც არ იყენებთ.

ეკოკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



ამით, Anker Innovations Limited აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი შეესაბამება დირექტივებს (EU) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. ეკოკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემოთმითი ბუღინტერნეტ მისამართზე.

TX/RX (გადამცემი/მიმღები) სიხშირის დიაპაზონი	5W/7.5W: 111KHz~ 205KHz 15W: 360KHz
მაქსიმალური გამოსხივებული H-ველი	5 W/7.5 W: -26.55 dBuA/მ ² (10 მ ² -ზე) 15W: -19.98 dBuA/მ ² (10 მ ² -ზე)

ვიდეოგაკვეთილების, ხშირად დასმული კითხვების,
სახელმძღვანელოების და დამატებითი ინფორმაციისთვის,
გთხოვთ, ეწვიოთ:

<https://support.anker.com>

ან დაასკანირეთ ქვემოთ მოცემული QR კოდი:

