

Забележка: Възможно е да има несъответствия между продукта и ръководството поради актуализации на фърмуера и хардуера. Моля, обърнете се към действителния продукт за точна употреба.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да превключвате режимите на околния звук, настройвате EQ настройките, актуализирате фърмуера и откривате още.


Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до последната версия в магазина за мобилни приложения.

Носене

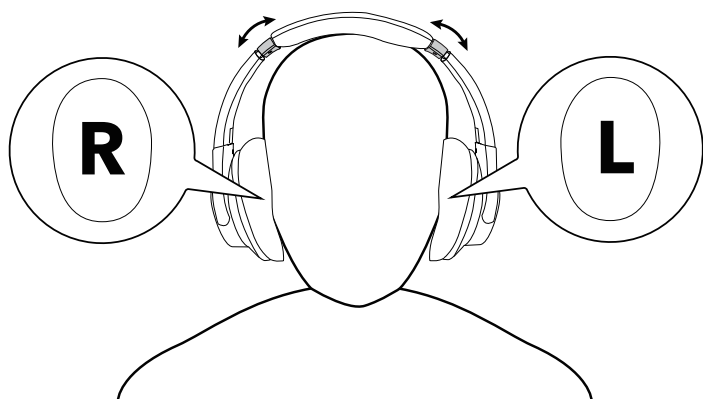


Носете слушалките с логото „L“ на лявото ухо и логото „R“ на дясното ухо. Регулирайте дължината на лентата за глава за удобно прилягане.

ЗАРЕЖДАНЕ

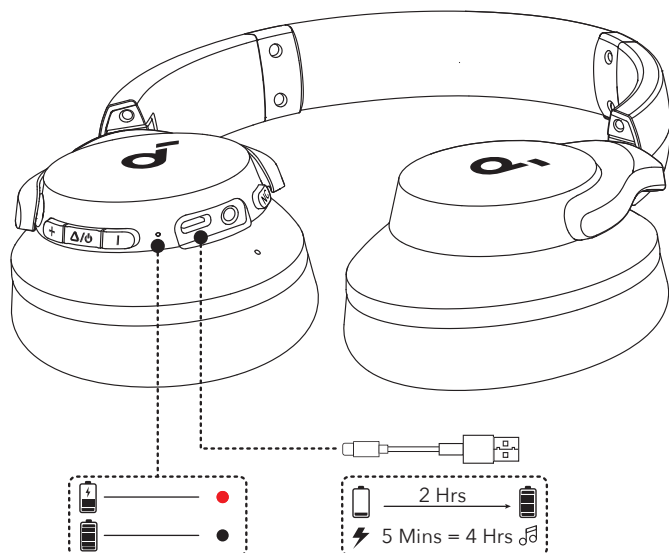


Напълно подсушете слушалките и USB-C порта за зареждане, преди да ги зареждате.
Не включвайте слушалките си, докато се зареждат.
Използвайте сертифициран USB-C кабел за зареждане и зарядно устройство, за да предотвратите евентуални повреди.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ

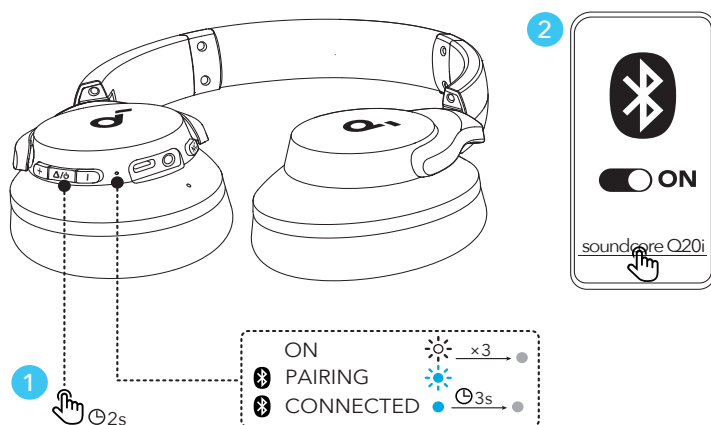


Натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 2 секунди, за да включите. Слушалките автоматично ще преминат в режим на сдвояване чрез Bluetooth при първото свързване. Изберете **soundcore Q20i** * в Bluetooth списъка на вашето устройство при първото свързване.
* Името на устройството може да варира в зависимост от региона.

РЪЧНО СДВОЯВАНЕ

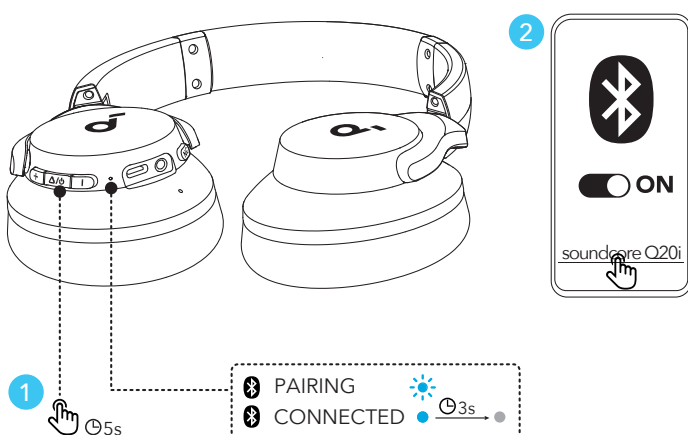


За да влезете ръчно в режим на сдвояване с Bluetooth, изключете слушалките и натиснете многофункционалния бутон за 5 секунди.

ДВОЙНИ ВРЪЗКИ

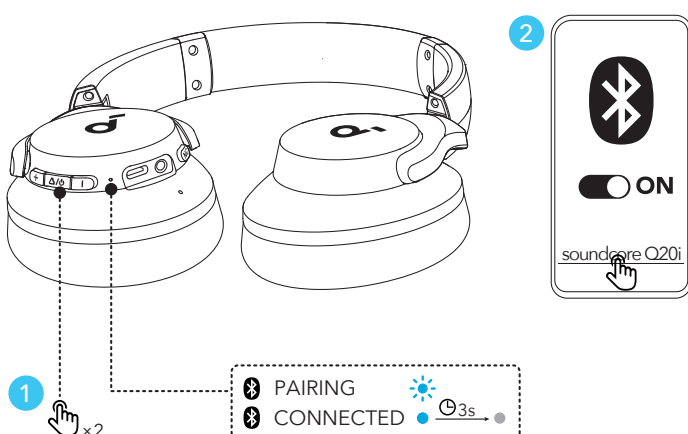

За да свържете слушалките с две устройства едновременно, уверете се, че са свързани само с едно устройство.
След това натиснете бутона за многофункционалност два пъти, за да се сдвоите с второто устройство.
Можете също така да активирате двойни връзки чрез приложението soundcore. В приложението soundcore отидете на **Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство**.
• Двойните връзки са активирани по подразбиране.


БУТОННИ КОНТРОЛИ

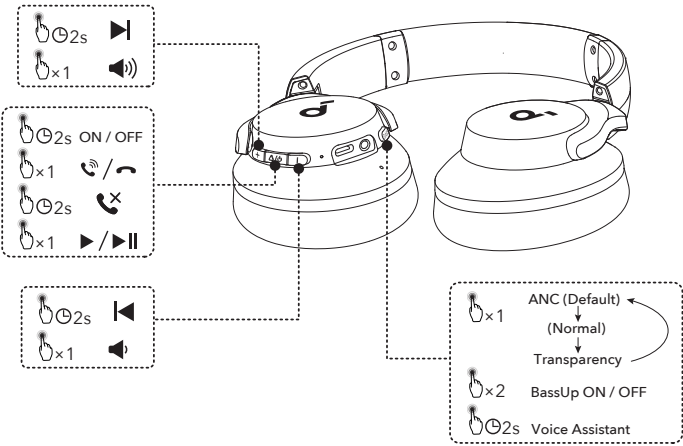

x1: Натиснете веднъж
x2: Натиснете два пъти
2s: Натиснете и задръжте за 2 секунди

	Превключване на режимите на околния звук		Натиснете веднъж
	BassUp включено / изключено		Натиснете два пъти
	Включване / изключване		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Пусни / Пауза		Натиснете веднъж
	Следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Предишна песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Увеличаване на звука		Натиснете веднъж
	Намаляване на звука		Натиснете веднъж
	Отговор / Край на обаждането		Натиснете веднъж
	Отхвърляне на обаждане		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Активиране на гласовия асистент		Натиснете и задръжте за 2 секунди


АМБИЕНТЕН ЗВУК

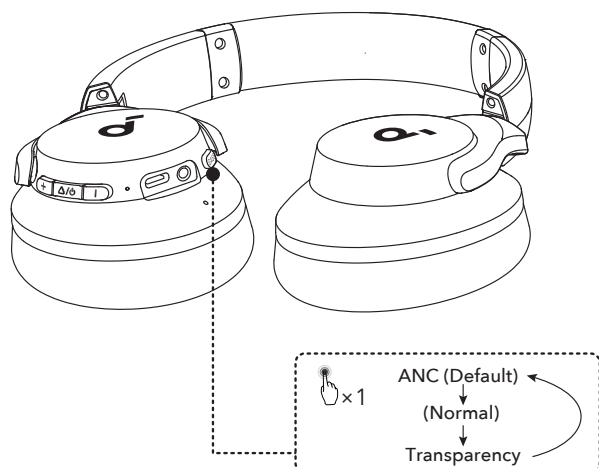

Активно шумопотискане (ANC): Намалете нежелания фонов шум.

Прозрачност: Бъдете наясно с обкръжението си, докато слушате музика.


Слушане с кабел

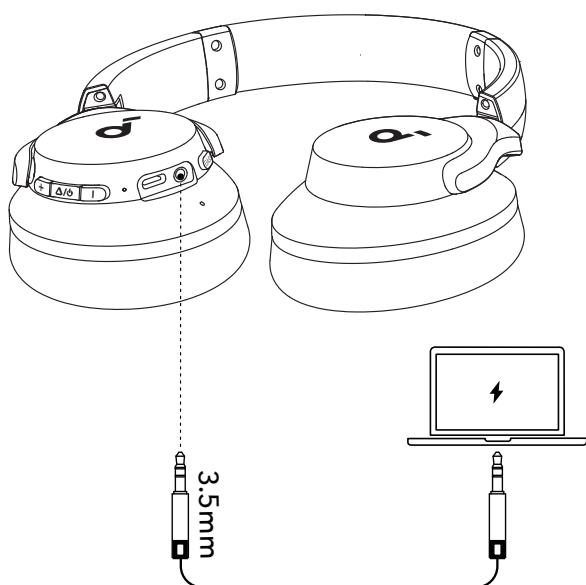

Пускайте аудио на външно устройство, като свържете 3.5mm AUX кабел. Слушането с кабел автоматично ще изключи Bluetooth режима.

* При използване на AUX кабел, функцията ANC ще бъде деактивирана.


Сайдтон

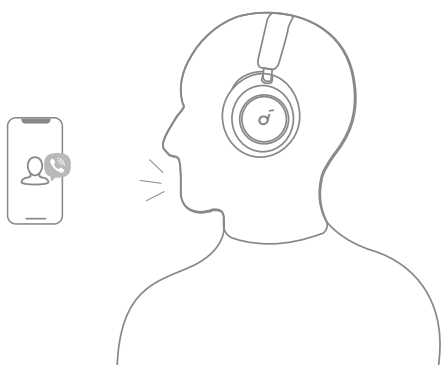

С включена функция Sidetone ще чувате собствения си глас ясно и силно, когато осъществявате или приемате телефонни обаждания с помощта на слушалките.

* Функцията за страничен тон е включена по подразбиране. Можете да деактивирате тази функция чрез приложението soundcore.

НУЛИРАНЕ

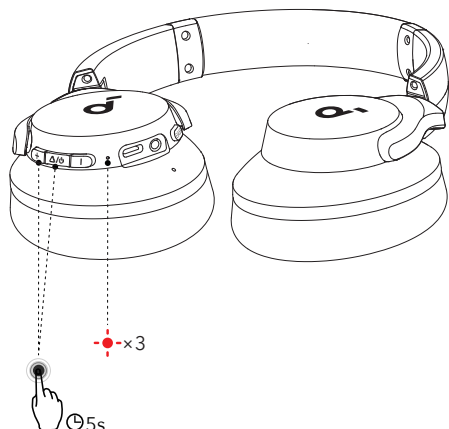


Може да се наложи да рестартирате слушалките си, ако срещнете проблеми с връзката или функционирането.

Първо изтрийте историята на сдвояване от вашето Bluetooth устройство.


Натиснете и задръжте едновременно бутон за увеличаване на звука и многофункционалния бутон за 5 секунди, докато LED индикаторът бавно премигне в червено три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ

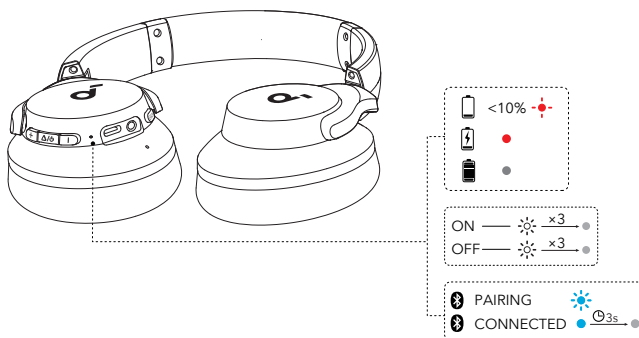

	Бързо мига бяло.
	Мига бавно червено
	Плътно червено
	Бързо мигащо синьо
	Плътно синьо
	Изключване на светлината

Актуализация на фърмуера

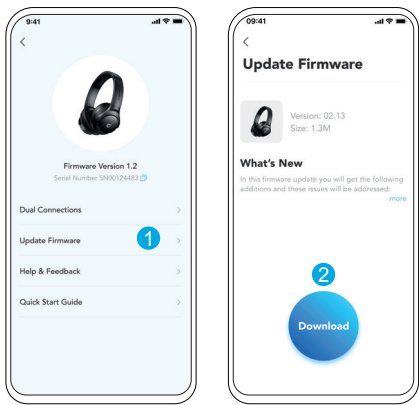

Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете слушалките с приложението. Уверете се, че слушалките са включени и свързани с устройство, докато актуализацията на фърмуера не завърши. По време на актуализацията избягвайте всякаква употреба и осигурете стабилен достъп до интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5 V --- 0.75 A
Номинална изходна мощност	3.4 mW
Капацитет на батерията	800 mAh
Време за зареждане	2 часа
Време за игра (с изключен ANC)	До 60 часа
Време за възпроизвеждане (с включен ANC)	До 40 часа
Размер на драйвера	40 мм
Честотна характеристика	20 Hz - 40 kHz
Импеданс	16 Ω
Bluetooth версия	5.3
Обхват на Bluetooth	15 м / 49,2 фт