

Pastaba: Dėl programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimų gali būti neatitikimų tarp gaminio ir vadovo. Prašome remtis tikroju produktu, kad užtikrintumėte tikslių naudojimą.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte keisti aplinkos garso režimus, reguliuoti EQ nustatymus, atnaujinti programinę įrangą ir atrasti daugiau.


Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojoje programėlių parduotuvėje.

Dėvėjimas

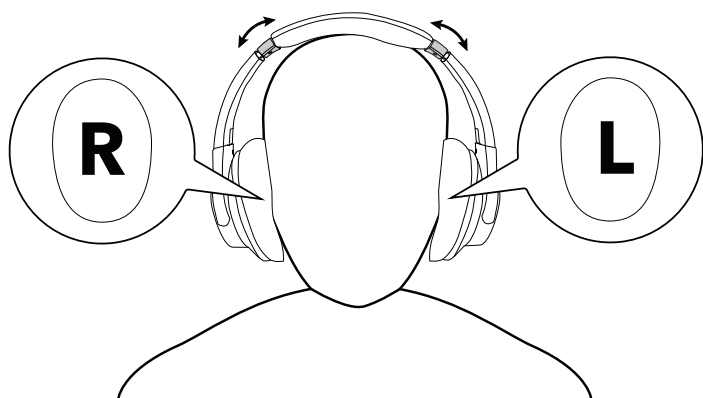


Dėvėkite ausines su „L“ logotipu ant kairės ausies ir „R“ logotipu ant dešinės ausies. Reguluokite lankelio ilgį, kad jis patogiai priglustų.

ĮKROVIMAS

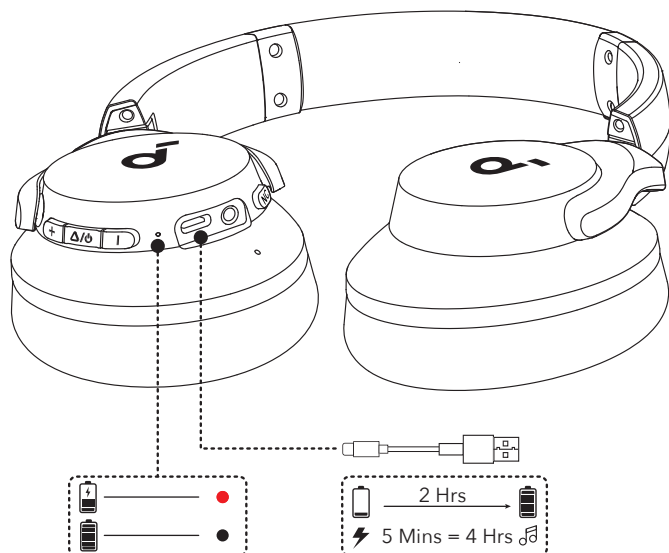

Visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą prieš įkrovimą.
Neįjunkite ausinių, kol jos kraunamos.
Naudokite sertifikuotą USB-C įkrovimo kabelį ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

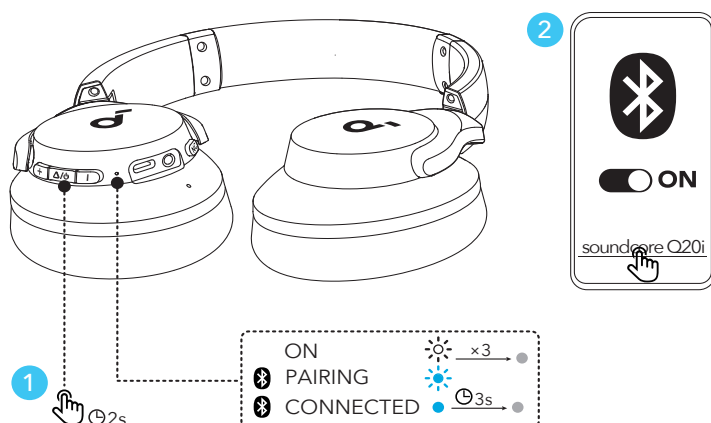


Paspauskite ir palaikykite daugiafunkcinį mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte. Ausinės automatiškai įjungs „Bluetooth“ poravimo režimą, kai bus jungiamos pirmą kartą.

Pirmą kartą jungiantis pasirinkite **„soundcore Q20i“** savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše.


* Įrenginio pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo regiono.

RANKINIS SUSIEJIMAS

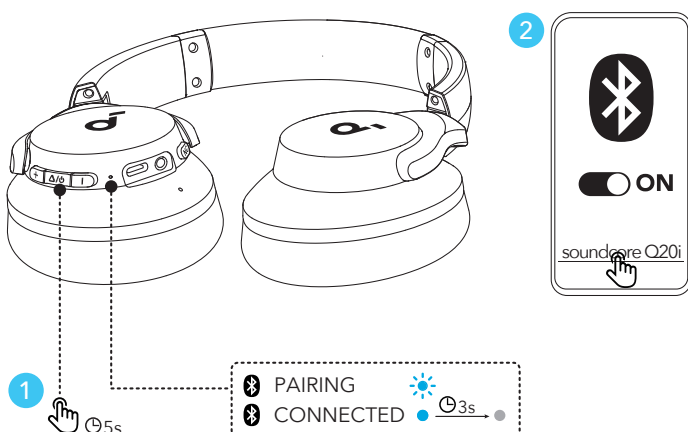

Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, išjunkite ausines ir paspauskite daugiafunkcinį mygtuką 5 sekundes.


Dvigubi ryšiai

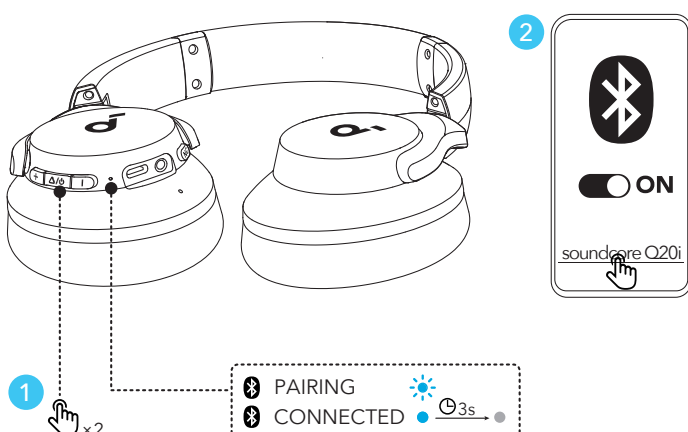

Norėdami prijungti ausines prie dviejų įrenginių vienu metu, įsitikinkite, kad jos prijungtos tik prie vieno įrenginio. Tada du kartus paspauskite daugiafunkcinį mygtuką, kad susietumėte su antruoju įrenginiu. Taip pat galite įjungti dvigubus ryšius naudodami „soundcore“ programėlę. Programėlėje soundcore eikite į **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.

- Dvigubas ryšys yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.


MYGTUKŲ VALDIKLIAI

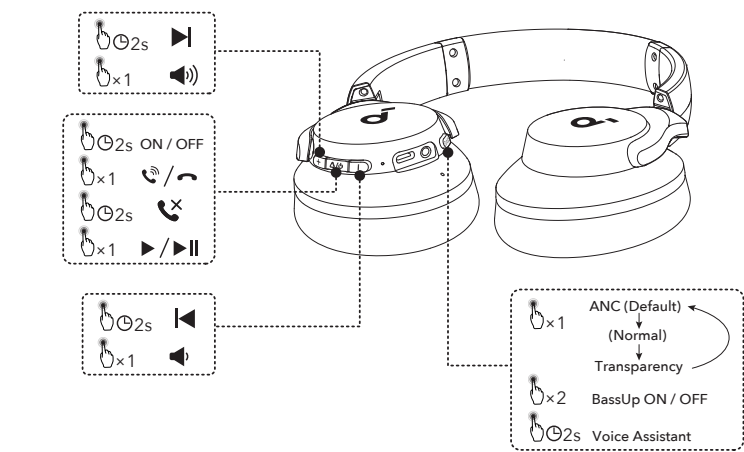

- ×1: Paspauskite vieną kartą
- ×2: Paspauskite du kartus
- 2s: Paspauskite ir laikykite 2 sekundes

	Perjunkite aplinkos garso režimus		Paspauskite vieną kartą
	BassUp įjungti / išjungti		Paspauskite du kartus
	Įjungti / išjungti		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Leisti / Pristabdyti		Paspauskite vieną kartą
	Kitas takelis		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Ankstesnis takelis		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Garsumo didinimas		Paspauskite vieną kartą
	Garsumo mažinimas		Paspauskite vieną kartą
	Atsiliepti / Baigti skambutį		Paspauskite vieną kartą
	Atmesti skambutį		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Aktyvinti balso asistentą		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes


APLINKOS GARSAS

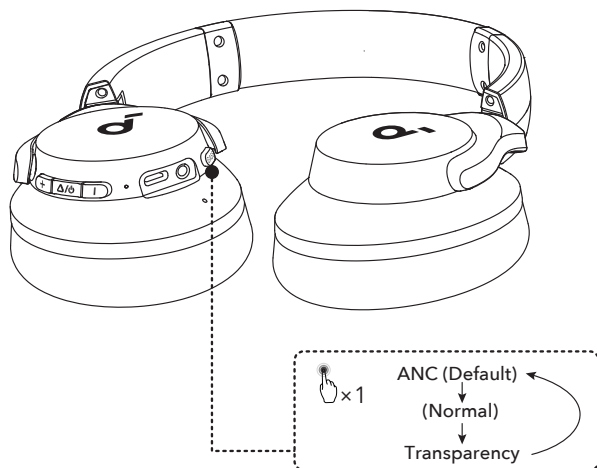

Aktyvus triukšmo slopinimas (ANC): Sumažinkite nepageidaujamą foninį triukšmą.

Skaidrumas: Klausydami muzikos išlikite dėmesingi savo aplinkai.


LAIDINIS KLAUSYMAS

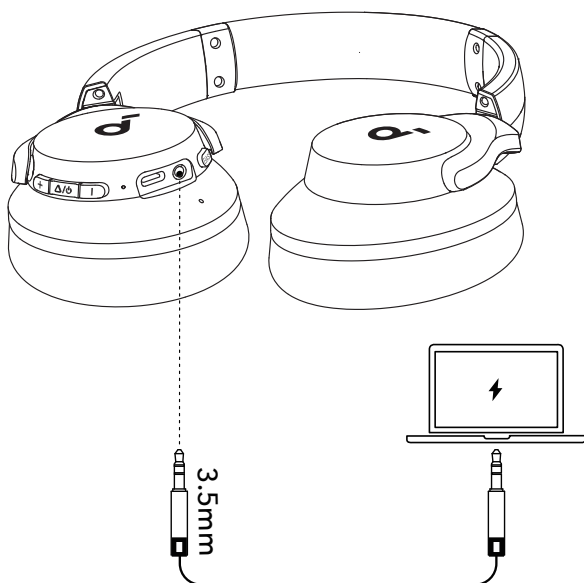

Leiskite garsą išoriniame įrenginyje prijungdami 3,5 mm AUX kabelį. Laidinis klausymasis automatiškai išjungs „Bluetooth“ režimą.

* Naudojant AUX kabelį, ANC funkcija bus išjungta.


Šalutinis tonas

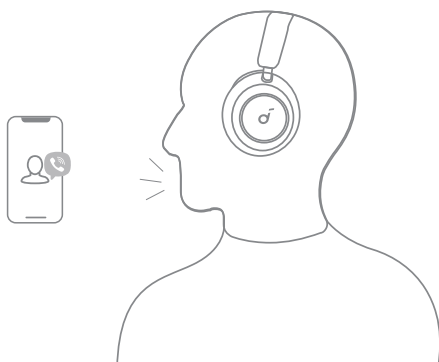

Ijungus „Sidetone“ funkciją, naudodamiesi ausinėmis skambindami ar atsiliepdami į skambučius, garsiai ir aiškiai girdėsite savo balsą.

* Sidetone funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra įjungta. Šią funkciją galite išjungti naudodami „soundcore“ programėlę.

ATSTATYTI

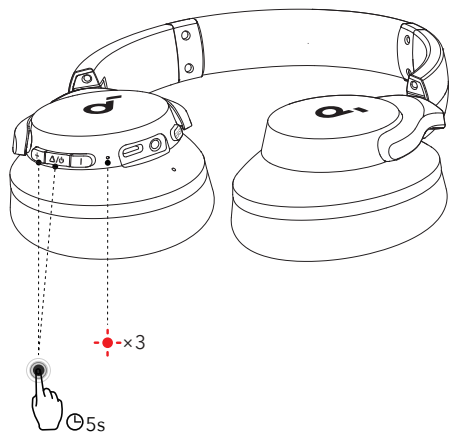


Jei kyla ryšio ar funkcijų problemų, gali prireikti atkurti ausinių nustatymus.

Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo „Bluetooth“ įrenginio.


Paspauskite ir palaikykite garsumo didinimo ir daugiafunkcinį mygtuką vienu metu 5 sekundes, kol LED lemputė lėtai tris kartus mirksės raudonai.

LED ŠVIESOS VADOVAS

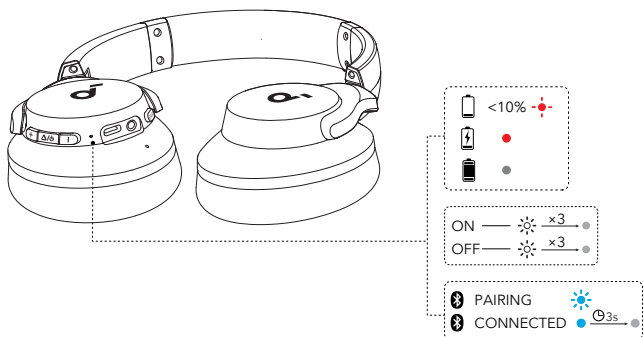

	Greitai mirksi balta spalva
	Lėtai mirksinti raudona
	Ryškiai raudona
	Greitai mirksinti mėlyna spalva
	Tvirta mėlyna
	Šviesa išjungta

Programinės įrangos atnaujinimas

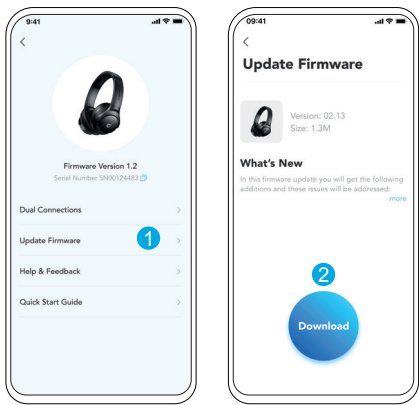

Jums bus pranešta, kai prijungus ausines prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo ir užtikrinkite stabilų interneto ryšį.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5 V --- 0.75 A
Nominali išėjimo galia	3,4 mW
Baterijos talpa	800 mAh
Įkrovimo laikas	2 valandos
Atkūrimo laikas (išjungus ANC)	Iki 60 valandų
Grojimo laikas (su įjungtu ANC)	Iki 40 valandų
Garsiakalbio dydis	40 mm
Dažnio atsakas	20 Hz - 40 kHz
Varža	16 Ω
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ diapazonas	15 m / 49,2 ft