

Piezīme: Produkta un rokasgrāmatas starpā var būt neatbilstības programmaparatūras un aparatūras atjauninājumu dēļ. Lūdzu, skatieties uz faktisko produktu, lai iegūtu precīzu lietošanas informāciju.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pārslēgtu apkārtējās skaņas režīmus, pielāgotu EQ iestatījumus, atjauninātu programmaparatūru un izpētītu vairāk.


Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.

VALKĀŠANA

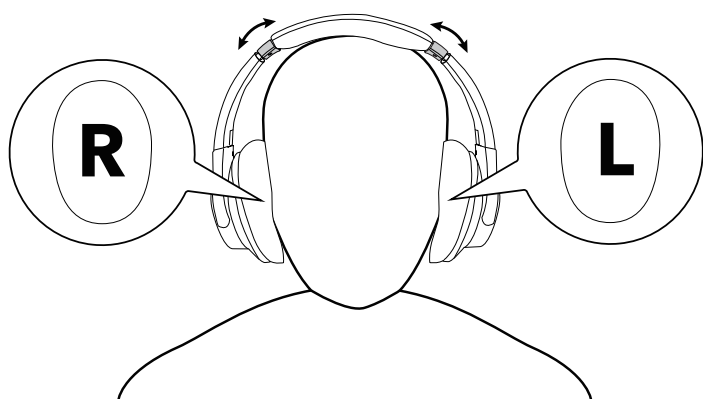


Uzlieciet austiņas tā, lai "L" logotips būtu uz kreisās auss un "R" logotips uz labās auss. Pielāgojiet galvas stīpas garumu ērtai piegūšanai.

UZLĀDĒŠANA

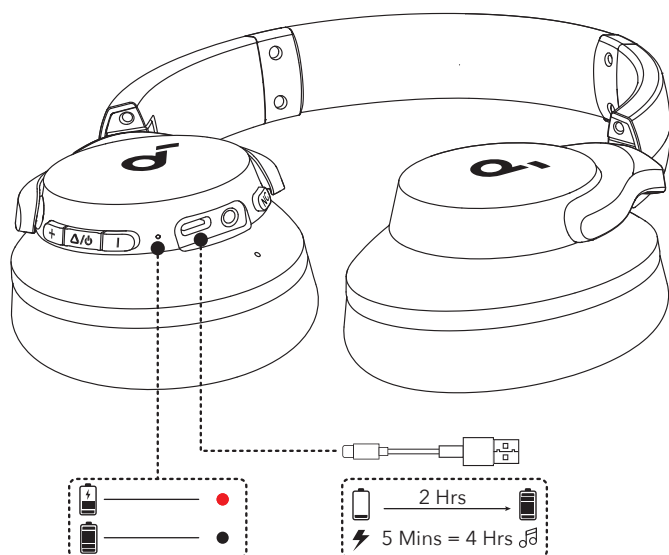

Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu.
Nelietojiet austiņas, kamēr tās tiek uzlādētas.
Izmantojiet sertificētu USB-C uzlādes kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkādas bojājumus.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

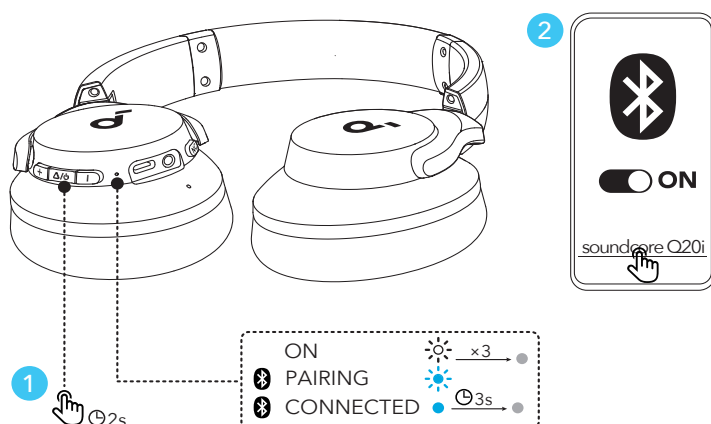


Nospiediet un turiet daudzfunkcionālo pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu. Austiņas automātiski ieslēgsies Bluetooth savienošanas režīmā, kad tās tiks pieslēgtas pirmo reizi.

Izvēlieties **soundcore Q20i** savas ierīces Bluetooth sarakstā, kad pirmo reizi veidojat savienojumu.


* Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona.

MANUĀLA SAVIENOŠANA

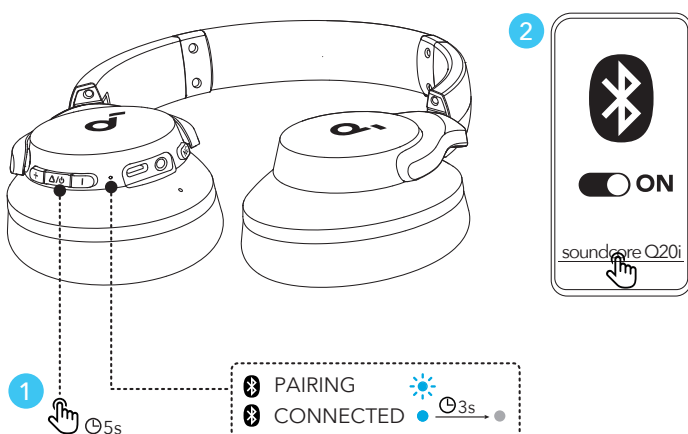

Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, izslēdziet austiņas un nospiediet daudzfunkciju pogu uz 5 sekundēm.


DUĀLIE SAVIENOJUMI

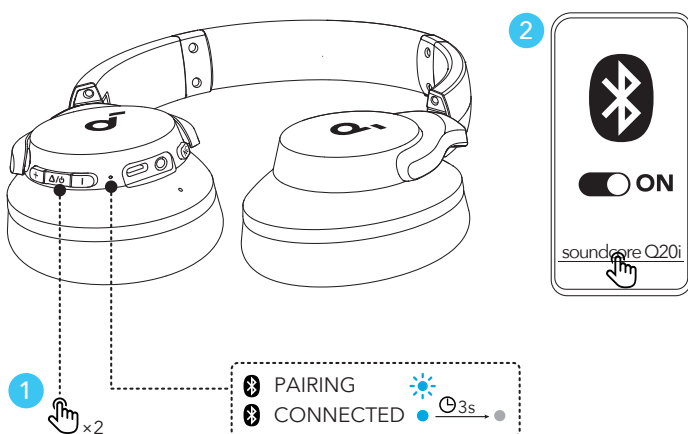

Lai austiņas savienotu ar divām ierīcēm vienlaicīgi, pārliecinieties, ka tās ir savienotas tikai ar vienu ierīci. Pēc tam divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai savienotu ar otro ierīci. Jūs varat arī aktivizēt Dual Connections, izmantojot soundcore lietotni. soundcore lietotnē dodieties uz **Dual Connections > Iespējot Dual Connections > Pievienot jaunu ierīci**.

- Dubultā savienojuma funkcija ir iespējota pēc noklusējuma.


Pogas vadība

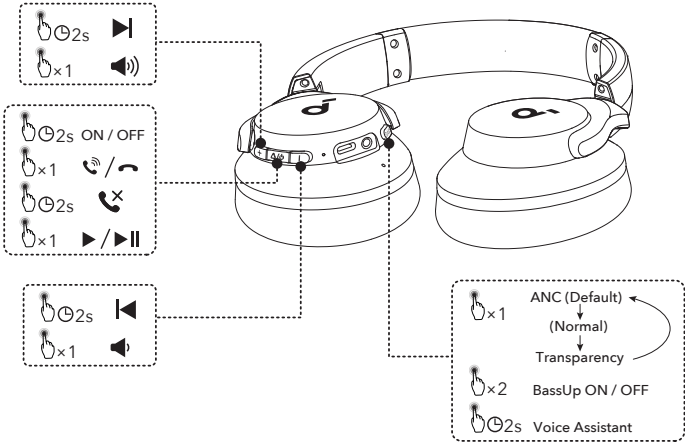

×1: Nospiediet vienreiz
 ×2: Nospiediet divreiz
 2s: Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes

	Pārslēgt apkārtējās skaņas režīmus		Nospiediet vienu reizi
	BassUp ieslēgts / izslēgts		Nospiediet divreiz
	Ieslēgt / izslēgt		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Atskaņot / Pauze		Nospiediet vienu reizi
	Nākamais celiņš		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Iepriekšējā dziesma		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Skaļuma palielināšana		Nospiediet vienu reizi
	Skaļuma samazināšana		Nospiediet vienu reizi
	Atbildēt / Beigt zvanu		Nospiediet vienu reizi
	Noraidīt zvanu		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Aktivizējiet balss asistentu		Nospiediet un turiet 2 sekundes


APKĀRTĒJĀ SKAŅA

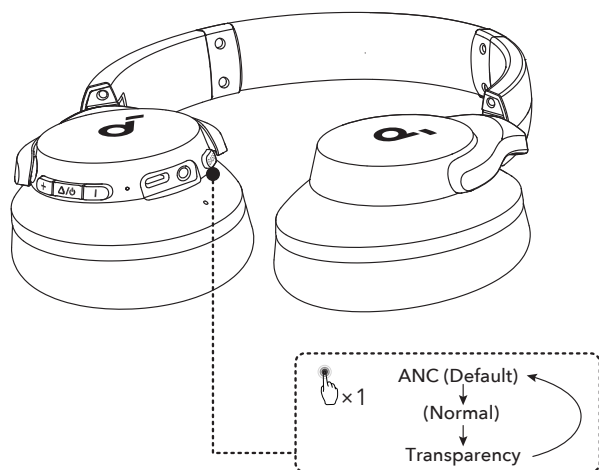

Aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC): Samazina nevēlamo fona troksni.

Caurspīdīgums: Esiet informēti par apkārtni, klausoties mūziku.


VADĪTA KLAUSĪŠANĀS

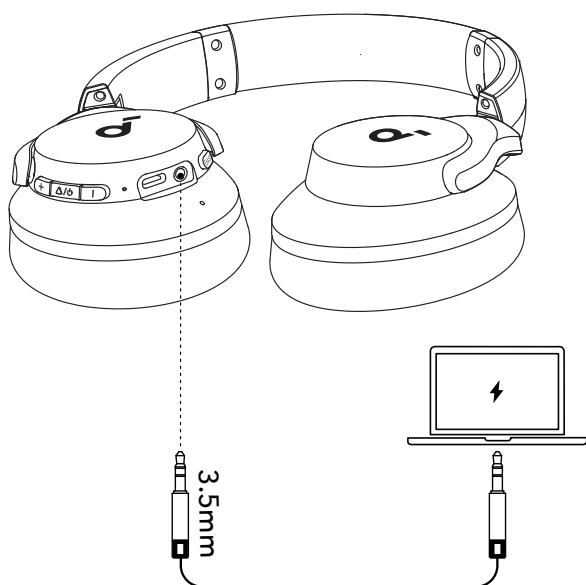

Atskaņojiet audio ārējā ierīcē, pievienojot 3,5 mm AUX kabeli. Vadu klausīšanās automātiski izslēgs Bluetooth režīmu.

* Izmantojot AUX kabeli, ANC funkcija tiks atspējota.


Sānu tonis

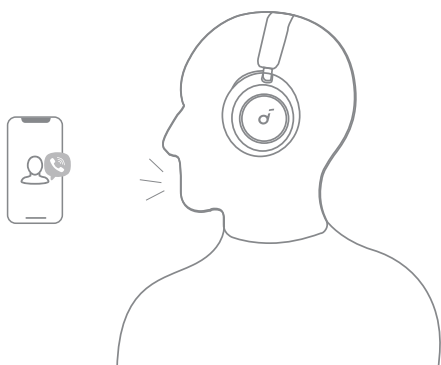

Ar ieslēgtu Sidetone funkciju jūs dzirdēsiet savu balsi skaidri un skaļi, veicot vai saņemot tālruņa zvanus, izmantojot austiņas.

* Sānu signāla funkcija pēc noklusējuma ir ieslēgta.*Jūs varat atspējot šo funkciju, izmantojot soundcore lietotni.

ATĪETIESTATĪT

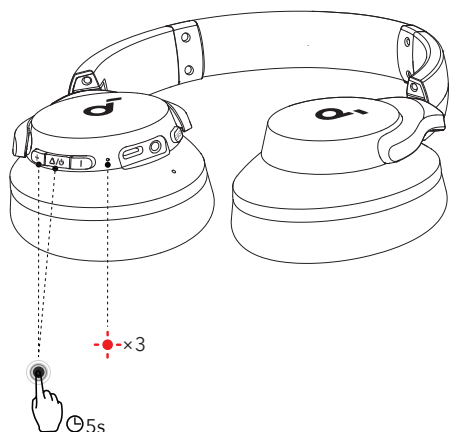


Jums, iespējams, būs jāatiestata austiņas, ja rodas savienojuma vai funkcionalitātes problēmas.

Vispirms izdzēsiet savas Bluetooth ierīces savienošanas vēsturi.


Nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas un daudzfunkciju pogu vienlaicīgi 5 sekundes, līdz LED lampa lēnām trīs reizes mirgo sarkanā krāsā.

LED gaismas ceļvedis

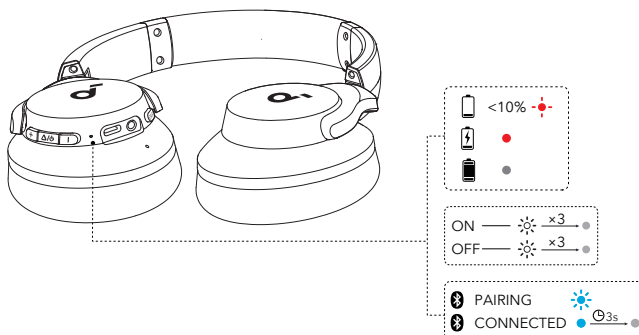

	Ātri mirgo balti.
	Lēni mirgojoša sarkana gaisma
	Vienkrāsains sarkans
	Ātri mirgo zila gaisma.
	Vienmērīgi zils
	Gaisma izslēgta

Programmatūras atjaunināšana

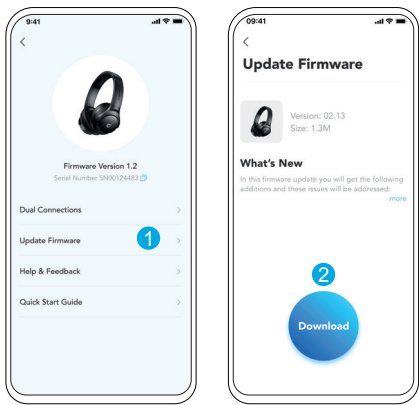

Jūs tiksiet informēts, kad tiks konstatēta jaunā programmaparatūras versija, savienojot austiņas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci, līdz programmaparatūras atjaunināšana ir pabeigta. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas un nodrošiniet stabilu piekļuvi internetam.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5 V  0,75 A
Nominālā izejas jauda	3.4 mW
Akumulatora ietilpība	800 mAh
Uzlādes laiks	2 stundas
Atskaņošanas laiks (izslēdzot ANC)	Līdz 60 stundām
Atskaņošanas laiks (ar ieslēgtu ANC)	Līdz 40 stundām
Draivera izmērs	40 mm
Frekvences reakcija	20 Hz - 40 kHz
Pretestība	16 Ω
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth darbības diapazons	15 m / 49,2 ft