

Napomena: Mogu postojati odstupanja između proizvoda i priručnika zbog ažuriranja firmvera i hardvera. Molimo da se za točne informacije o korištenju oslonite na stvarni proizvod.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore za prebacivanje načina ambijentalnog zvuka, podešavanje EQ postavki, ažuriranje firmvera i istraživanje dodatnih mogućnosti.


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija.

NOŠENJE

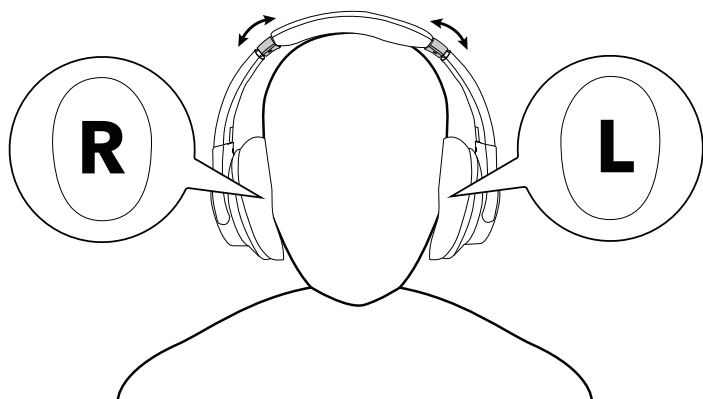


Nosite slušalice s oznakom "L" na lijevom uhu i oznakom "R" na desnom uhu. Prilagodite duljinu obruča za glavu za udobno pristajanje.

PUNJENJE

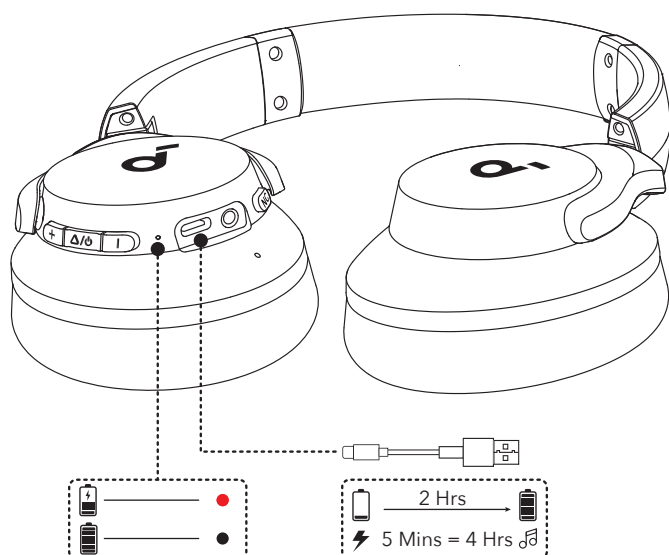

Potpuno osušite slušalice i priključak za punjenje (USB-C) prije punjenja. Ne uključujte slušalice dok se pune. Koristite certificirani USB-C kabel za punjenje i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE

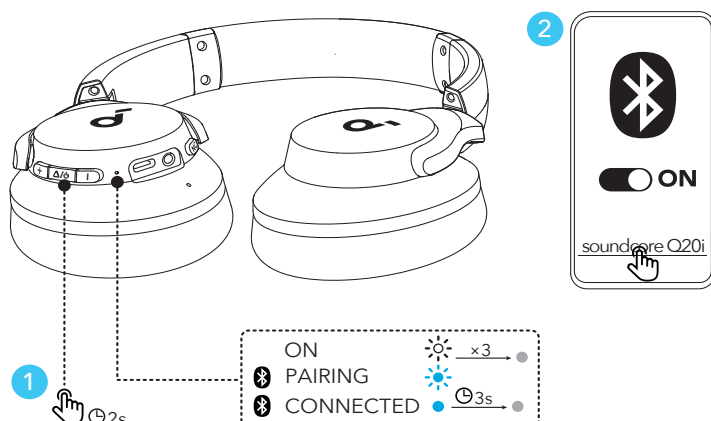


Pritisnite i držite višenamjensku tipku 2 sekunde za uključivanje. Slušalice će automatski ući u način uparivanja putem Bluetootha prilikom prvog povezivanja.

Odaberite **soundcore Q20i** * na popisu Bluetooth uređaja kada se prvi put povezujete.


* Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o regiji.

RUČNO UPARIVANJE

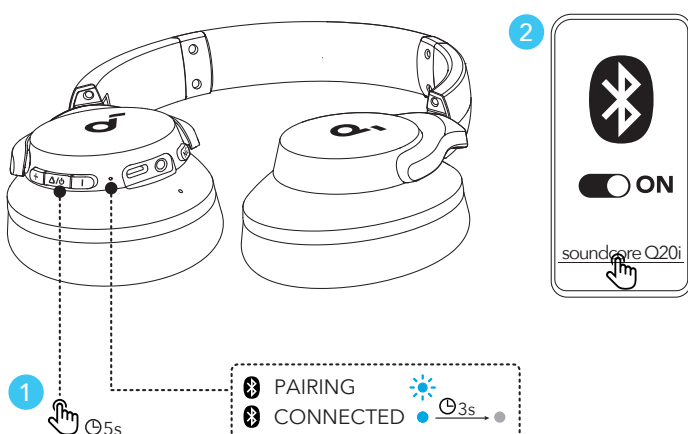

Za ručno uključivanje Bluetooth načina uparivanja, isključite slušalice i pritisnite višenamjensku tipku na 5 sekundi.


DVOJNE VEZE

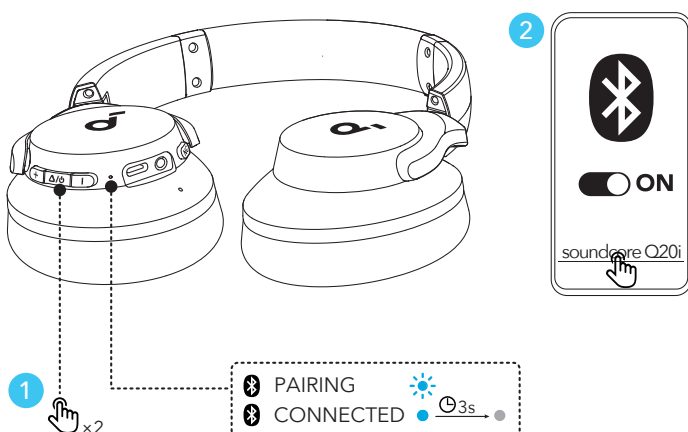

Da biste povezali slušalice s dva uređaja istovremeno, osigurajte da su povezane samo s jednim uređajem. Zatim dvaput pritisnite višenamjensku tipku kako biste se povezali s drugim uređajem. Također možete omogućiti Dual Connections putem aplikacije soundcore. U aplikaciji soundcore idite na **Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj**.

- Dvostruke veze su omogućene prema zadanim postavkama.


KONTROLE TIPKI

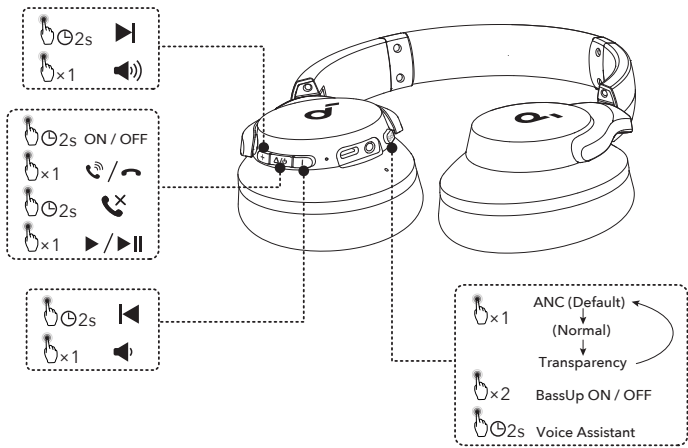

×1: Pritisnite jednom
×2: Pritisnite dvaput
2 s: Pritisnite i držite 2 sekunde

	Prebacite načine ambijentalnog zvuka		Pritisnite jednom
	BassUp uključeno / isključeno		Pritisnite dvaput
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reproduciraj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačaj glasnoću		Pritisnite jednom
	Smanjivanje glasnoće		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završite poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte glasovnog asistenta		Pritisnite i držite 2 sekunde


AMBIENTNI ZVUK

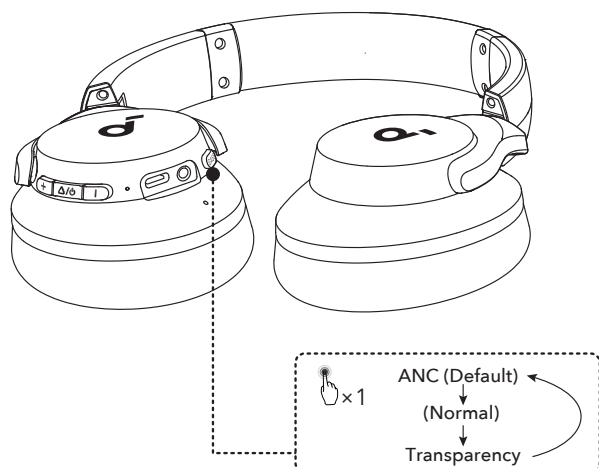

Aktivno poništavanje buke (ANC): Smanjite neželjenu pozadinsku buku.

Transparentnost: Budite svjesni svoje okoline dok slušate glazbu.


ŽIČNO SLUŠANJE

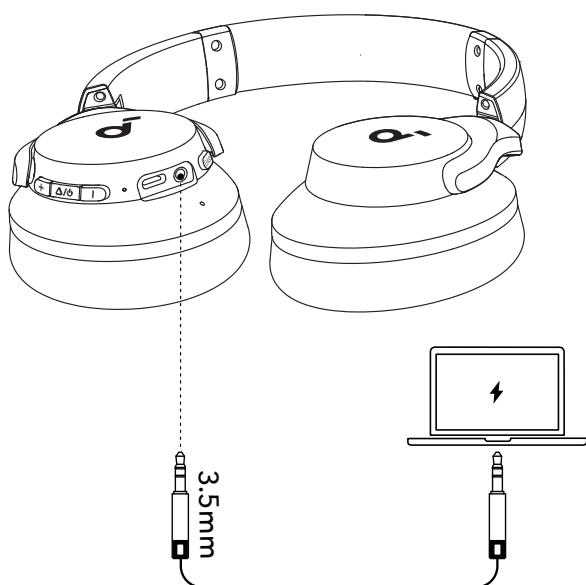

Reproducirajte zvuk na vanjskom uređaju priključivanjem 3,5 mm AUX kabela. Žičano slušanje automatski će isključiti Bluetooth način rada.

* Kada koristite AUX kabel, funkcija ANC će biti onemogućena.


SIDETONE

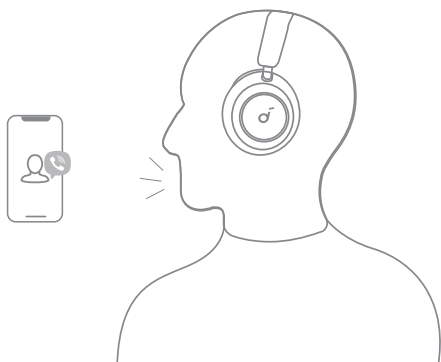

S uključenom značajkom Sidetone, čut ćete vlastiti glas glasno i jasno prilikom upućivanja ili primanja telefonskih poziva pomoću slušalica.

* Značajka bočnog tona je prema zadanim postavkama uključena. Ovu značajku možete onemogućiti putem aplikacije soundcore.



RESET

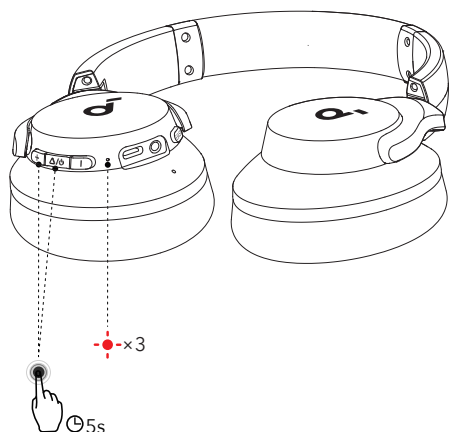

Možda ćete trebati resetirati svoje slušalice ako naiđete na probleme s povezivanjem ili funkcijama. Prvo izbrisite povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja.


Pritisnite i držite tipku za pojačavanje glasnoće i višenamjensku tipku istovremeno 5 sekundi dok LED dioda polako ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO

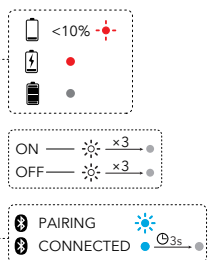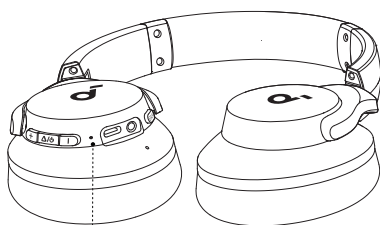

	Brzo treperi bijelo
	Polako treperi crveno
	Čvrsta crvena
	Brzo treperi plavo
	Čvrsta plava
	Svjetlo ugašeno

AŽURIRANJE FIRMVERA

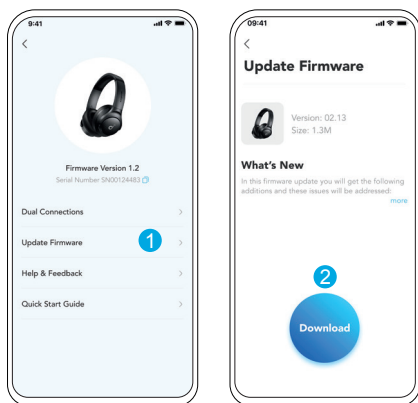

Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tijekom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvo korištenje i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.75 A
Nazivna izlazna snaga	3,4 mW
Kapacitet baterije	800 mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	Do 60 sati
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	Do 40 sati
Veličina zvučnika	40 mm
Frekvencijski odziv	20 Hz - 40 kHz
Impedancija	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m / 49,2 ft