

Примітка: можливі розбіжності між продуктом та інформацією, яка міститься у посібнику, через оновлення прошивки та апаратного забезпечення. Див. актуальну інформацію про продукт для правильного використання.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб вивчити регулювання рівня навколишнього звуку, налаштувати еквайзер, оновлювати прошивку та дізнатися про додаткові функції.


Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

НОШЕННЯ

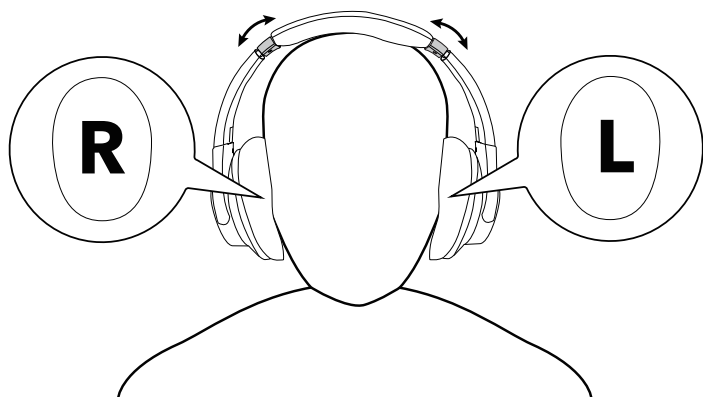


Носіть навушники таким чином, щоб літера «L» була на стороні лівого вуха, а літера «R» — на стороні правого вуха. Відрегулюйте довжину оголов'я, щоб навушники сиділи зручно.

ЗАРЯДЖЕННЯ

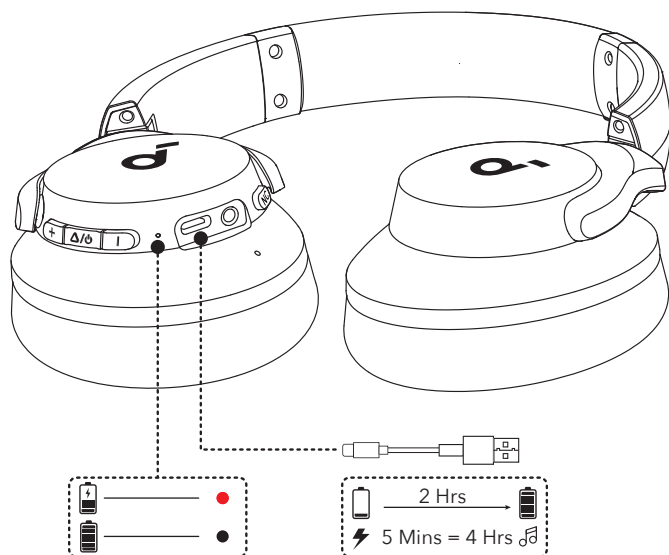

Перед заряджанням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
Не вмикайте навушники під час заряджання.
Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований заряджувальний кабель USB-C та зарядний пристрій.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

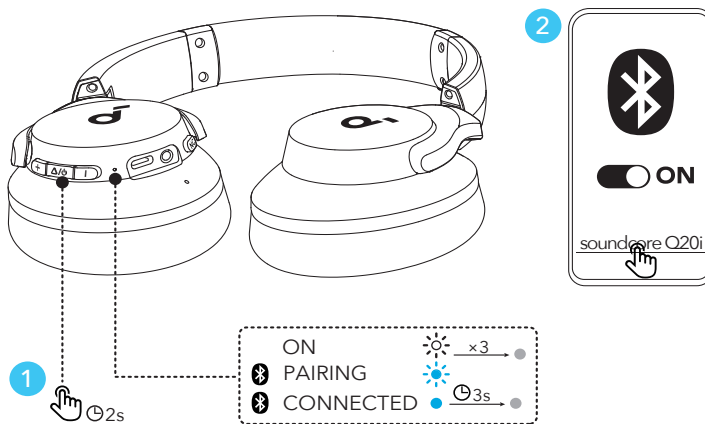


Щоб увімкнути живлення, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд. При першому підключенні навушники автоматично перейдуть у режим сполучення Bluetooth.

Оберіть **«soundcore Q20i»*** у списку Bluetooth на вашому пристрої під час першого підключення.


* Назва пристрою може змінюватися в залежності від регіону.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ

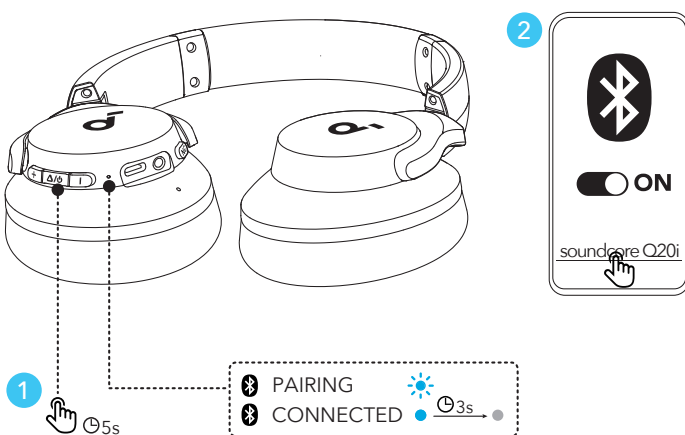


Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, вимкніть навушники та натискайте на багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

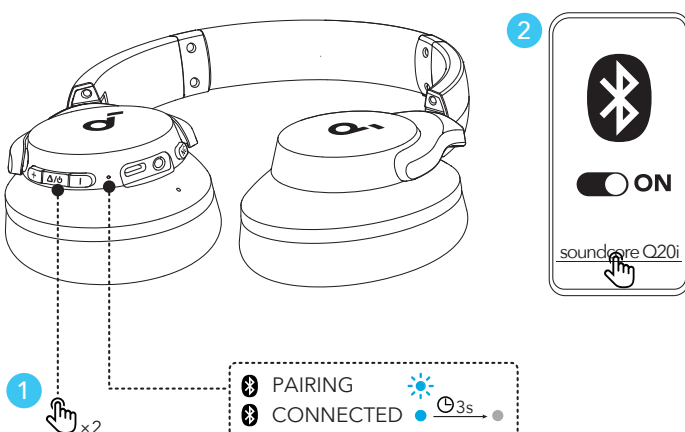

Щоб підключити навушники до двох пристроїв одночасно, переконайтеся, що вони підключені лише до одного пристрою.
 Потім двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб підключитися до другого пристрою.
 Ви також можете активувати функцію «Підключення до двох пристроїв» через застосунок soundcore.
 У застосунку soundcore перейдіть до Підключення до **двох пристроїв > Увімкнути підключення до двох пристроїв > Підключити новий пристрій**.
 • За стандартним налаштуванням увімкнена функція «Підключення до двох пристроїв».


КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

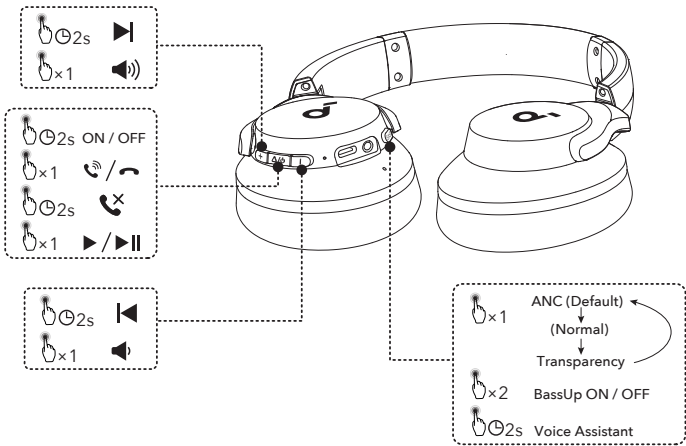

x1: Натисніть один раз
 x2: Натисніть двічі
 2с: Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд

	Перемикайте режими навколишнього звуку		Натисніть один раз
	Увімкнення/вимкнення BassUp		Натисніть двічі
	Увімкнення / вимкнення		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Відтворення / пауза		Натисніть один раз
	Наступний трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Попередній трек		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Збільшення гучності		Натисніть один раз
	Зменшення гучності		Натисніть один раз
	Відповісти на дзвінок / завершити дзвінок		Натисніть один раз
	Відхилити дзвінок		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Активуйте голосового помічника		Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд


ОТОЧУЮЧИЙ ЗВУК

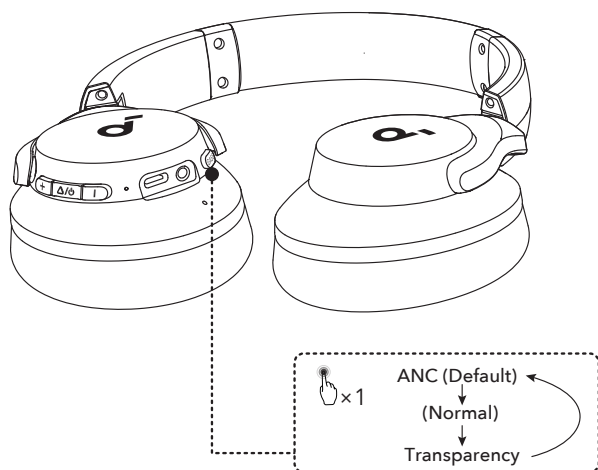

Активне шумозаглушення (ANC): зменшує небажаний фоновий шум.

Режим проникності зовнішніх звуків: залишайтеся уважним до навколишнього середовища, слухаючи музику.


ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

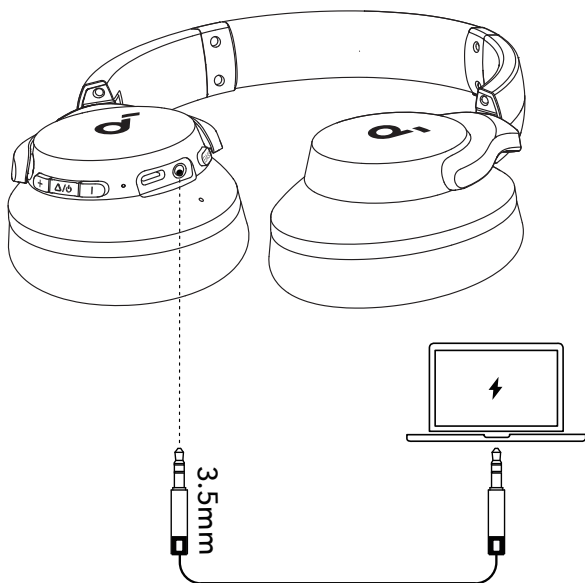

Відтворюйте аудіо на зовнішньому пристрої, підключивши AUX-кабель 3,5 мм. Прослуховування через дротове підключення автоматично вимкне режим Bluetooth.

* Під час використання AUX-кабелю функція активного шумозаглушення буде відключена.


САЙДТОН

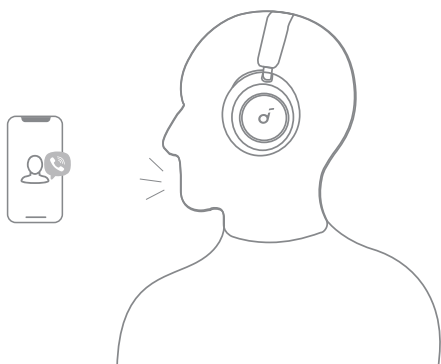

Під час увімкненої функції «Сайдтон» ви будете чітко і голосно чути свій власний голос під час здійснення або прийому телефонних дзвінків за допомогою навушників.

* Функція «Сайдтон» увімкнена за стандартним налаштуванням. Ви можете вимкнути цю функцію через застосунок soundcore.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

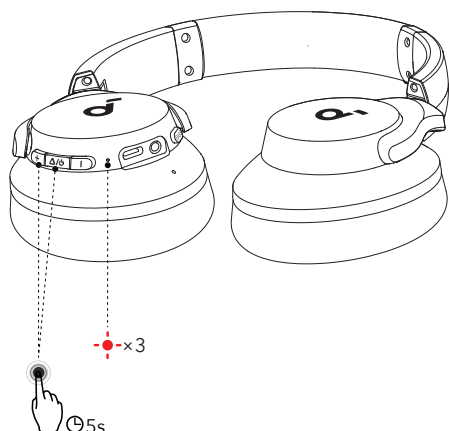


У разі виникнення проблем із підключенням або функціями може знадобитися скидання налаштувань ваших навушників.

Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth.


Натисніть і утримуйте одночасно кнопку збільшення гучності та багатфункціональну кнопку протягом 5 секунд, доки світлодіод повільно не проблимає тричі червоним кольором.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ

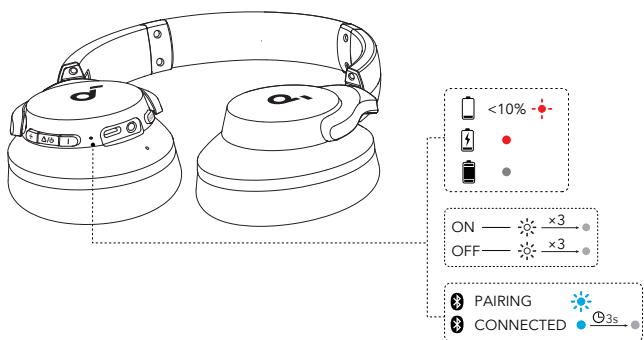

	Швидко блимає білим
	Повільно блимає червоним
	Постійно горить червоний колір
	Швидко блимає синім кольором
	Постійно горить синій колір
	Вимкнути світло

Оновлення прошивки

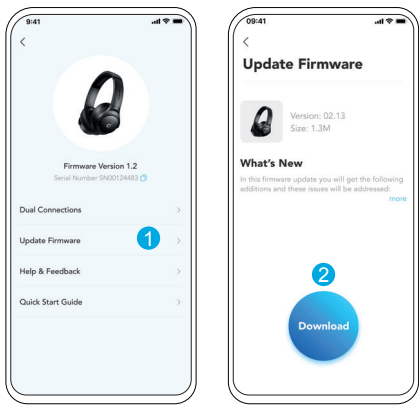

Ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники увімкнені та підключені до пристрою, доки не буде завершено оновлення прошивки. Під час оновлення не виконуйте з продуктом ніяких дій та забезпечте стабільний доступ до Інтернету.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В --- 0,75 А
Номінальна вихідна потужність	3,4 мВт
Ємність акумулятора	800 мА·год
Час заряджання	2 години
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 60 годин
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	До 40 годин
Розмір динаміка	40 мм
Частотна характеристика	20 Гц - 40 кГц
Імпеданс	16 Ω
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	15 м / 49,2 фути