

АПП



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Преземете ја апликацијата soundcore за да ги промените режимите на амбиентален звук, да ги прилагодите EQ поставките, да го ажурирате фирмверот и да истражите повеќе.


Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата или ажурирајте ја на најновата верзија во продавницата за мобилни апликации.

НОСЕЊЕ



Носете ги слушалките со логото „L“ на вашето лево уво и логото „R“ на вашето десно уво. Прилагодете ја должината на лентата за глава за удобно вклопување.

ПОЛНЕЊЕ

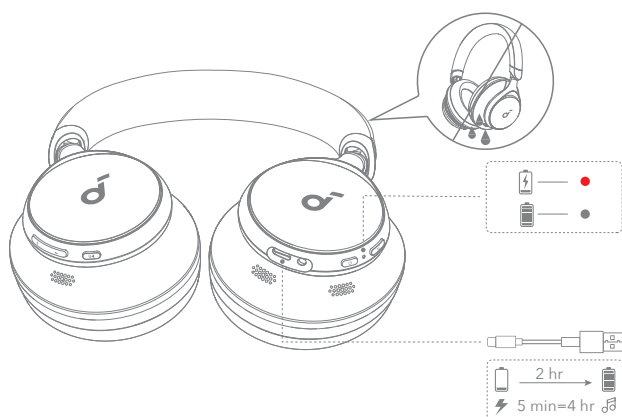


Целосно исушете го USB портот пред да го полните.

Не ги вклучувајте слушалките додека се полнат.

Користете сертифициран USB-C кабел за полнење и полнач за да спречите било каква штета.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

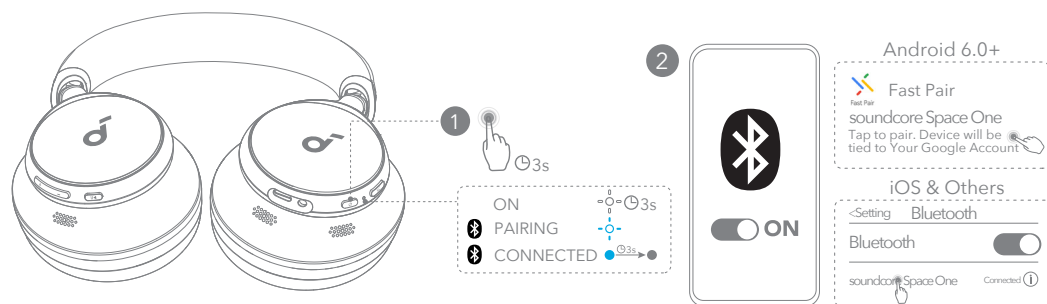


Автоматско спарување: Притиснете и држете го копчето за вклучување 3 секунди за да го вклучите уредот. Слушалките автоматски ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth при првото поврзување. Изберете „**soundcore Space One**“ на Bluetooth листата на вашиот уред за да се поврзете.

Google Fast Pairing: Уживајте во моментално поврзување со вашиот Android паметен телефон (со Android 6.0 и понова верзија) преку Fast Pair овозможен од Google.


За рачно внесување во режим на Bluetooth спарување, кога слушалките се исклучени, притиснете и држете го копчето за вклучување 5 секунди за да ги спарите.

ДУАЛНИ КОНЕКЦИИ

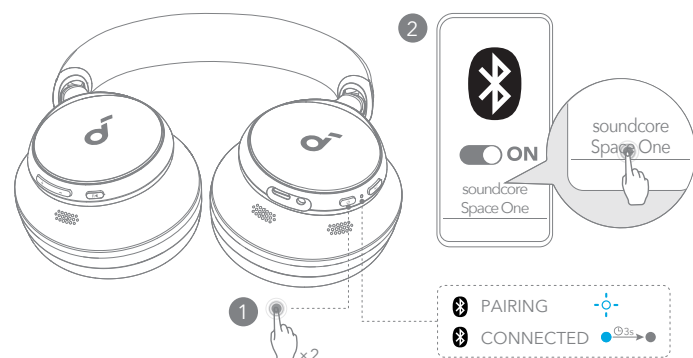


Слушалките можат да се поврзат со два уреди истовремено.

Кога веќе сте поврзани со еден уред, притиснете го копчето за вклучување двапати за да се спарите со друг уред.

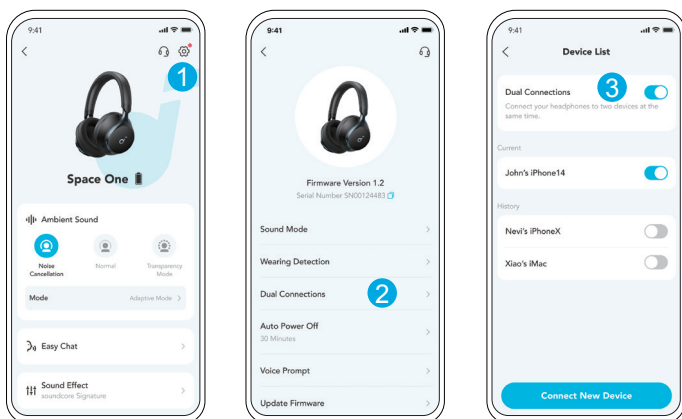

Во апликацијата soundcore, одете во поставки и изберете **Двојни Конекции > Овозможи Двојни Конекции > Поврзи Нов Уред.**


КОНТРОЛИ НА КОПЧИЊАТА

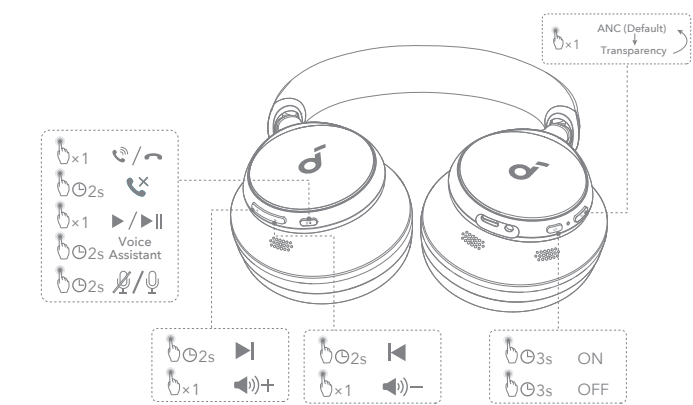

* Можете да го овозможите нормалниот режим во апликацијата soundcore.

	Префрли режими на амбиентален звук (ANC / Транспарентност)		Притиснете еднаш
	Вклучување / Исклучување		Притиснете и задржете 3 секунди
	Репродукција / Пауза		Притиснете еднаш
	Следна песна		Притиснете и задржете 2 секунди
	Претходна песна		Притиснете и задржете 2 секунди
	Зголемување / намалување на јачината на звукот		Притиснете еднаш
	Одговори / Заврши повик		Притиснете еднаш
	Одбиј повик		Притиснете и задржете 2 секунди
	Исклучете / Вратете го микрофонот		Притиснете и задржете 2 секунди
	Активирајте Гласовен Асистент		Притиснете и задржете 2 секунди


ПОДАВУВАЊЕ НА БУКА

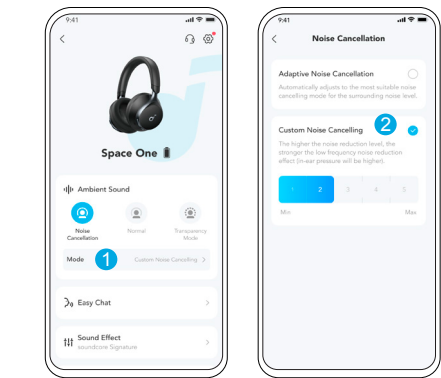

За да го намалите амбиенталниот шум, преминете на поништување на шумот (стандардно) преку копчето NC и прилагодете го во апликацијата soundcore.

- **Адаптивно поништување на бучава:** Автоматско прилагодување на нивото на поништување на бучавата за различни сценарија.
- **Прилагодливо поништување на шум:** Рачно поставете го нивото на поништување на шумот.


ТРАНСПАРЕНТНОСТ

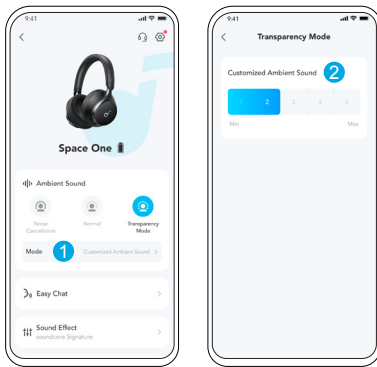

За да останете свесни за вашата околина додека слушате музика, префрлете се на режим на транспарентност преку копчето NC и прилагодете го во апликацијата soundcore.

- **Прилагодлив режим на транспарентност:** Рачно поставете го нивото на транспарентност.


ЛЕСЕН РАЗГОВОР

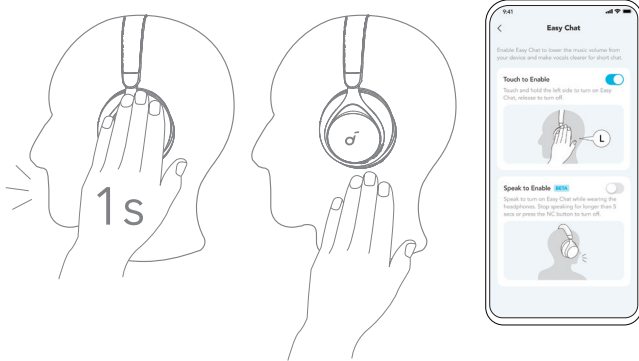

Режимот Easy Chat автоматски ја намалува јачината на музиката и го засилува гласот на лицето со кое разговарате, за да можете да комуницирате без да ги вадите слушалките.


- За да го активирате Easy Chat, држете ја левата страна 1 секунда додека не слушнете звук за известување. Исклучете го ова режимот со пуштање на вашата рака. (Овозможено во апликацијата)
- Easy Chat автоматски ќе се вклучи кога зборувате, и ќе се исклучи кога ќе престанете да зборувате по 5 секунди. (Бета верзијата е овозможена во апликацијата)

ДЕТЕКЦИЈА НА НОСЕЊЕ

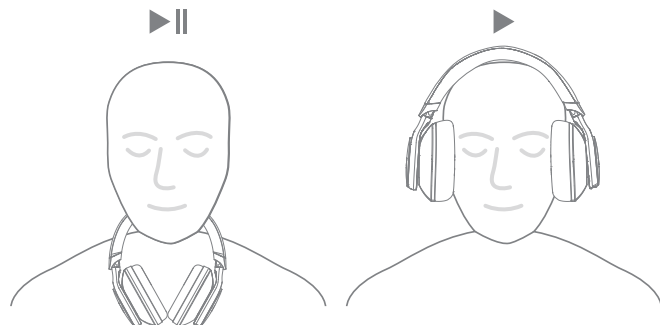


Автоматско паузирање на репродукцијата на музика при отстранување на слушалките, повторно ставете ги за да продолжи.

- * Можете да ја овозможите функцијата за откривање на носење во апликацијата soundcore.

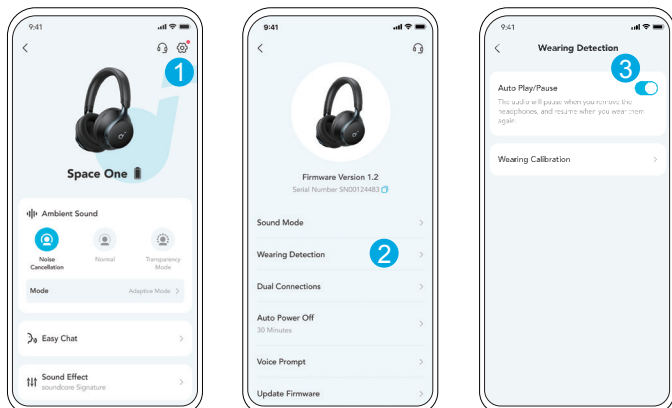

LDAC

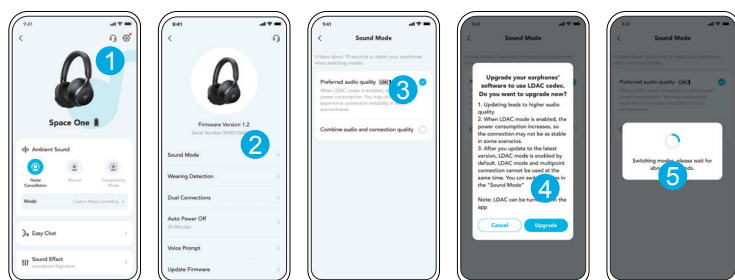


Овозможете LDAC во апликацијата soundcore за повисок квалитет на звук.

* Достапно само на уреди со Android 8.0 или понова верзија.


- Користете уреди со Android 8.0 или понова верзија за да уживате во звук со LDAC квалитет.
 - LDAC обезбедува повисок квалитет на звук, ја зголемува потрошувачката на енергија и го намалува времето на репродукција.
 - Овозможете LDAC во средина со ниски пречки за да обезбедите стабилна Bluetooth врска.
1. Одете во поставките во апликацијата soundcore.
 2. Кликнете на „**Режим на звук**“.
 3. Изберете „**Претпочитан квалитет на аудио**“ за да се префрлите на LDAC кодек.
 4. Ќе бидете известени дека слуш алките не поддржуваат LDAC кога се поврзани со два уреди. Изберете „**Вклучи**“ за да продолжите.
 5. Потребни се околу 10 секунди за да се сменат аудио кодаците. Може да ви биде побарано да ги ажурирате слушалките фирмвер ако е достапен.

ЖИЧНО СЛУШАЊЕ

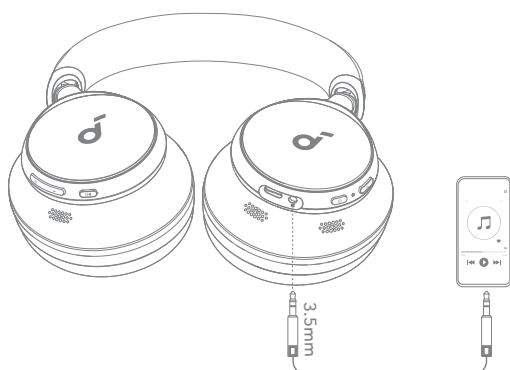

Репродуцирајте аудио на надворешен уред со приклучување на 3.5mm AUX кабел. Жичното слушање автоматски ќе го исклучи Bluetooth режимот.


РЕСЕТ

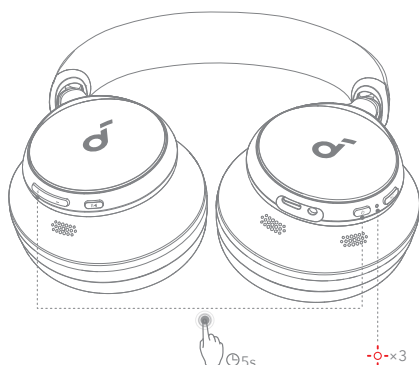

Можеби ќе треба да ги ресетирате вашите слушалки ако имате проблеми со поврзувањето или функционирањето.


Избришете ја историјата на спарување од вашиот Bluetooth уред прво. Притиснете и задржете ги копчињата за зголемување на јачината на звукот и за вклучување истовремено 5 секунди додека LED светлото не трепне црвено три пати.

ВОДИЧ ЗА LED СВЕТИЛКИ

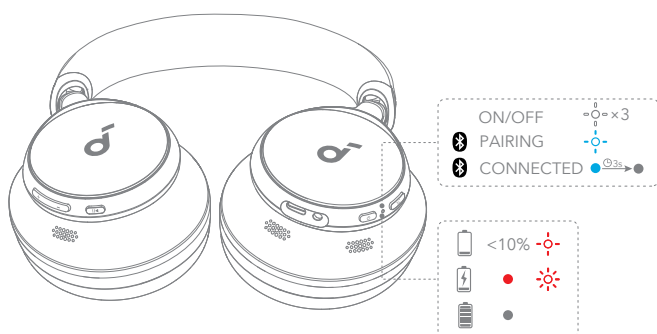

	Трепка бело
	Трепкачко црвено
	Трепкање сино
	Стабилно сино
	Исклучено светло

АЖУРИРАЊЕ НА ФИРМВЕР

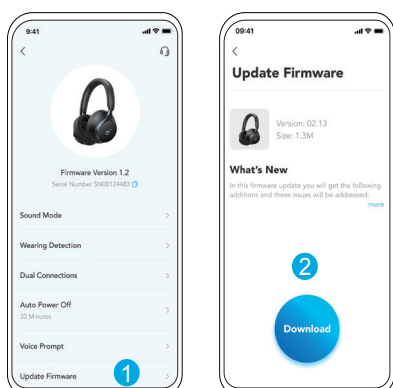

Ќе бидете информирани штом новата верзија на фирмверот биде откриена кога ќе ги поврзете слушалките со апликацијата. Осигурете слушалките да бидат вклучени и поврзани со уредот додека ажурирањето на фирмверот не заврши. За време на ажурирањето, избегнувајте било каква употреба и обезбедете стабилен пристап до интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промена без претходна најава.

Влез	5 V  0,58 A
Номинална излезна моќност	10mW
Капацитет на батеријата	580mAh
Време на полнење	2 часа
Време на репродукција (со исклучен ANC)	До 55 часа
Време на репродукција (со вклучен ANC)	До 40 часа
Големина на драјверот	40мм
Фреквентен одговор	20Hz - 20kHz
Импеданса	16Ω
Bluetooth верзија	5.3
Bluetooth опсег	15м / 49фт